


Инструкция по сборке



Стол туалетный «Орхидея-13» (800x360x180)

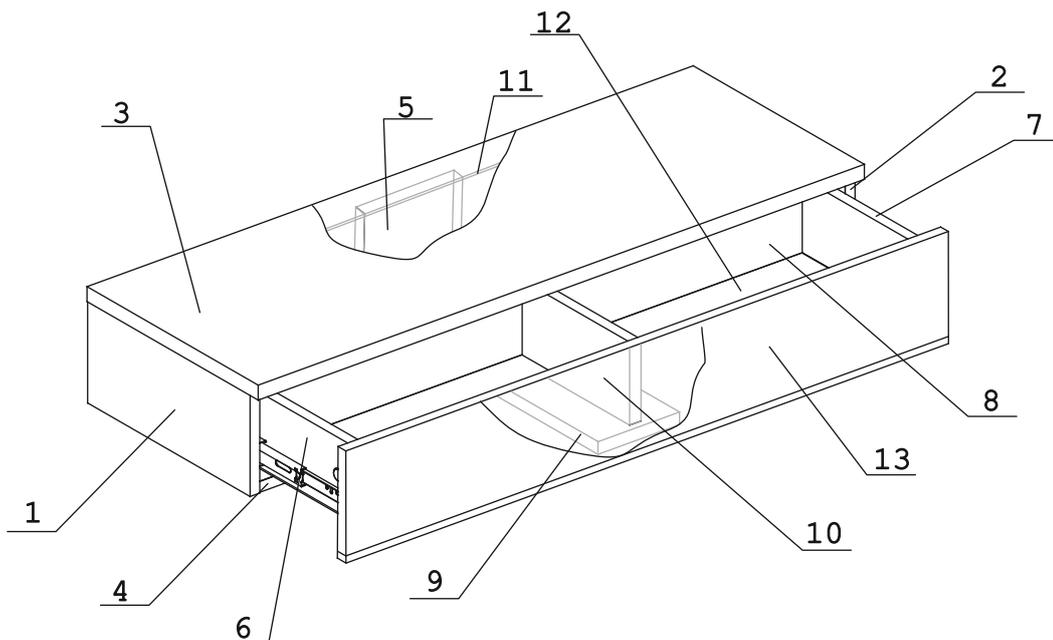


Наименование деталей

1. Боковина лев. 337x149	1 шт.	8. Стенка ящика 708x110	1 шт.
2. Боковина прав. 337x149	1 шт.	9. Планка ящика 233x70	1 шт.
3. Крышка 800x355	1 шт.	10. Ригель ящика 233x90	1 шт.
4. Основание 766x337	1 шт.	11. Стенка врезная ДВП 776x142	1 шт.
5. Ригель 132x128	1 шт.	12. Дно ящика ДВП 718x244	1 шт.
6. Боковина ящика лев. 250x110	1 шт.	13. Фасад ящика МДФ 794x150	1 шт.
7. Боковина ящика прав. 250x110	1 шт.		



Нельзя ложиться, садиться и вставать на стол

Необходимый инструмент

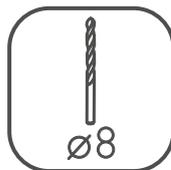










Внимание!



Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

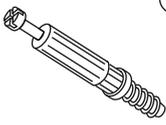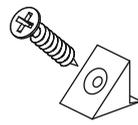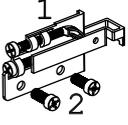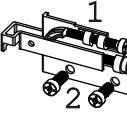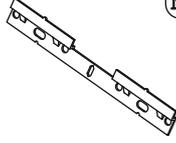	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	14 шт.	Эксцентрик 16	14 шт.	Евровинт 50	4 шт.	Шуруп 3,5x16 желт	13 шт.	Уголок RV8	6 шт.	Шкант дерев 8x30	8 шт.	Направл. полновыкат. 250 (H35)	1 компл.
	з		и		к		л		м		н		о
Навес Scarpi-4 лев	1 компл.	Навес Scarpi-4 прав	1 компл.	Заглушка Scarpi-4 лев	1 шт.	Заглушка Scarpi-4 прав	1 шт.	Крепж. полоса TRASER-6	1 компл.	Дюбель распорный 8x60	5 шт.	Шуруп 4,5x60	5 шт.
	п		р		с		т						
Шайба М6	1 шт.	Заглушка эксцентрика	14 шт.	Загл. к ев. винту	4 шт.	СК Пл 047	1 шт.						

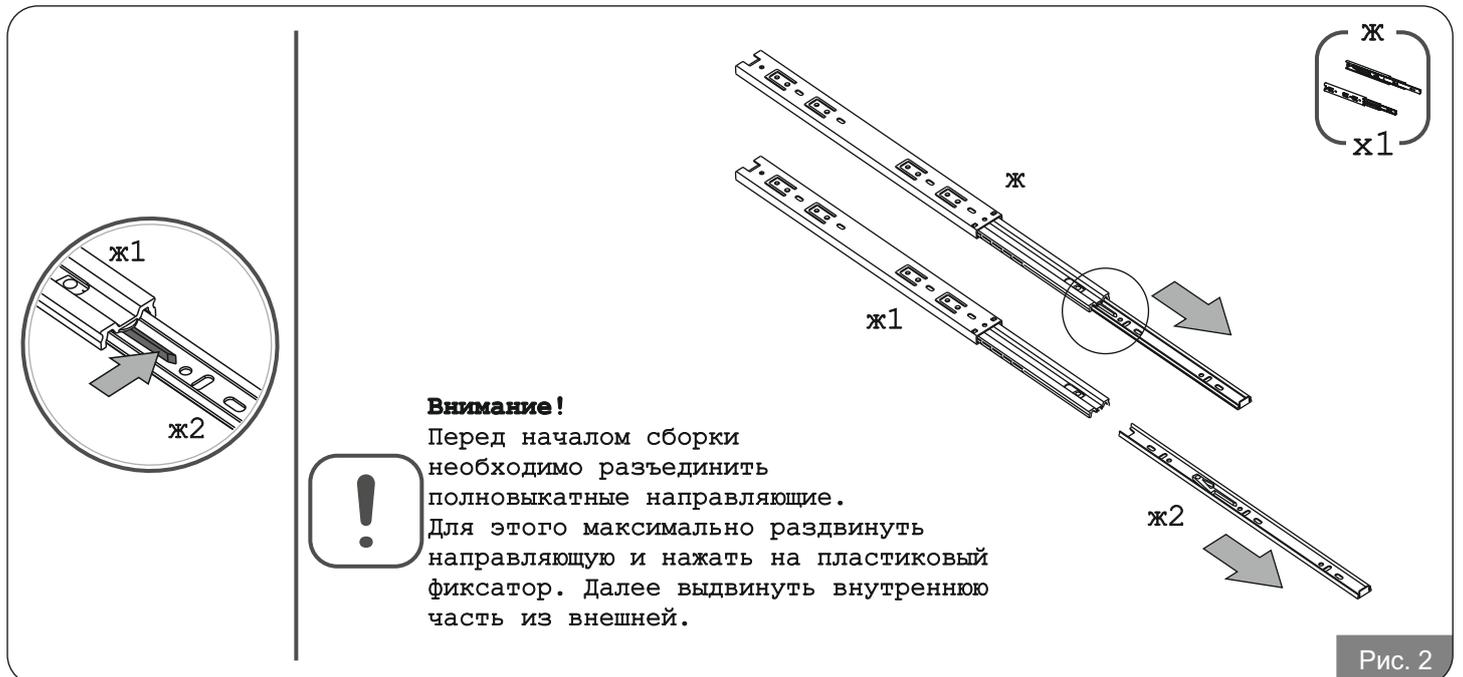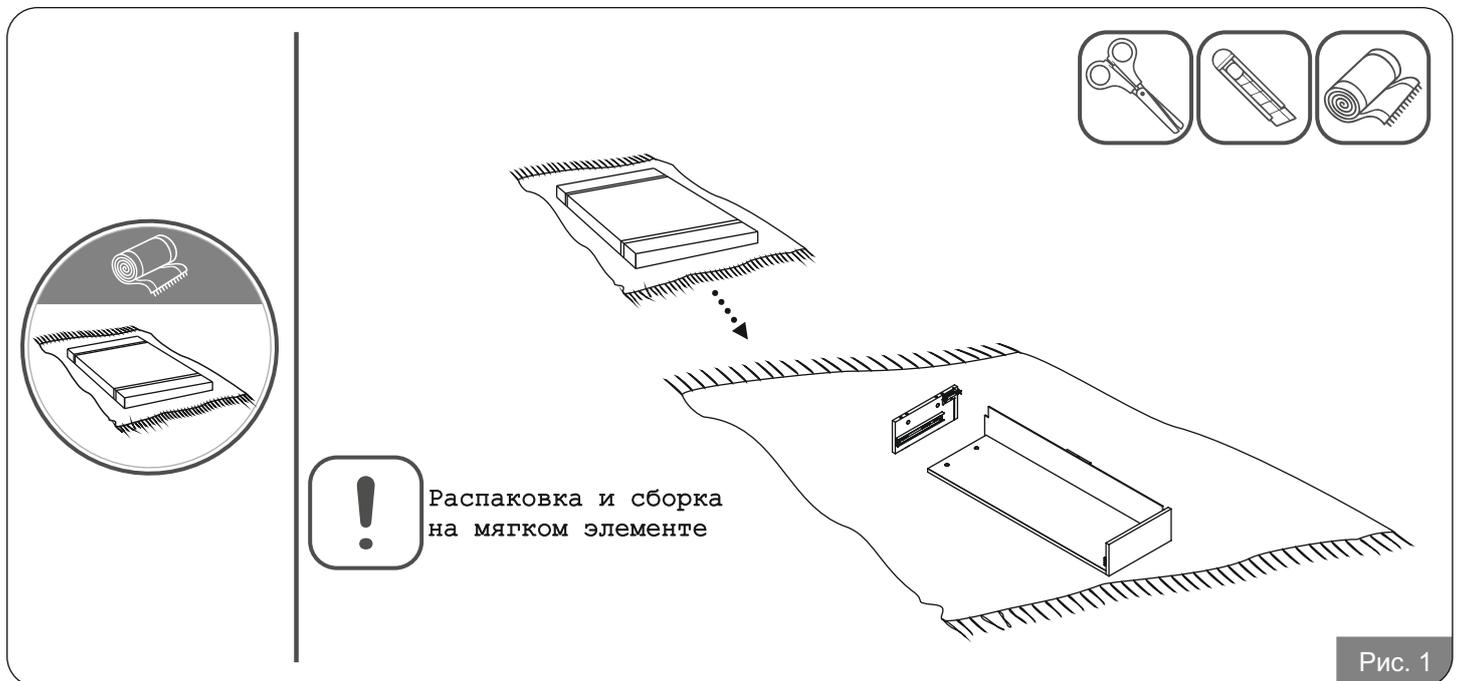

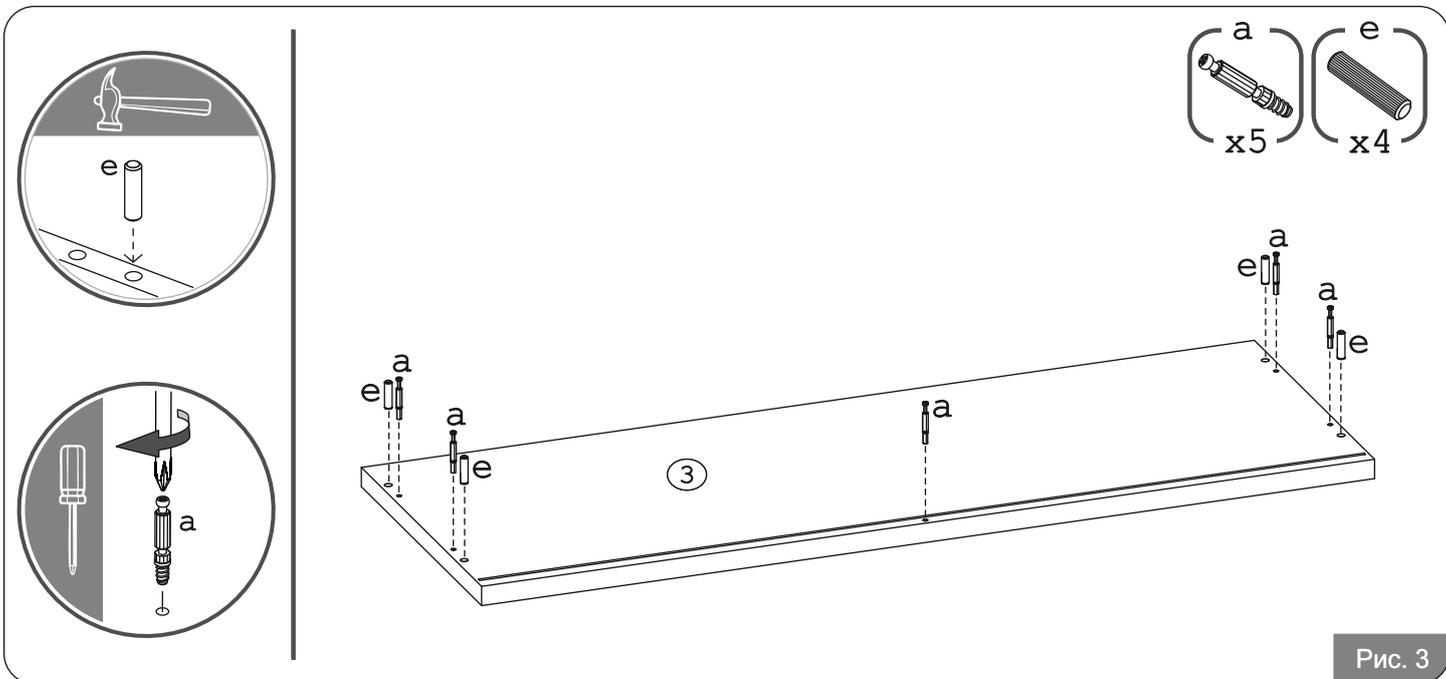


Рис. 3

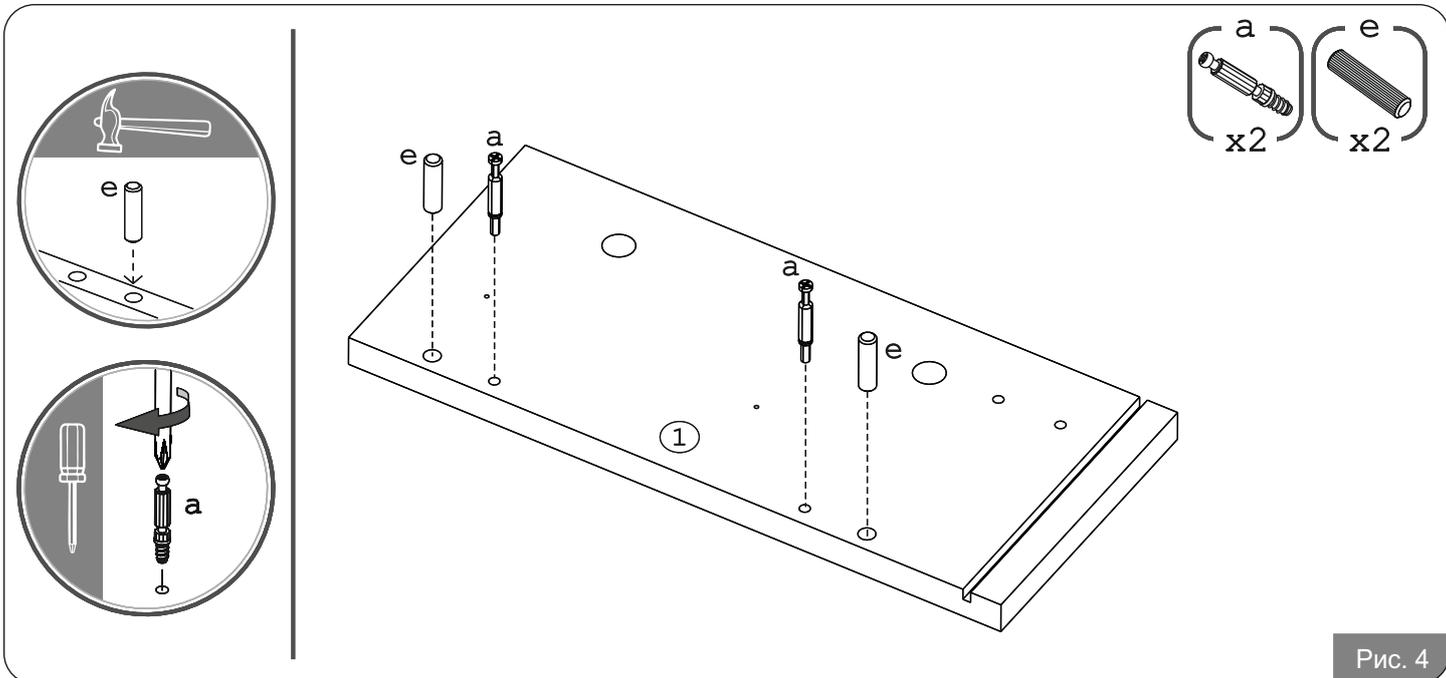


Рис. 4

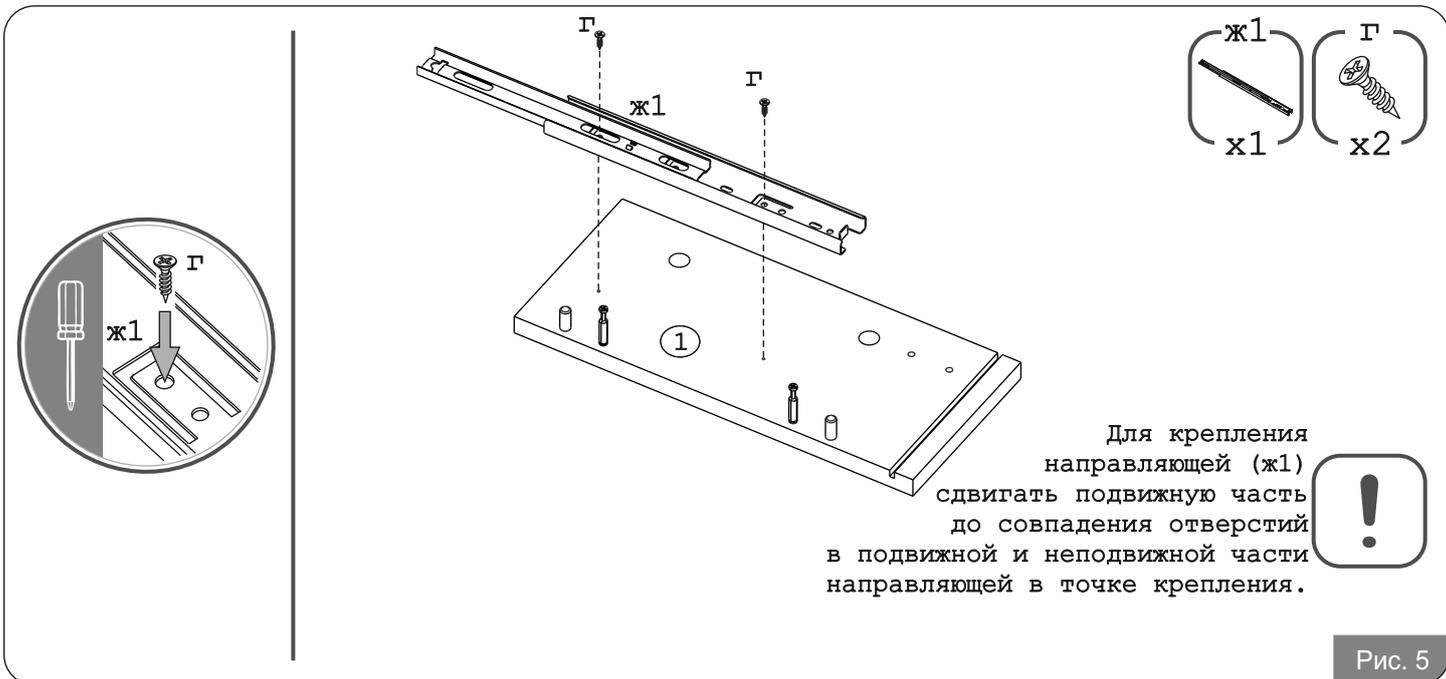


Рис. 5

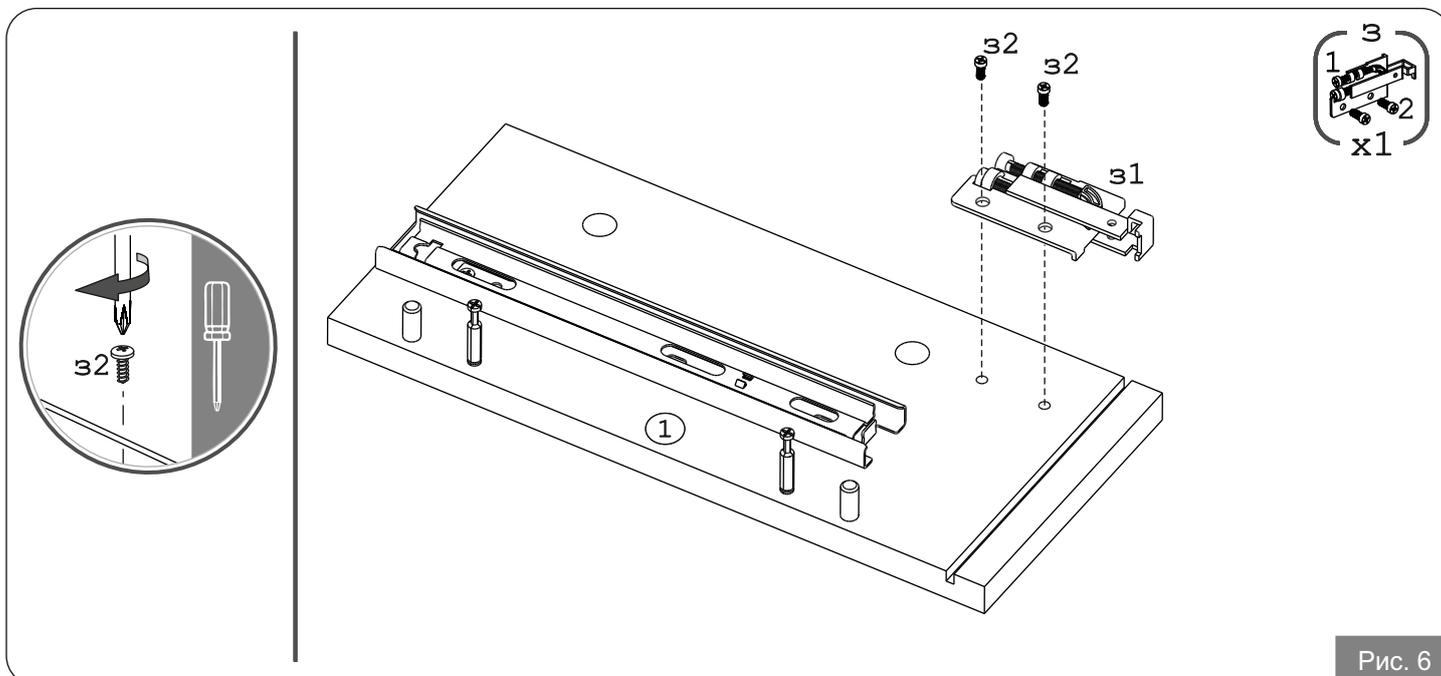


Рис. 6

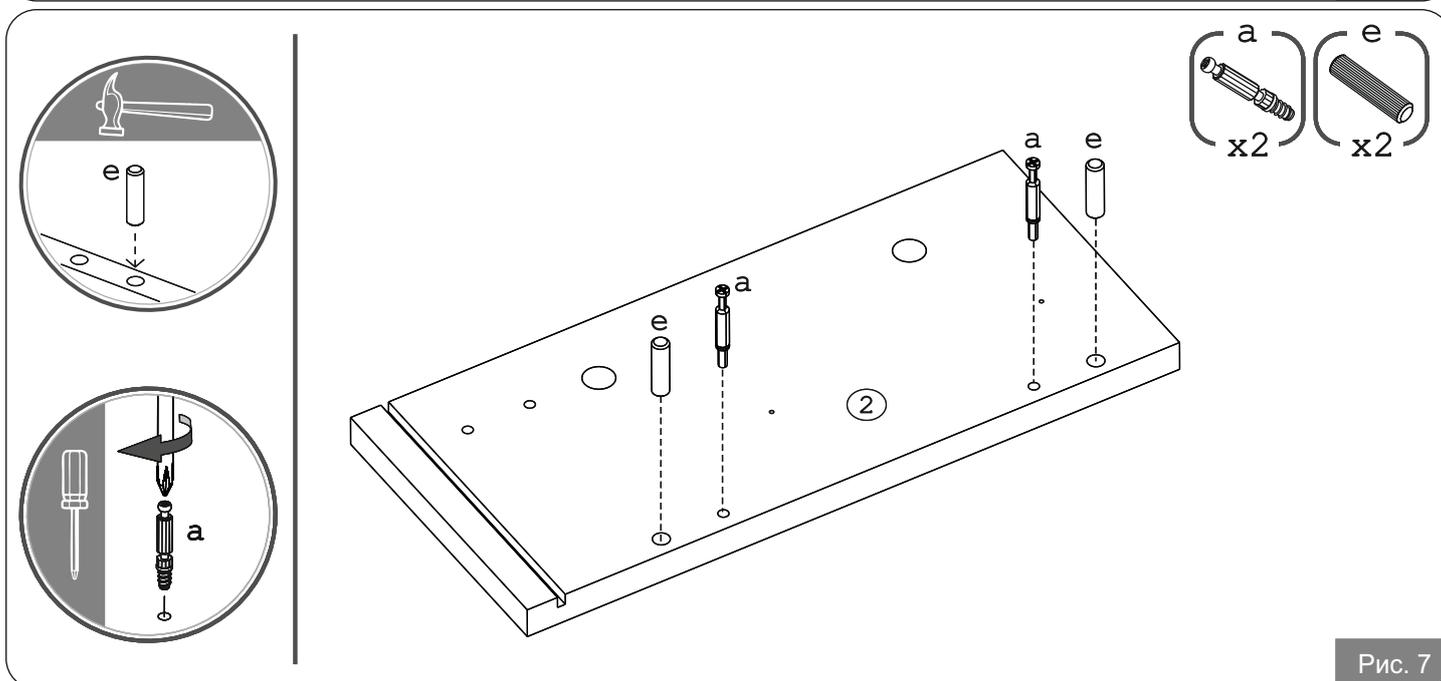


Рис. 7

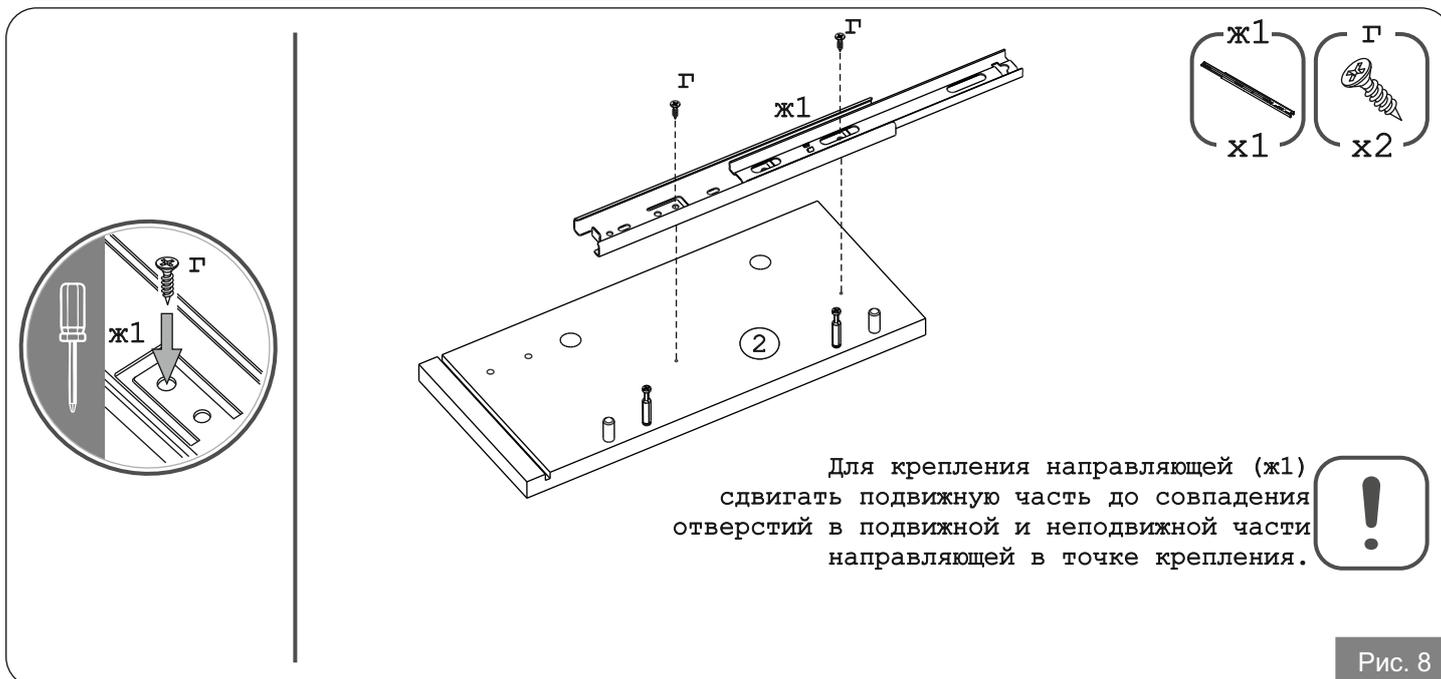


Рис. 8

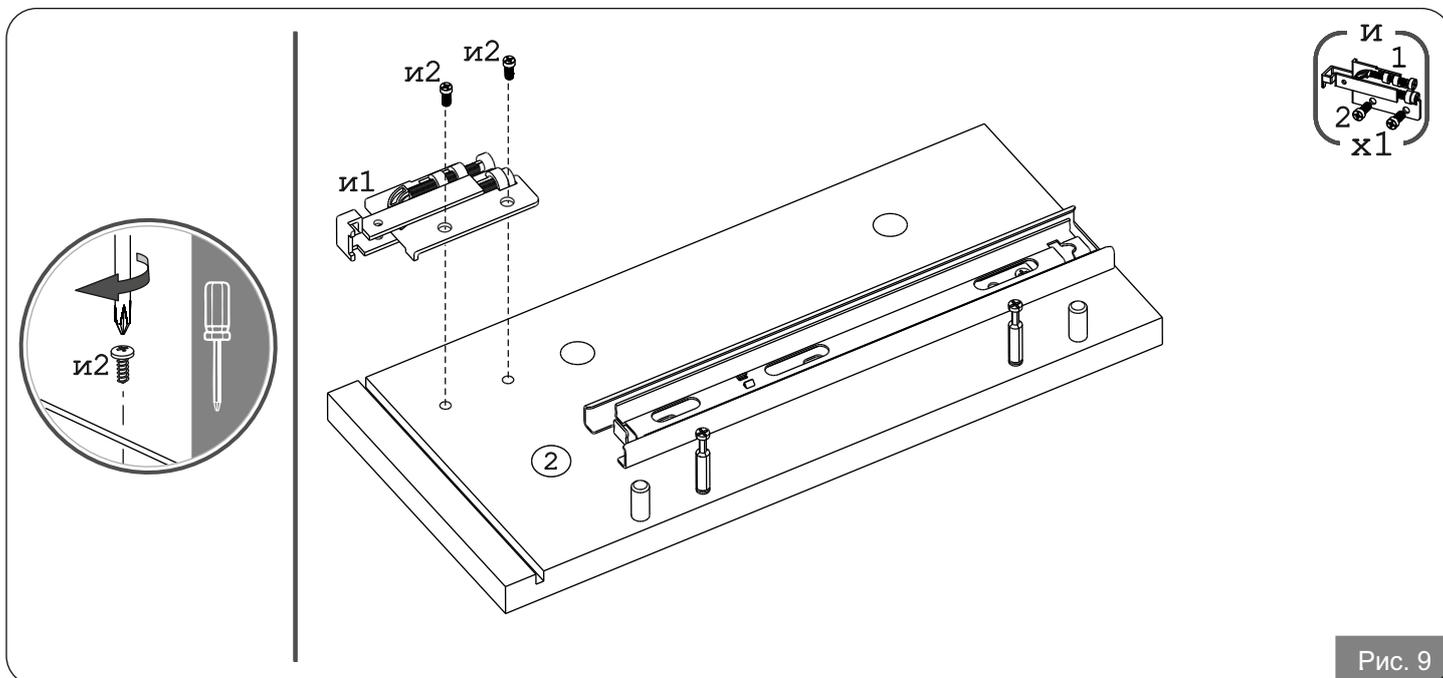


Рис. 9

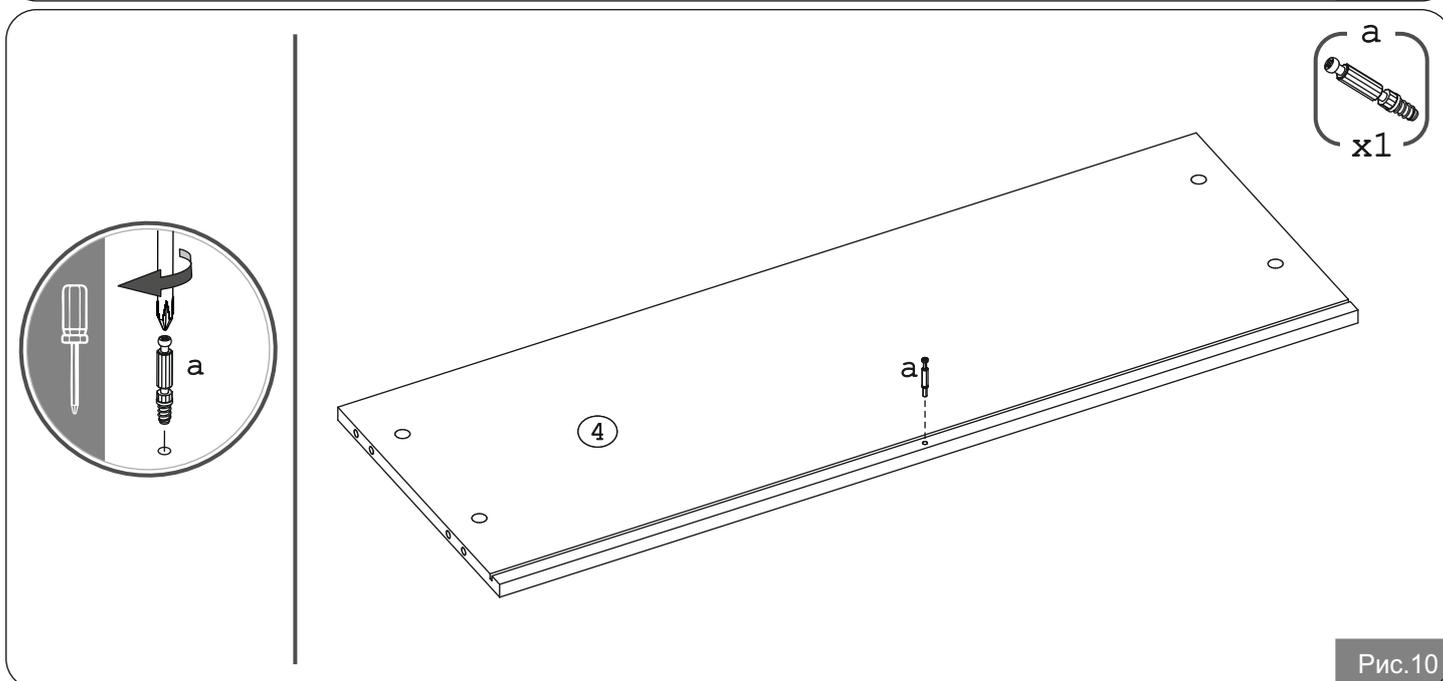


Рис.10

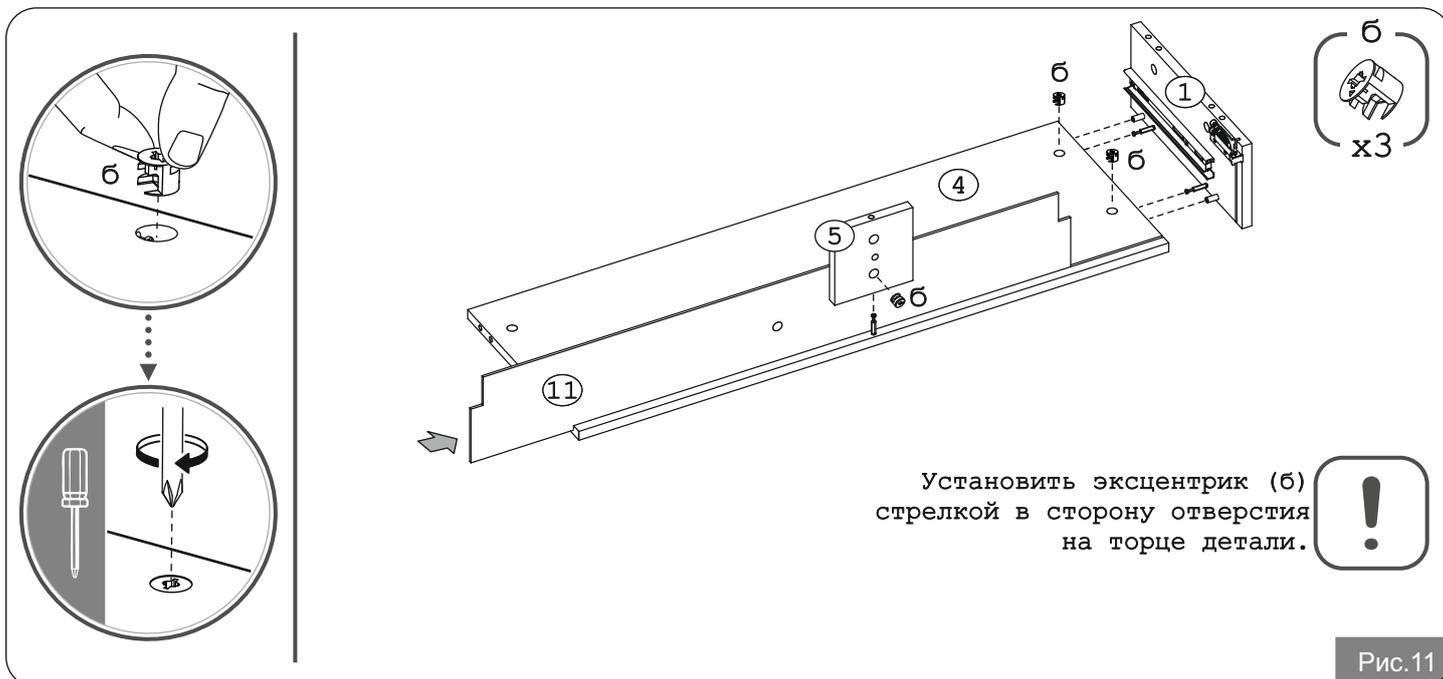


Рис.11

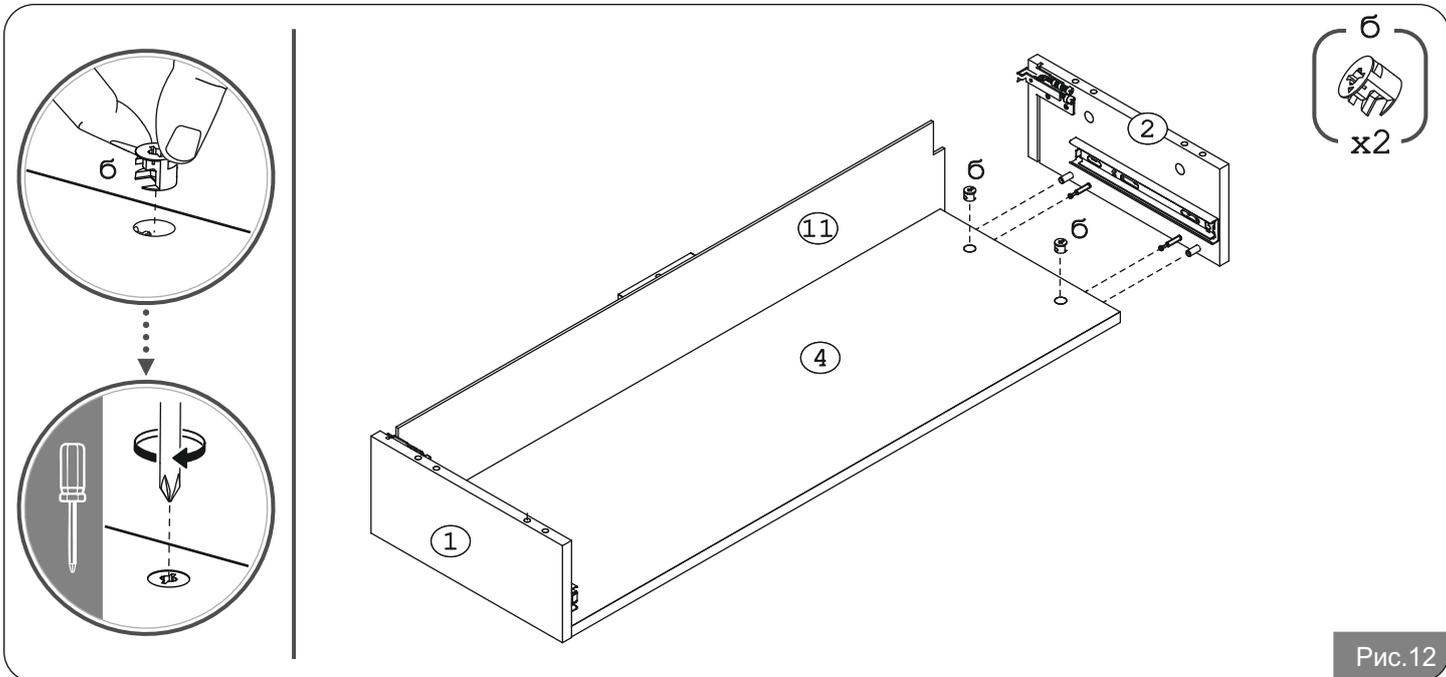


Рис.12

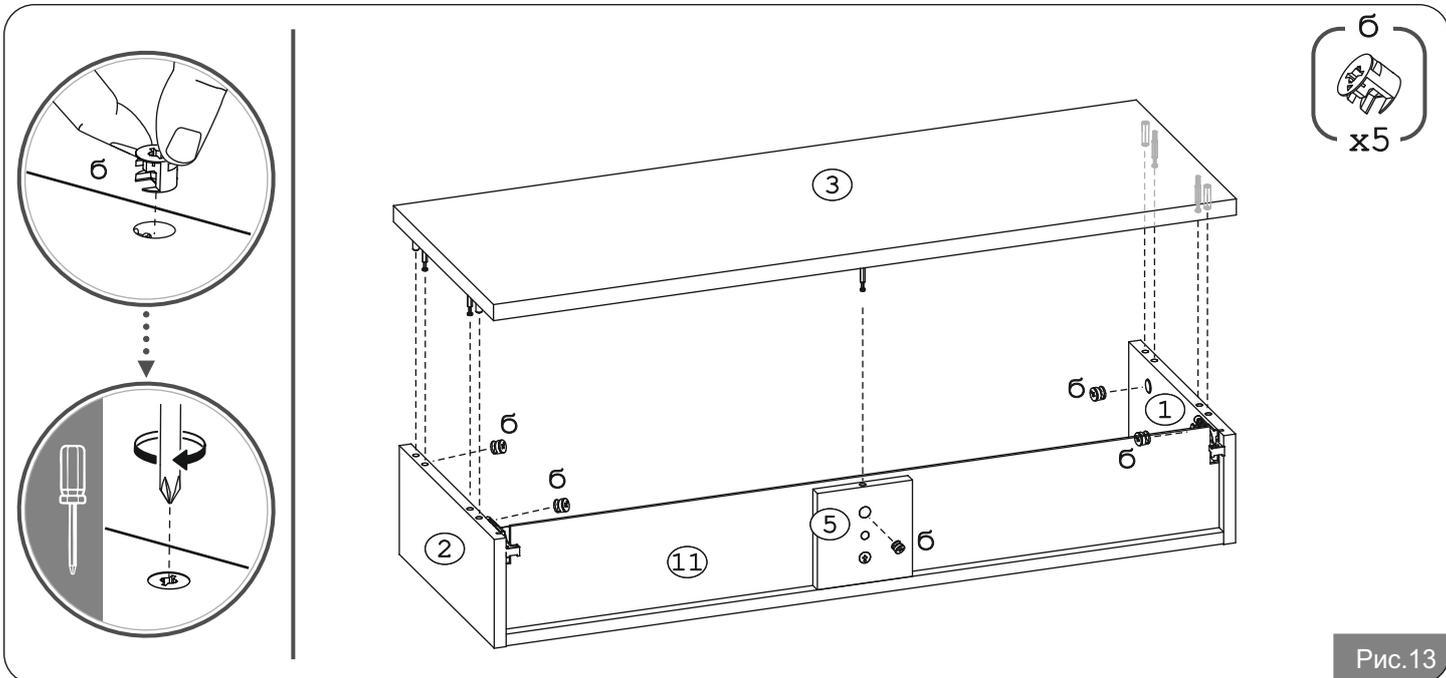


Рис.13

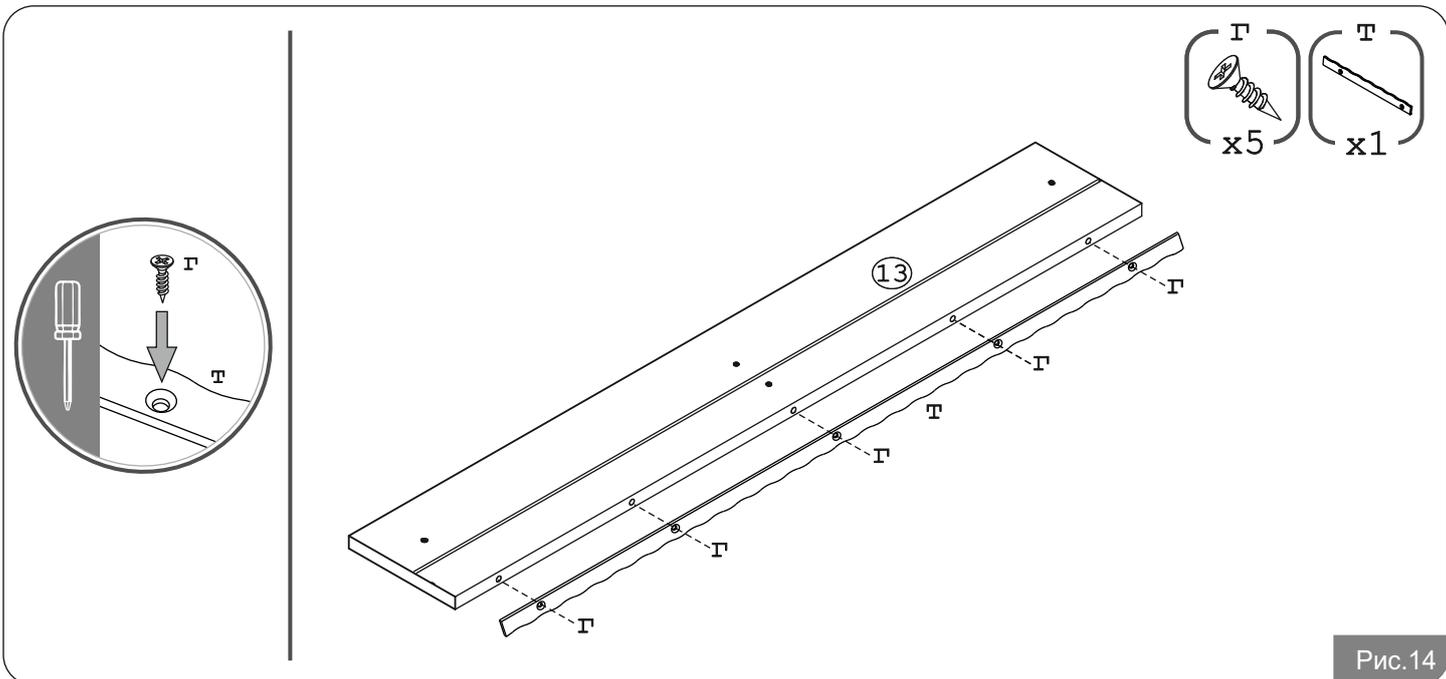


Рис.14

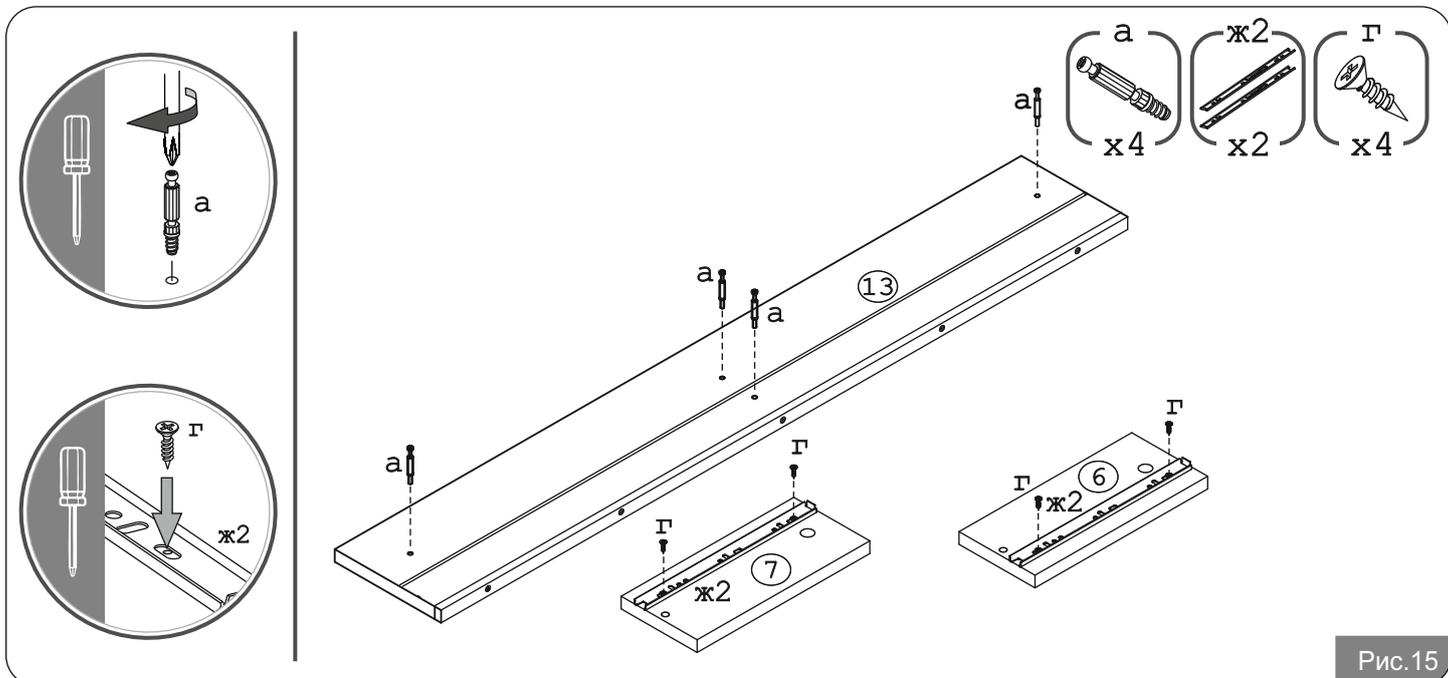


Рис.15

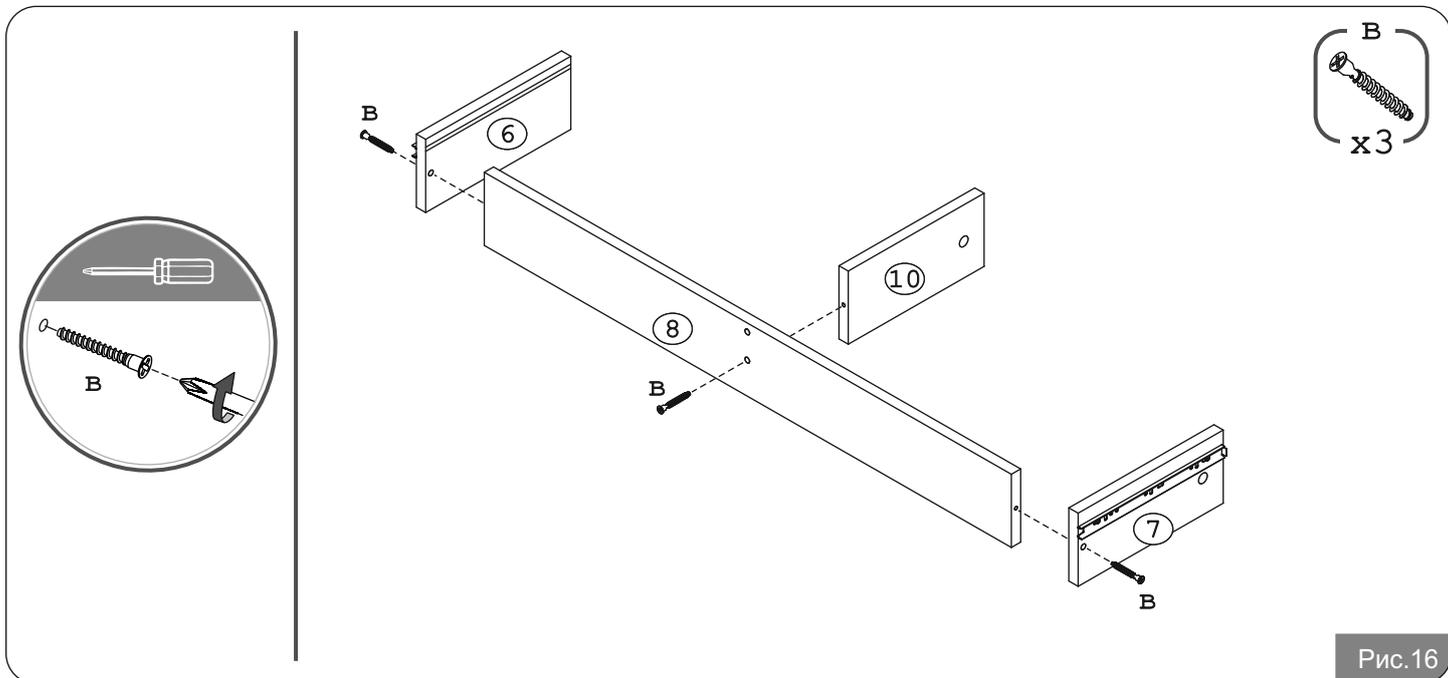


Рис.16

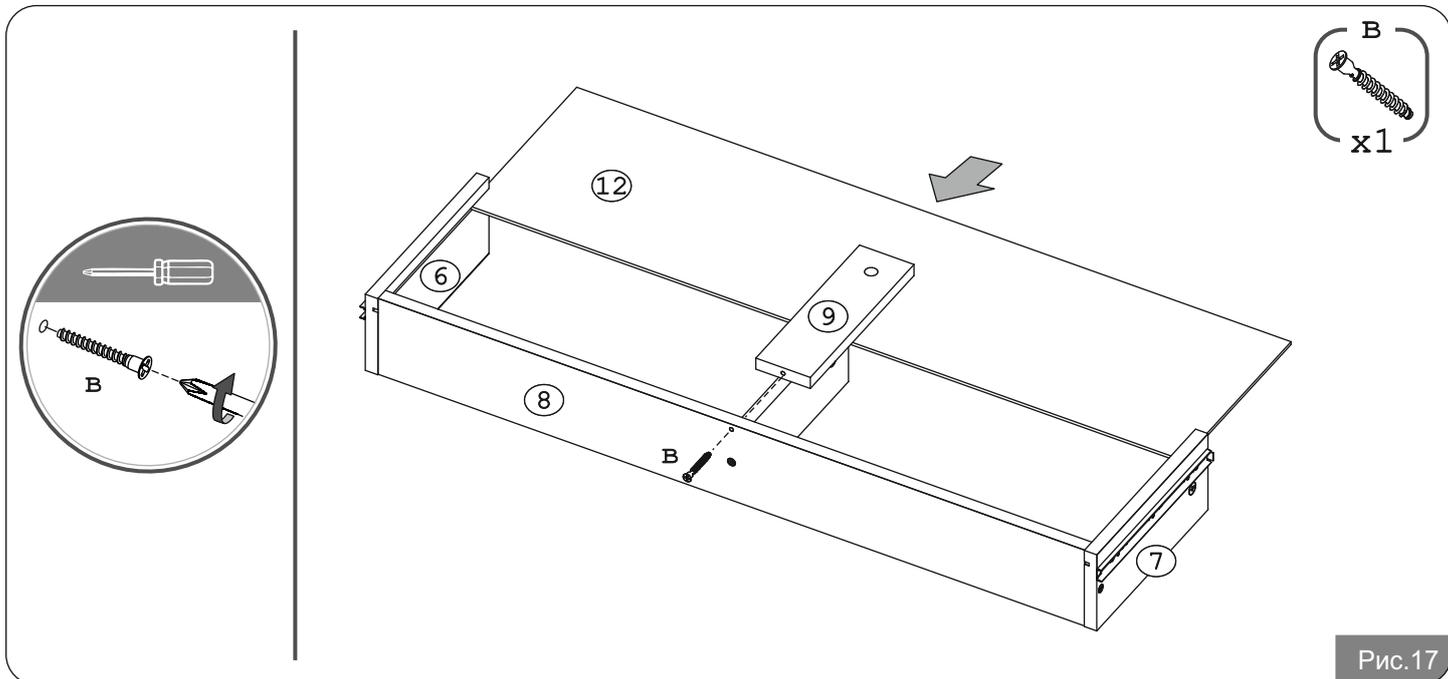


Рис.17

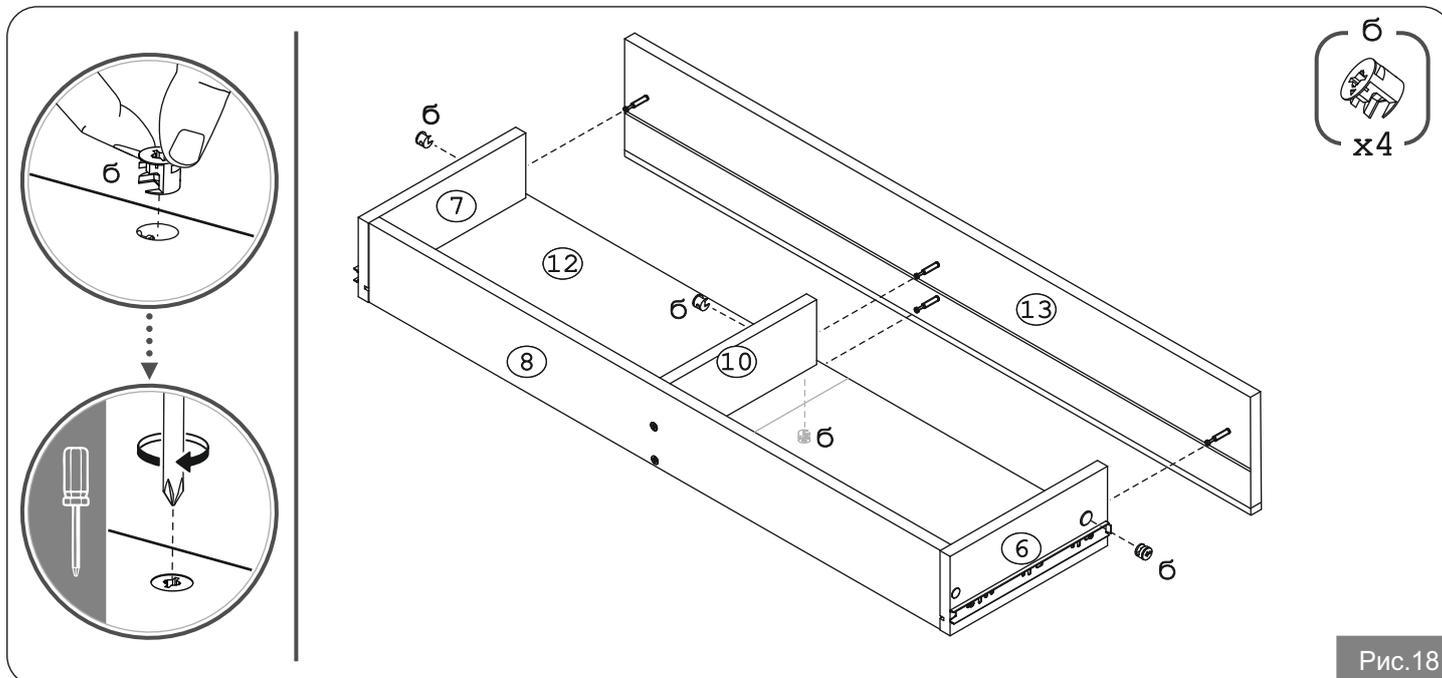


Рис.18

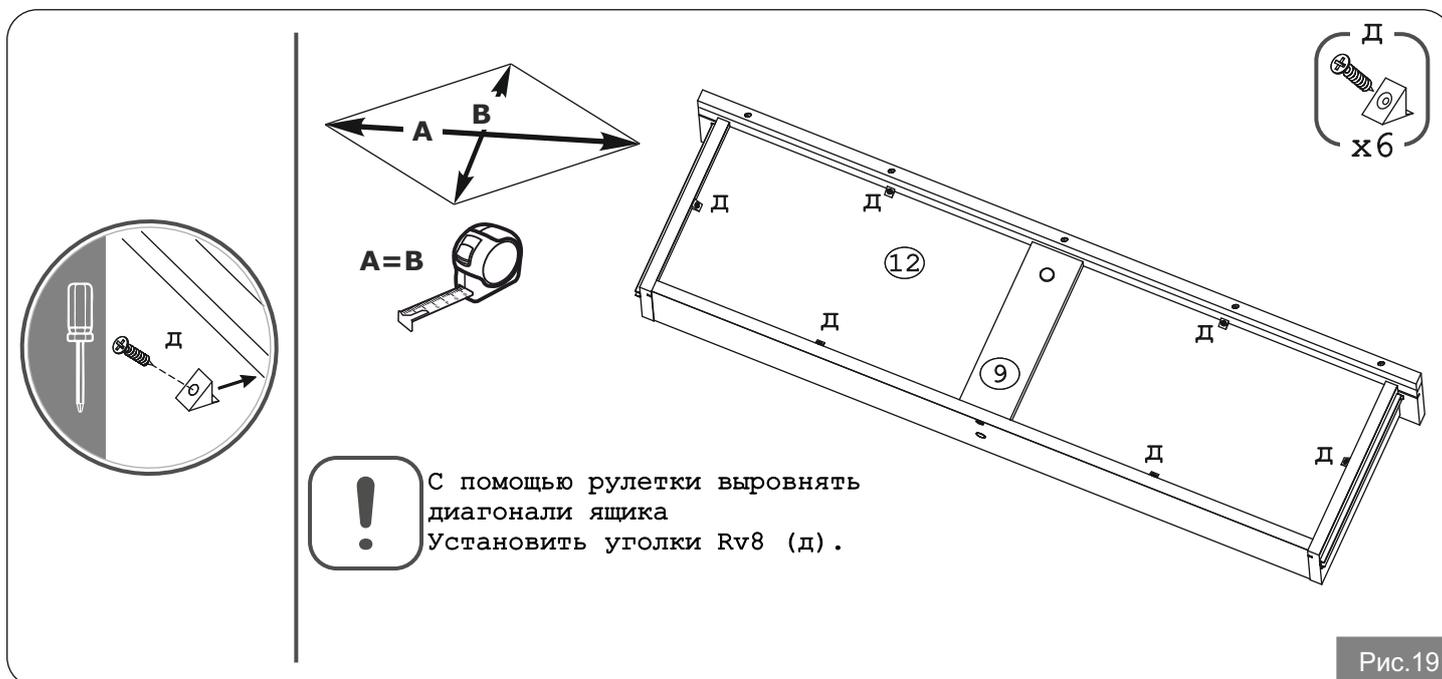


Рис.19

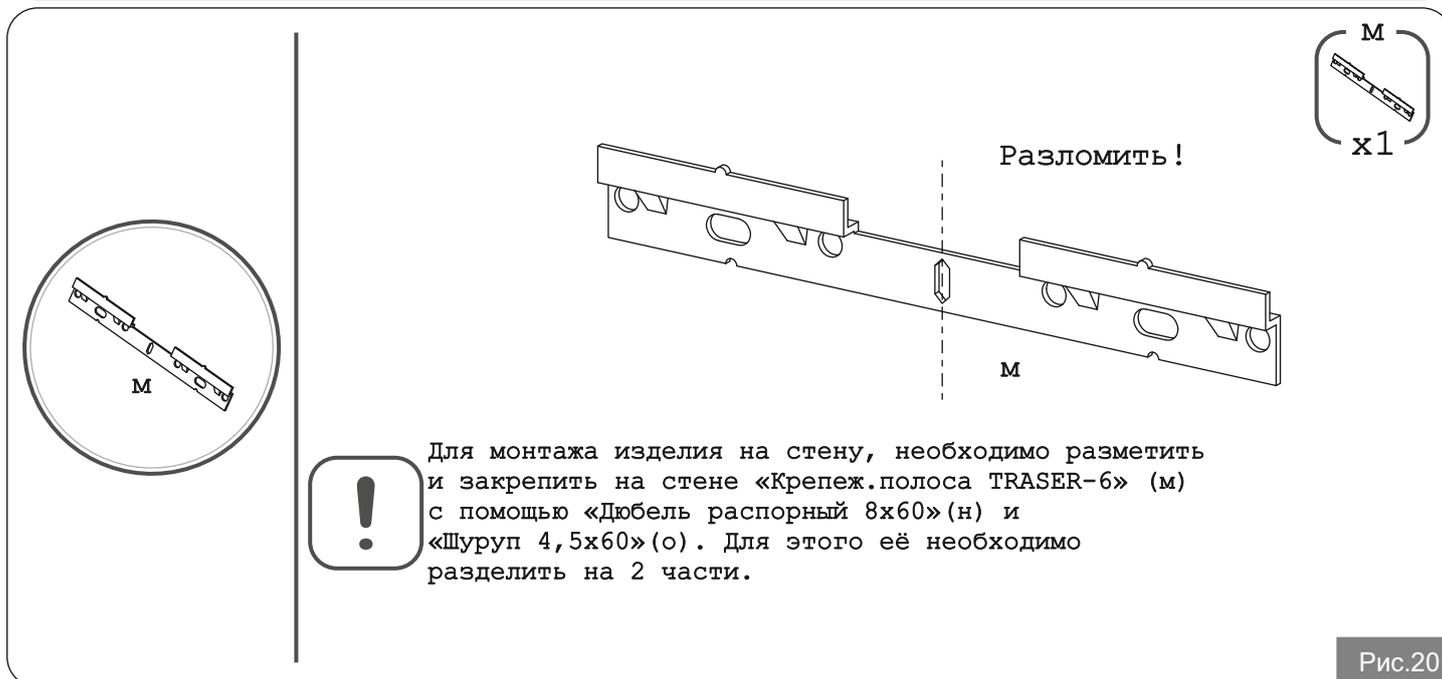


Рис.20





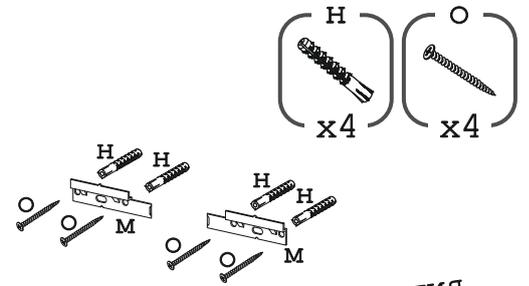


Схема разметки на стене.
Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотельный кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается отдельно.

Рис.21

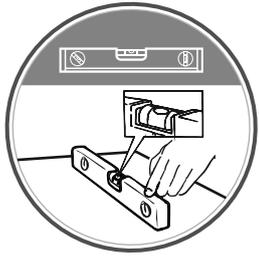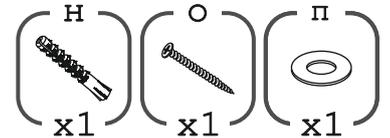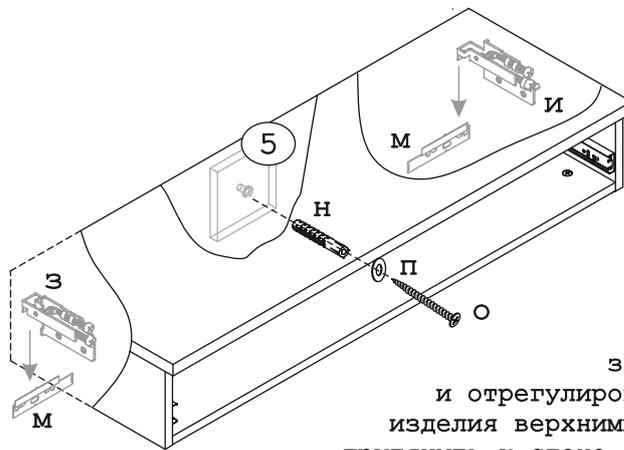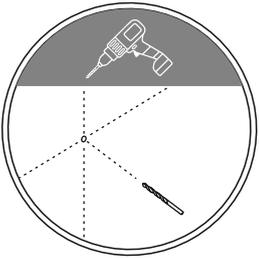

Навесы Scarpi (з,и) зацепить за планки (м) и отрегулировать горизонтальность изделия верхними винтами, после чего притянуть к стене затянув нижние винты. После затяжки нижних винтов необходимо закрепить изделие шурупом (о) с шайбой (п) через ригель (5).

Бурение отверстия и установку дюбеля (н) проводить через отверстие $\varnothing 10\text{мм}$ в ригеле (5).



Рис.22



Внимание!

При установке ящиков убедиться, что направляющая (ж2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (ж1).

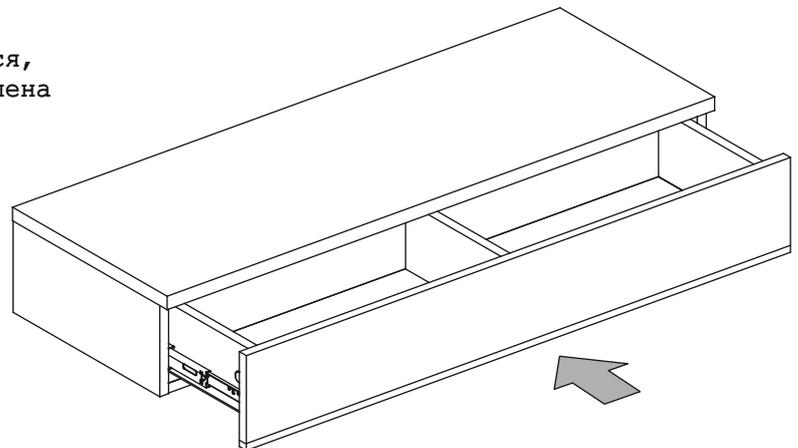
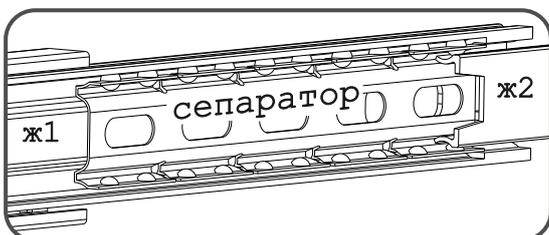


Рис.23