

# Инструкция по сборке



Стол обеденный «Парма 20.1» (850(1150)(1450)x850x740)

	<b>а</b>		<b>б</b>		<b>в1</b>		<b>в2</b>		<b>г</b>		<b>д</b>		<b>е</b>
Шуруп 4x16	56 шт.	Замок фикс. столешницы L=35	6 шт.	Шкант металл для столов	12 шт.	Шуруп 3x16 желт	24 шт.	СК Нг 119	4 шт.	СК Mex 015	2 шт.		

## Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Максимальная равномерно распределенная нагрузка

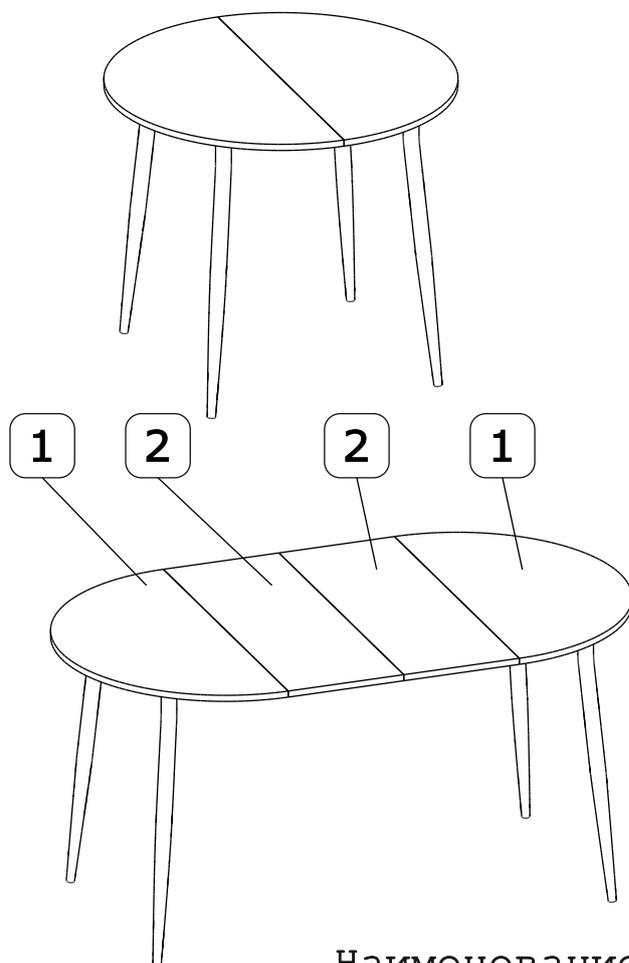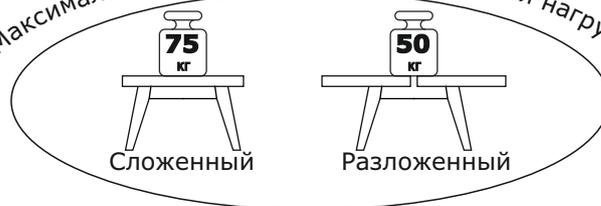

## Наименование деталей

1. Крышка стола МДФ 850x425 2 шт.
2. Крышка стола (вставка) МДФ 850x300 2 шт.



**Установите на шуруповерте минимальные обороты!**

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

E-mail  
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети  
venerdi\_mebel

Распаковка и сборка  
на мягкой поверхности

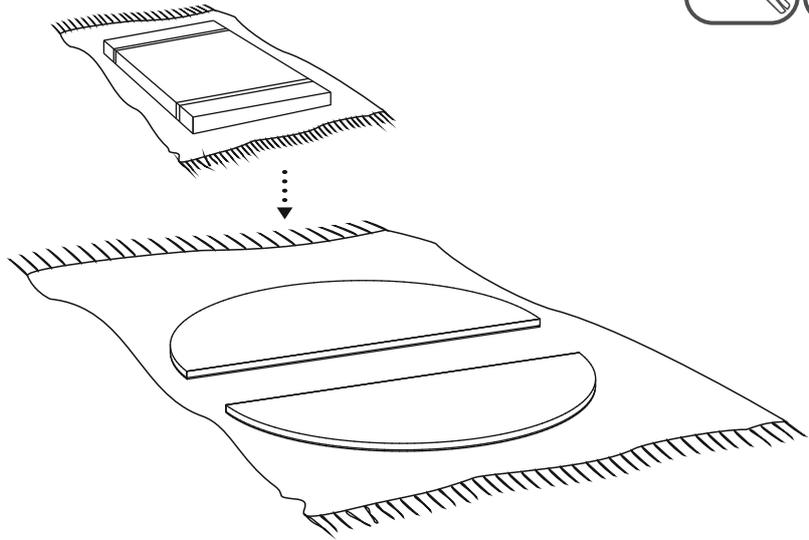



Рис. 1

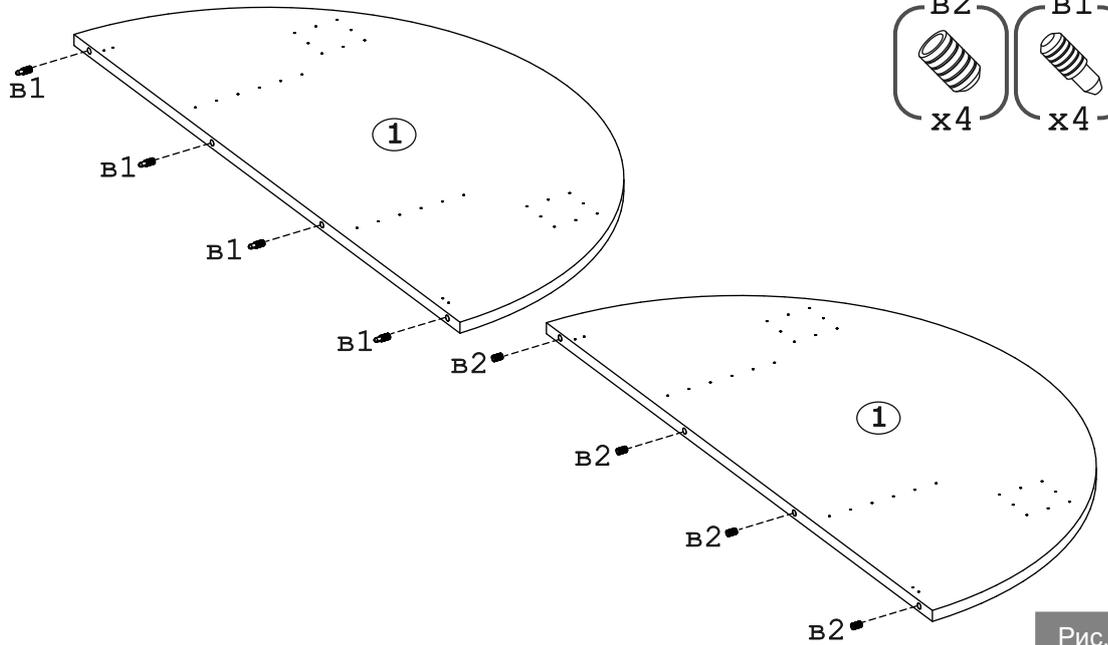
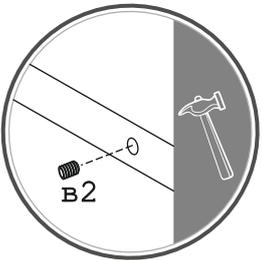
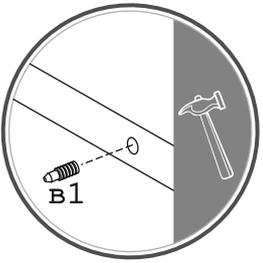


Рис. 2

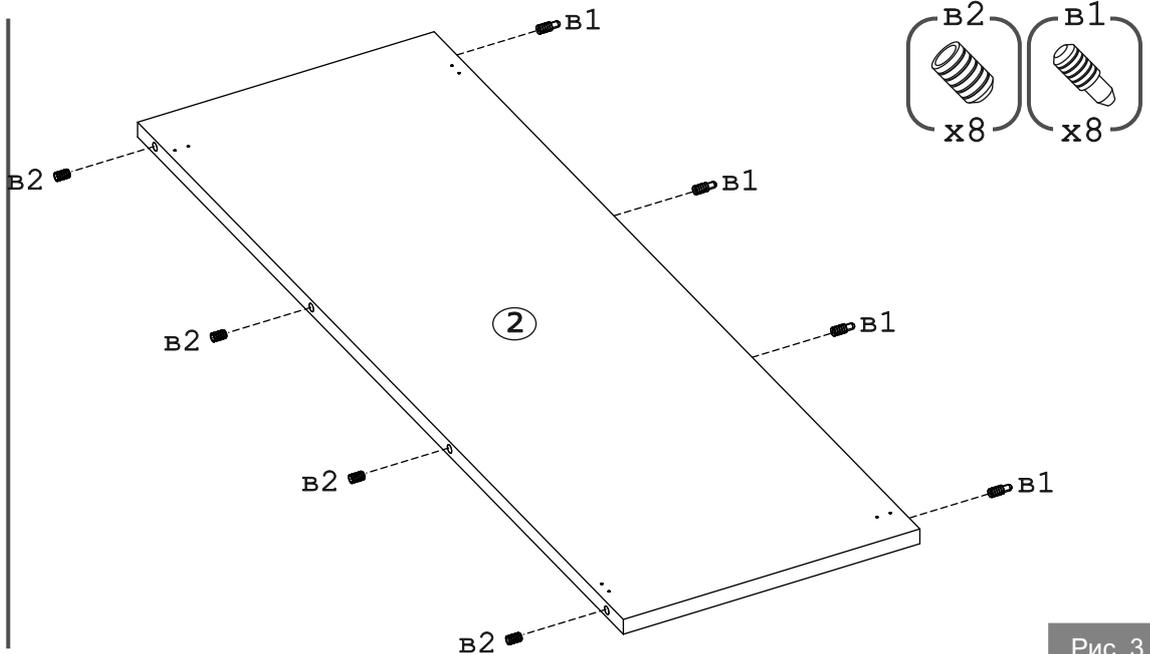
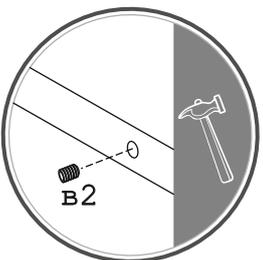
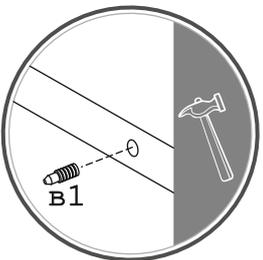


Рис. 3



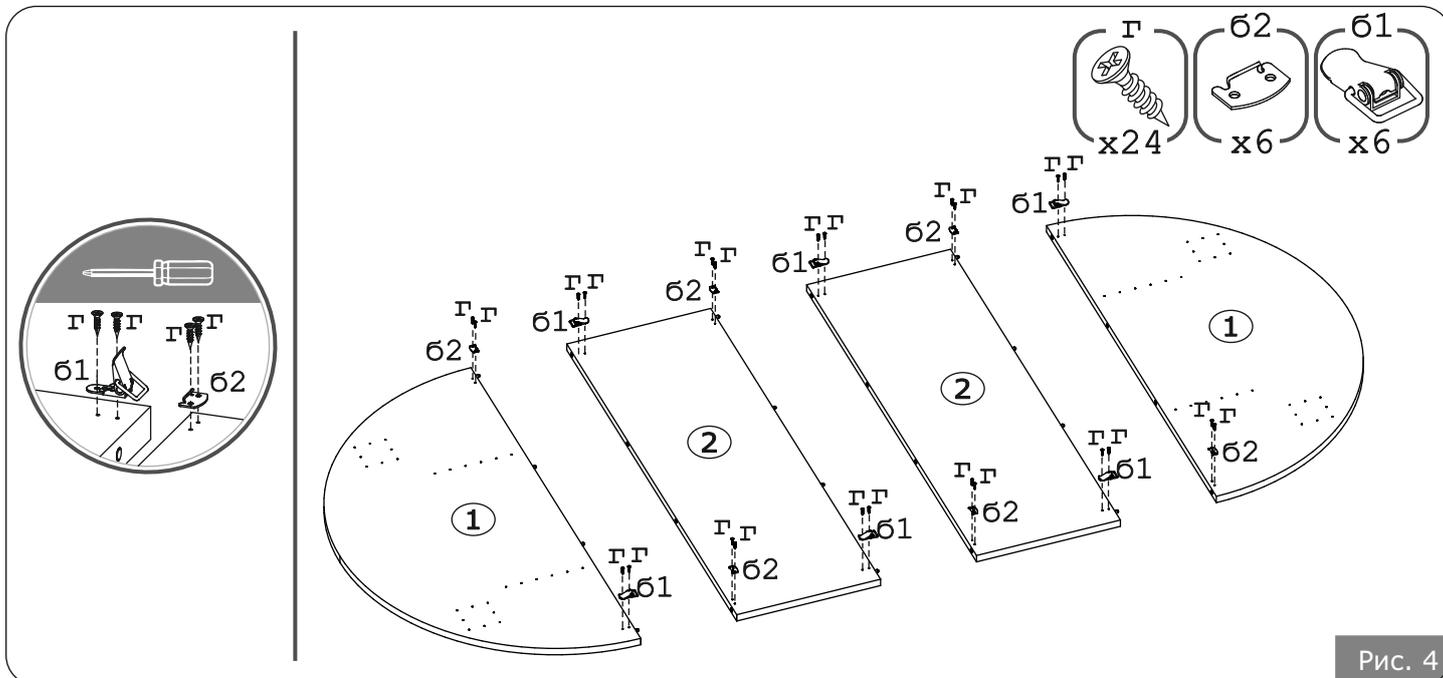


Рис. 4

Крышки стола и вставки собрать вместе, и закрыть защелки.

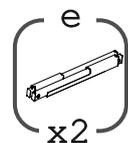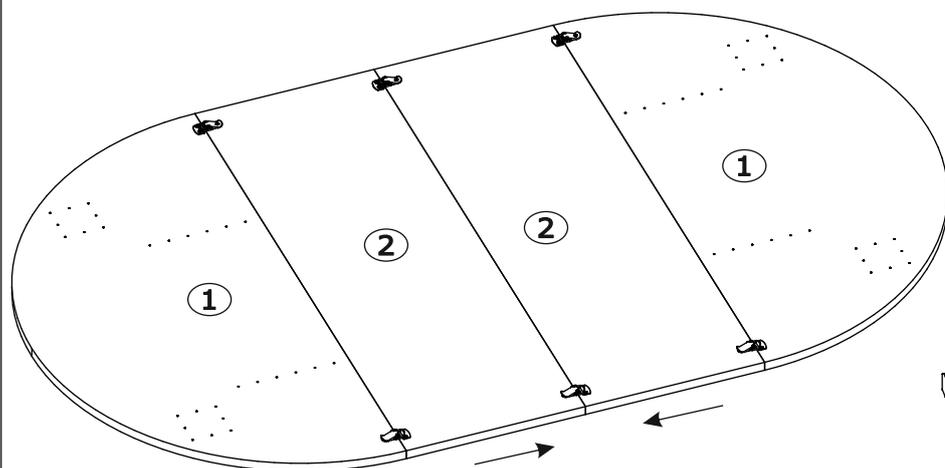

Перед монтажом механизм необходимо раздвинуть, как указано на рис. ниже.

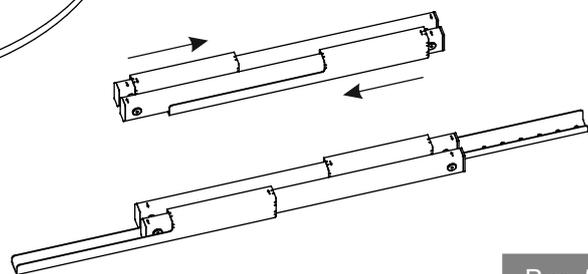


Рис. 5

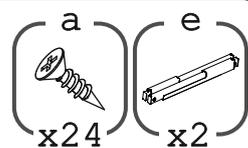
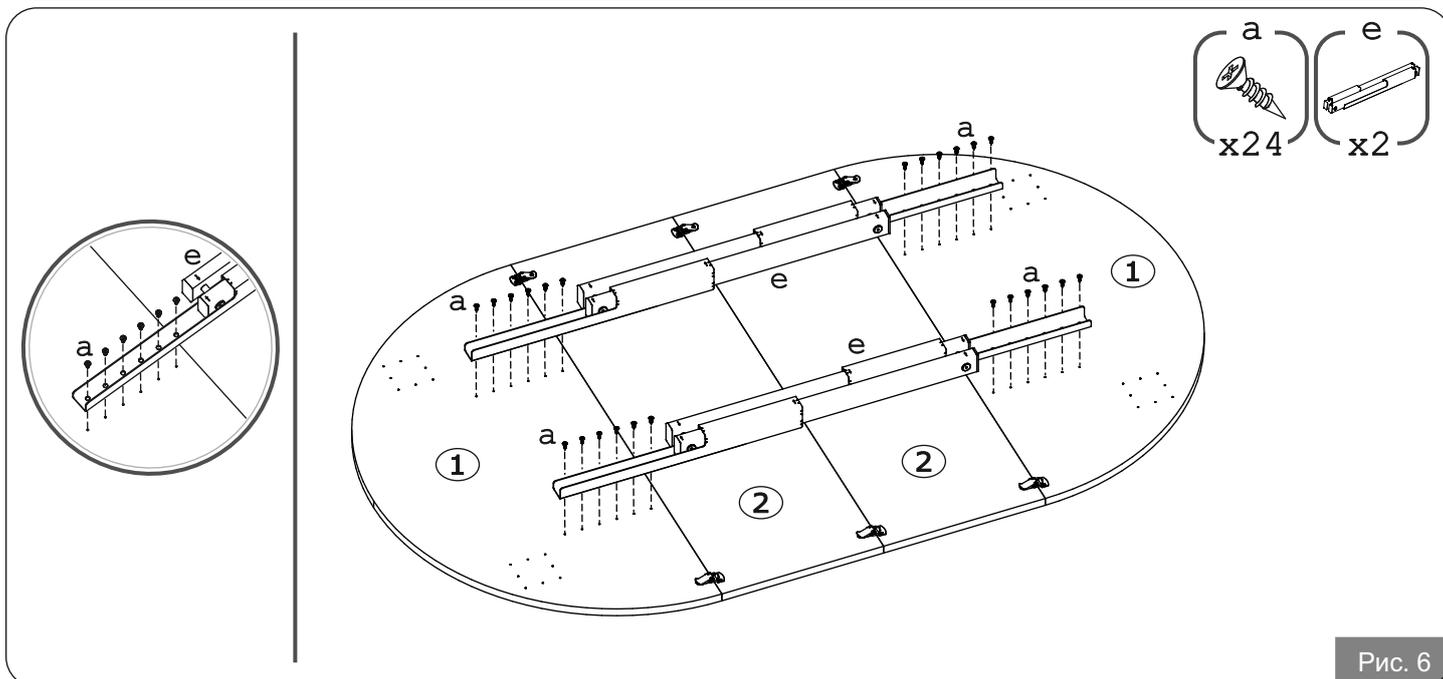


Рис. 6

Ноги крепить уклоном наружу, как  
указано на схеме ниже.

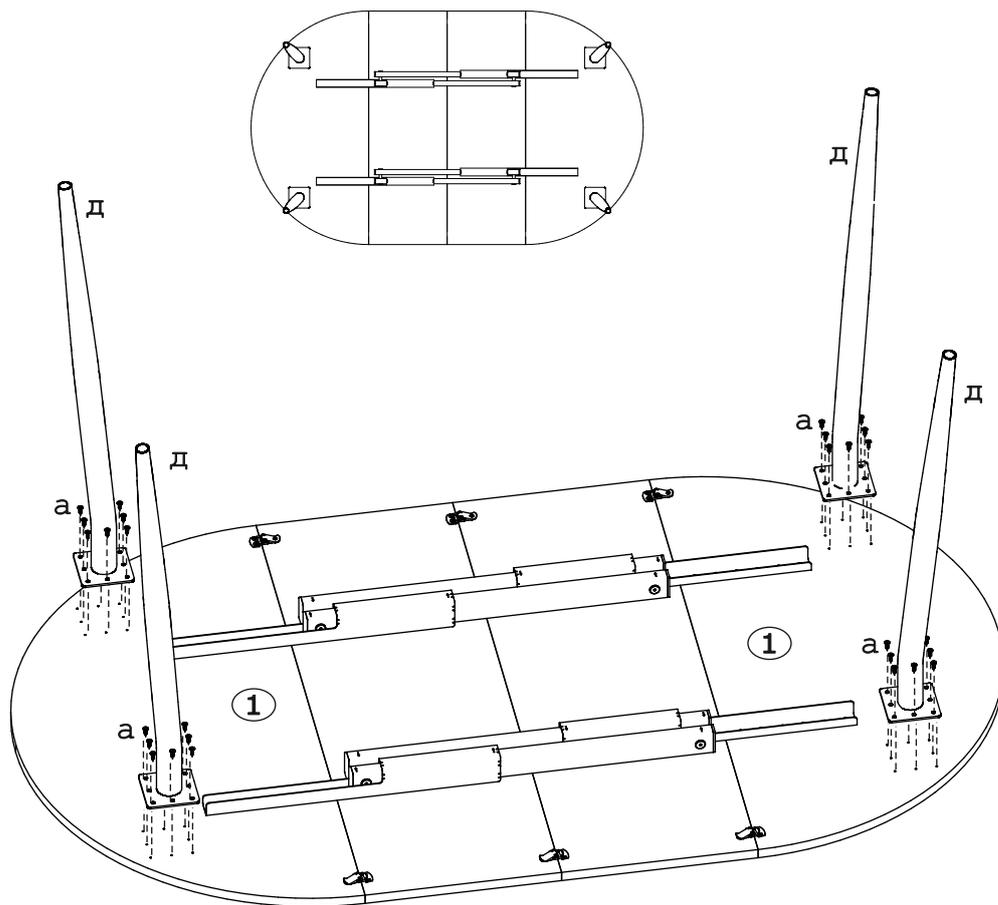
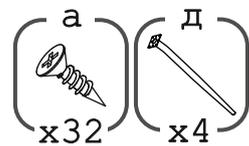


Рис. 7

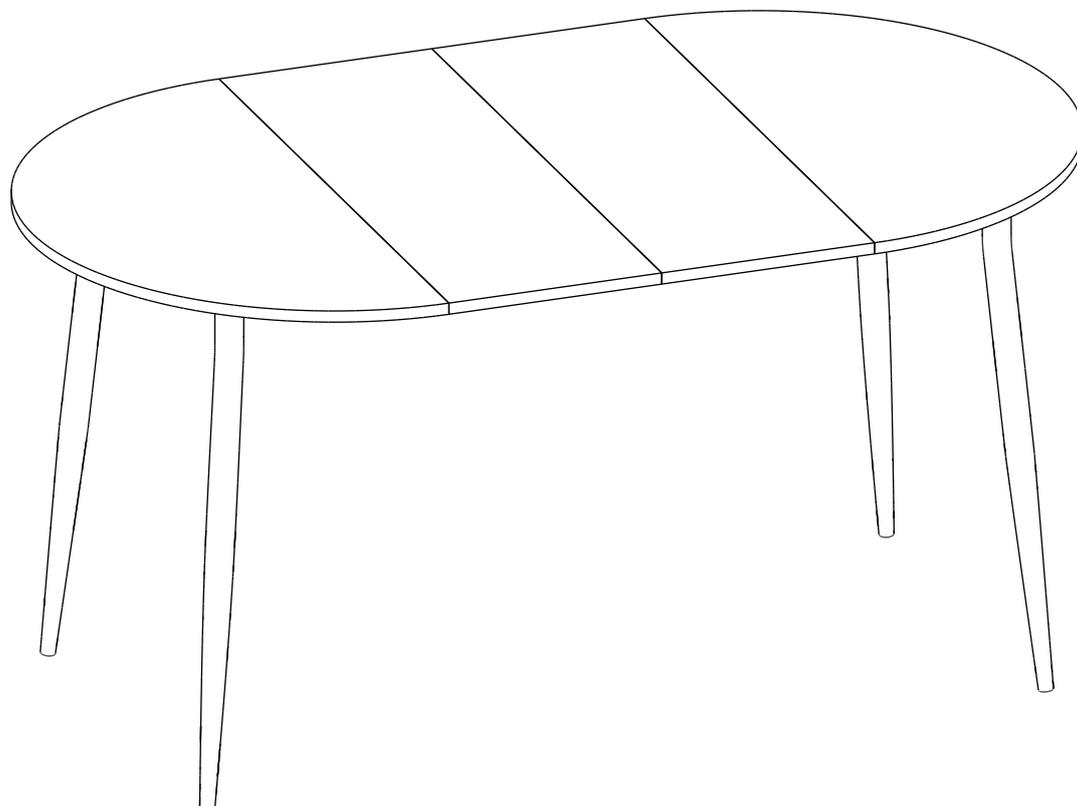


Рис. 8