

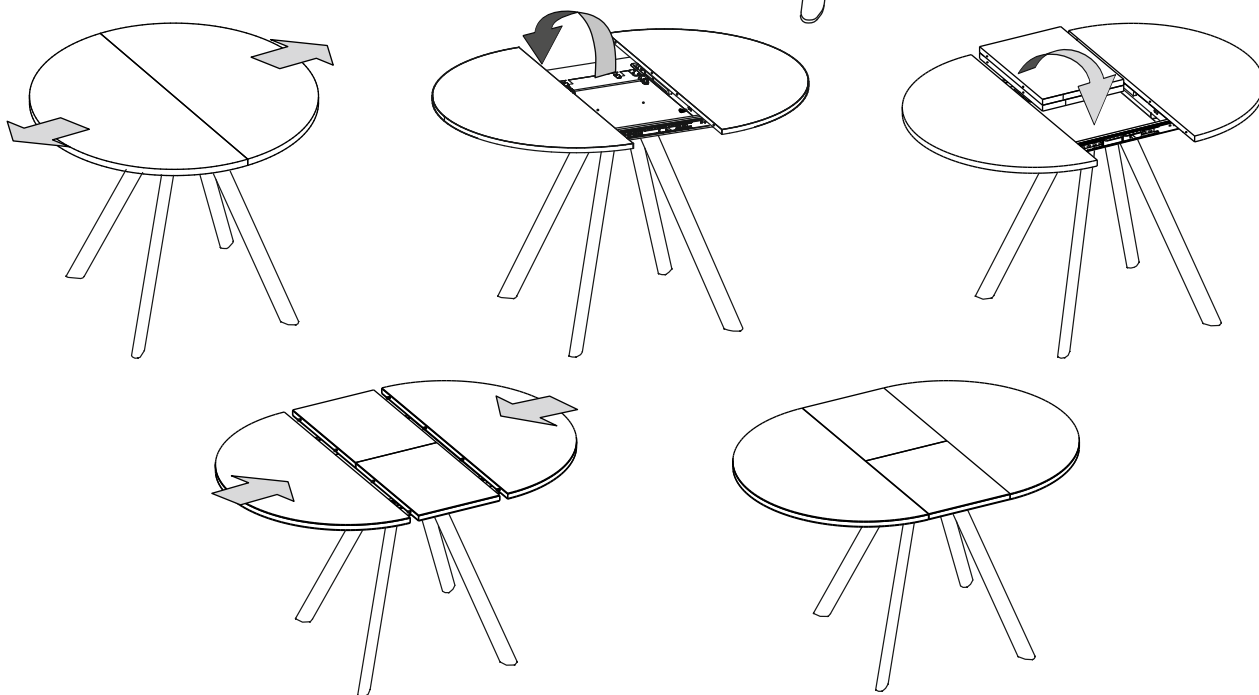


Инструкция по сборке

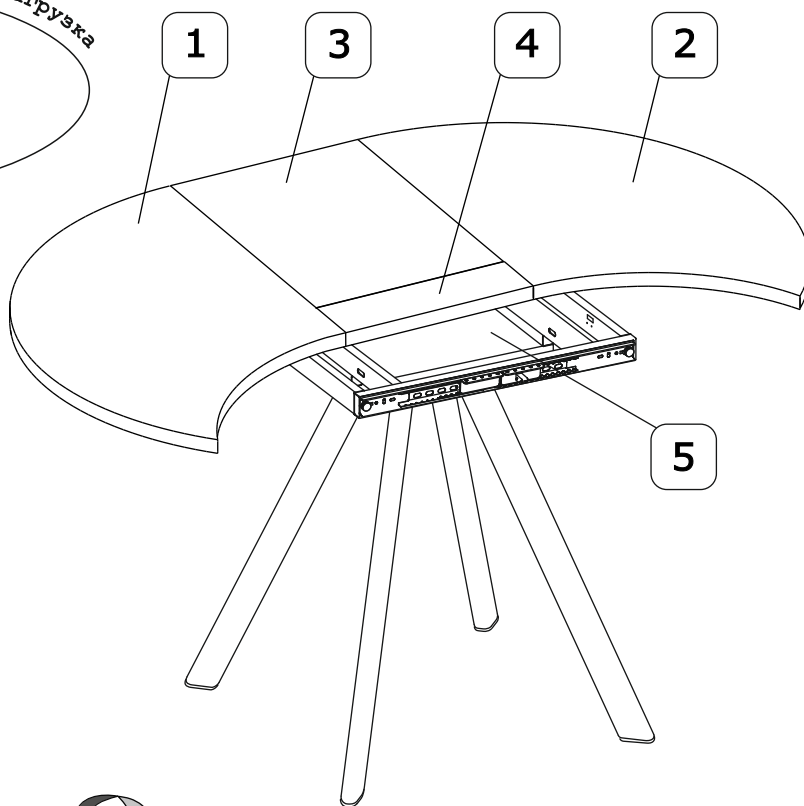

Стол обеденный «Парма - 28» 900(1200) x 900 x 750

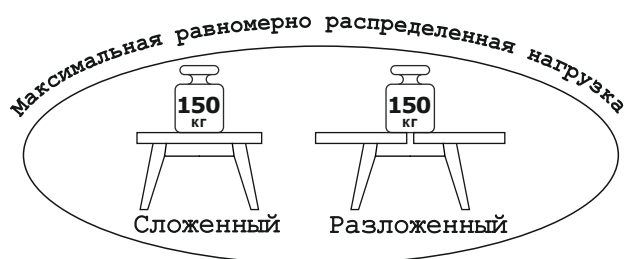

... Наименование деталей ...

1. Крышка стола левая ДР	900x450	1 шт.	4. Вставка стола нижн. ДР	450x300	1 шт.
2. Крышка стола правая ДР	900x450	1 шт.	5. Основание	384x236	1 шт.
3. Вставка стола верхн. ДР	450x300	1 шт.			

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru










Соц. сети
venerdi_mebel

... Необходимый инструмент ...




Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Фурнитура в комплекте

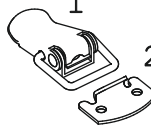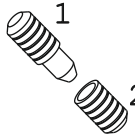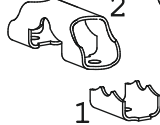	а		б		в		г		д		е		ж
Винт М4х10 потай	16 шт.	Винт М4х20 потай	6 шт.	Винт М6х16 шест.	16 шт.	Винт М6х35 шест.	4 шт.	Демпфер Д5	4 шт.	Замок фикс. столешницы L=35	4 компл.	Ключ-шестигранник	1 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Ключ-шестигранник 6 мм	1 шт.	Колесо	4 шт.	Механизм для раздв. стола 35/520/80 RSB	1 компл.	Петля для вставки 16-19	2 шт.	Футорка 9х13 мет	16 шт.	Шкант металл для столов	8 шт.	Шуруп 3х16 желт	16 шт.
	п		р		с		т		у		ф		ц
Шуруп 3,5х15	38 шт.	СК Рама 011	1 шт.	СК Нг 047	4 шт.	СК Напр 008	2 шт.	СК Уг 005	2 шт.	СК Дж 033	1 шт.	СК Креп 002	2 компл.
	ч												
СК Заргл 010	4 шт.												

Распаковка и сборка на мягком элементе

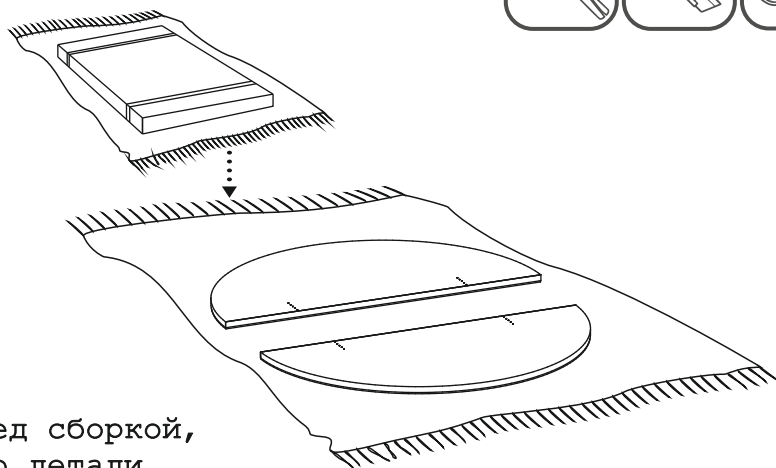

Внимание! Перед сборкой, убедитесь, что детали крышек стола (1,2) и вставок стола (3,4) размещены так, чтобы их рисунок был цельным.

Рис. 1

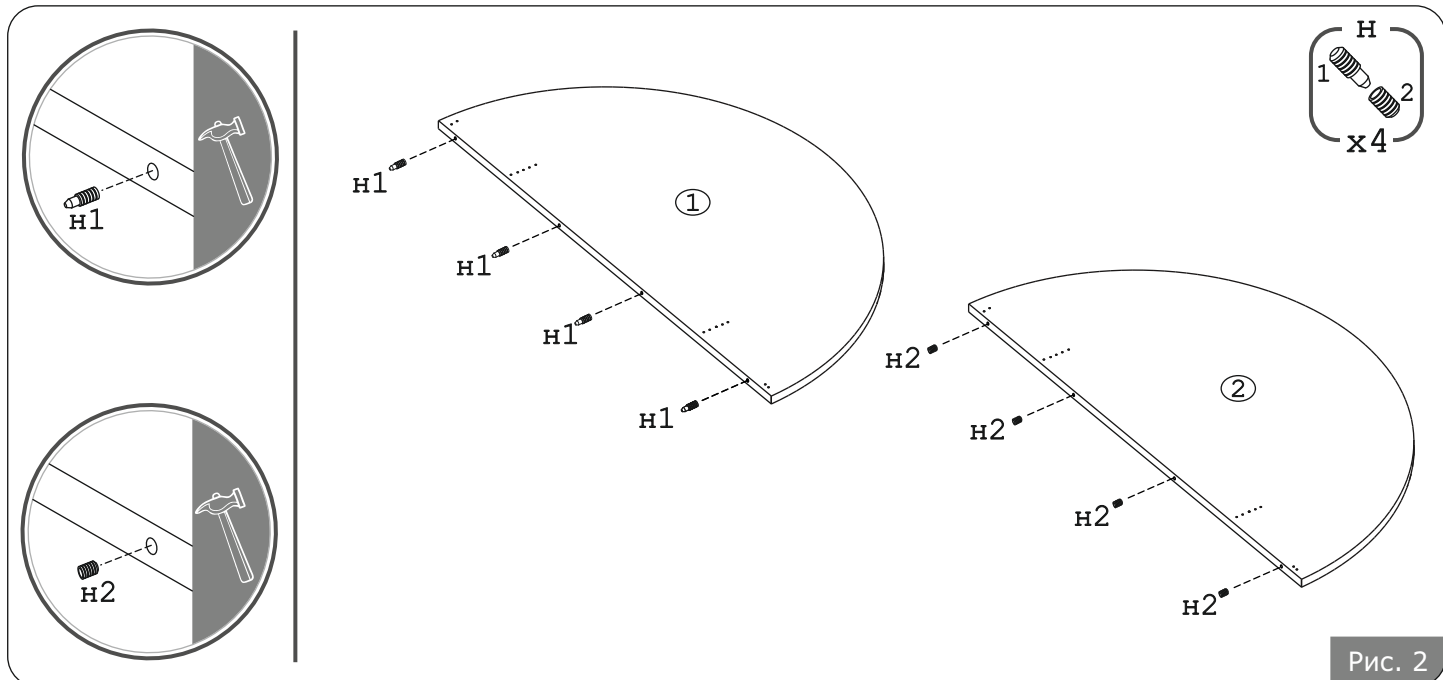


Рис. 2

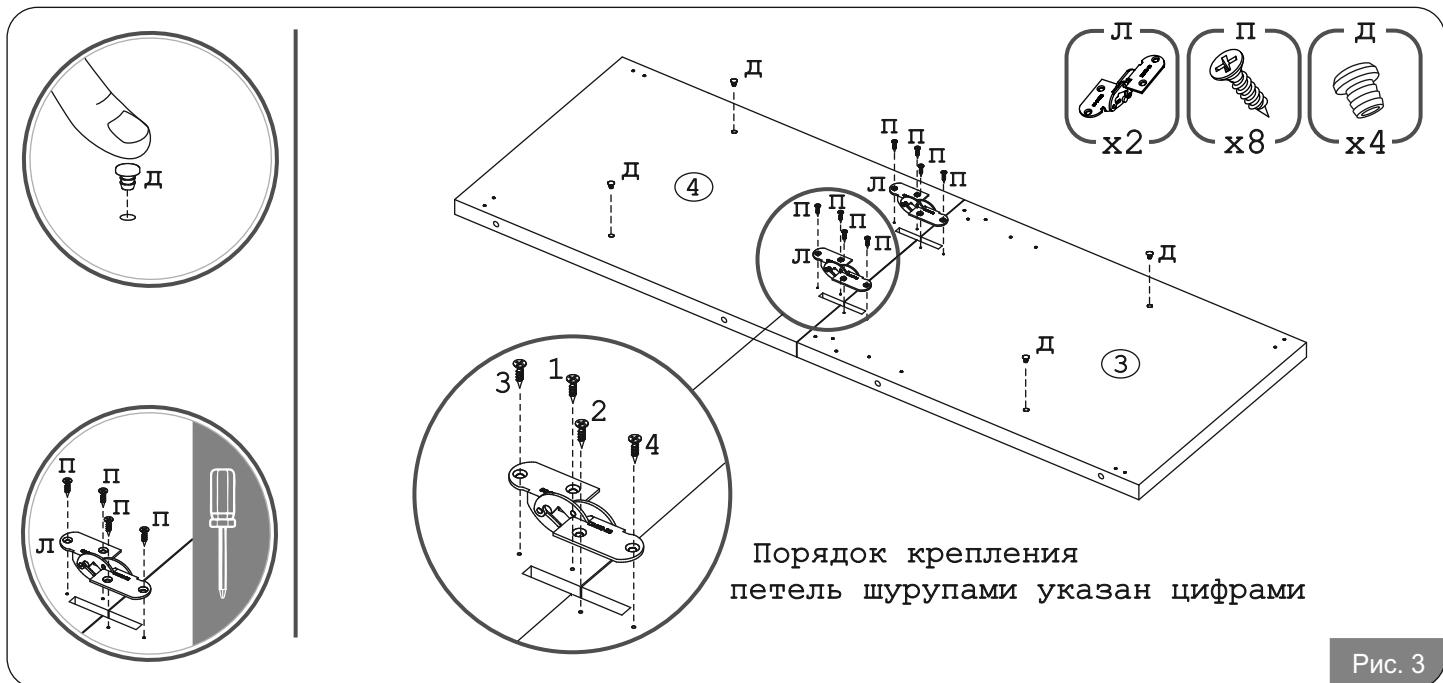


Рис. 3




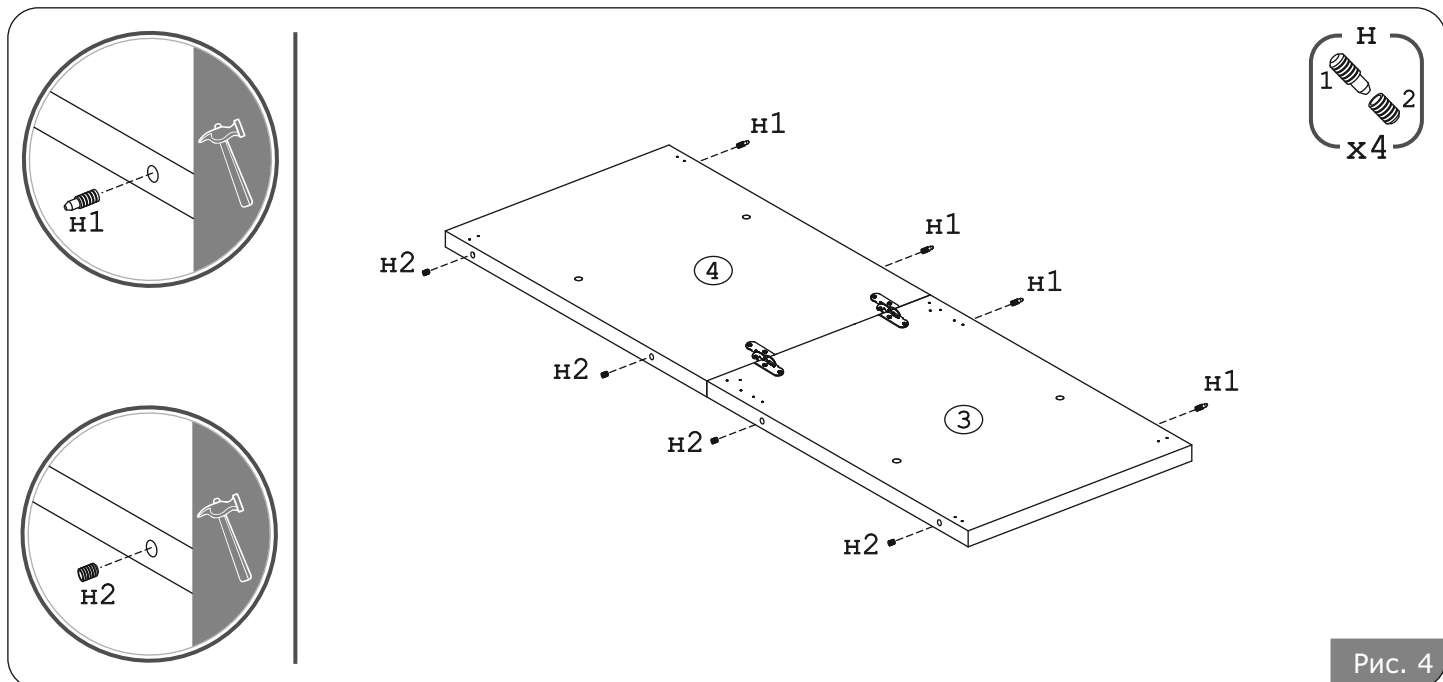


Рис. 4

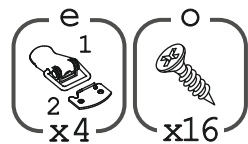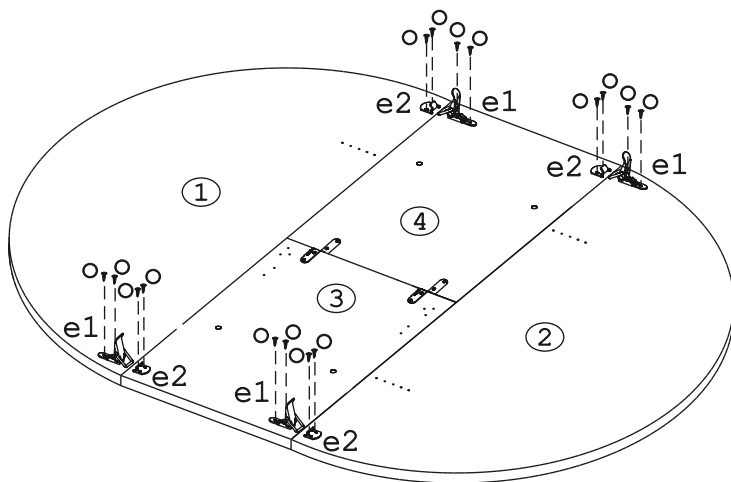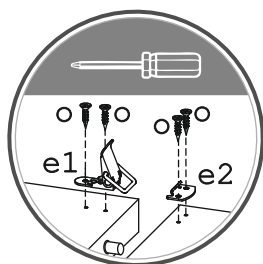

Вставки стола «3», «4» после установки фурнитуры убрать.
Крышки стола «1», «2» соединить вместе, используя замки «е».

Рис. 5

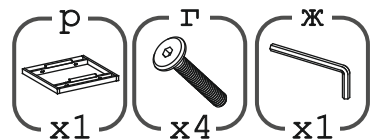
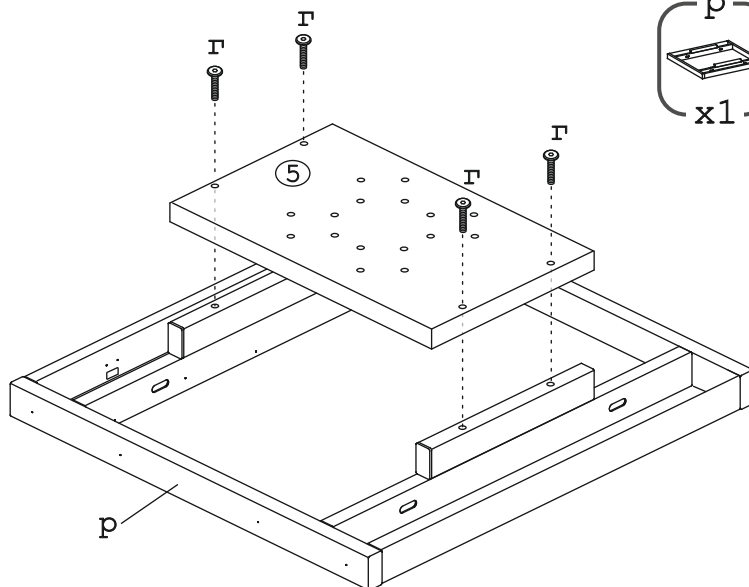
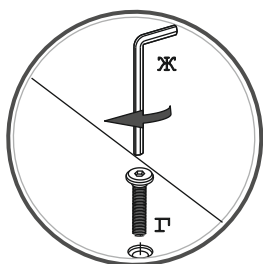


Рис. 6

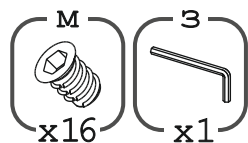
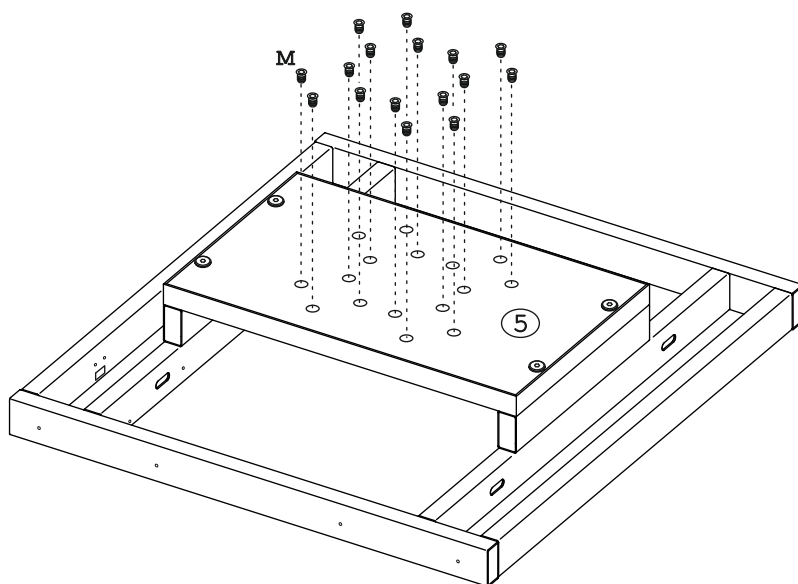
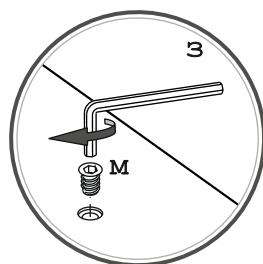


Рис. 7




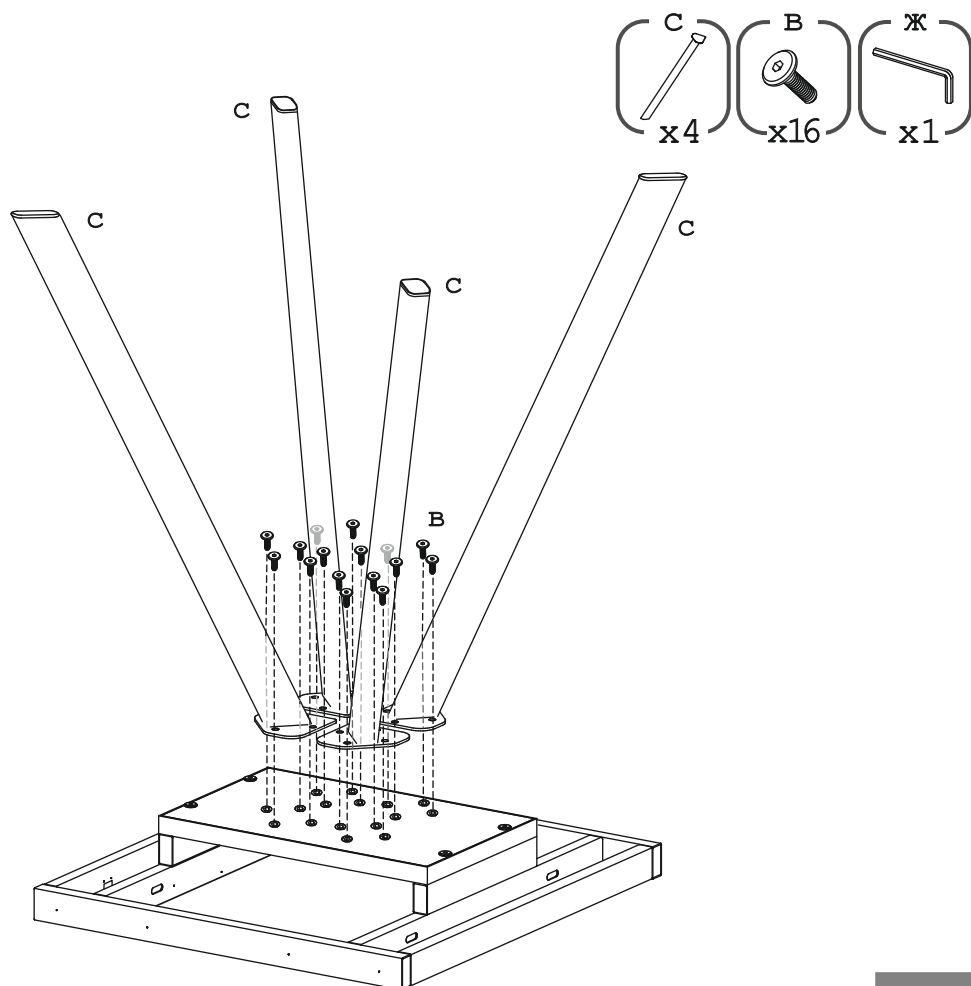


Рис. 8

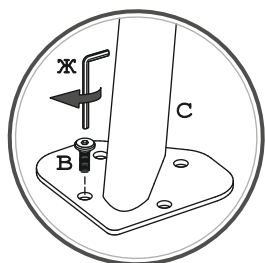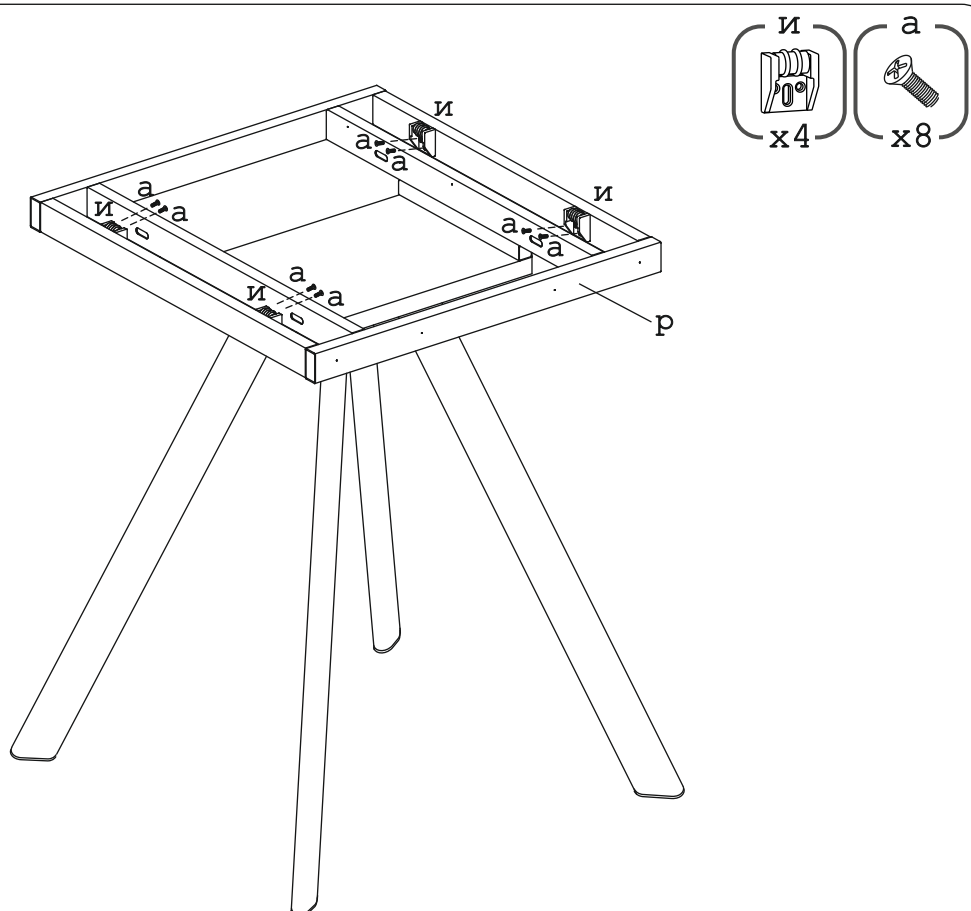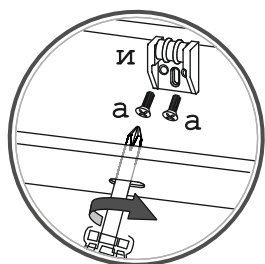

Прикрутить колеса «И» винтами «А»
через овальные прорези в раме «Р».

Рис. 9






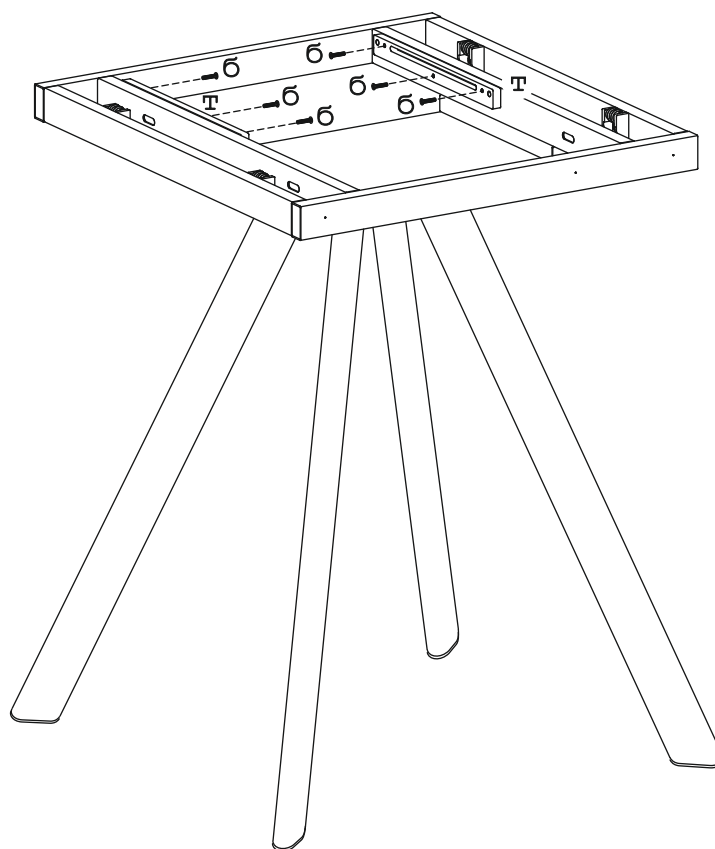


Рис.10

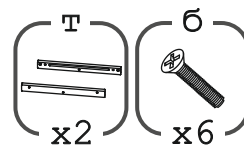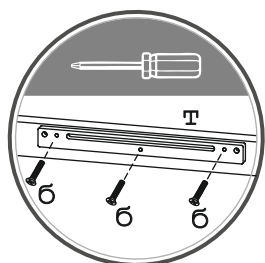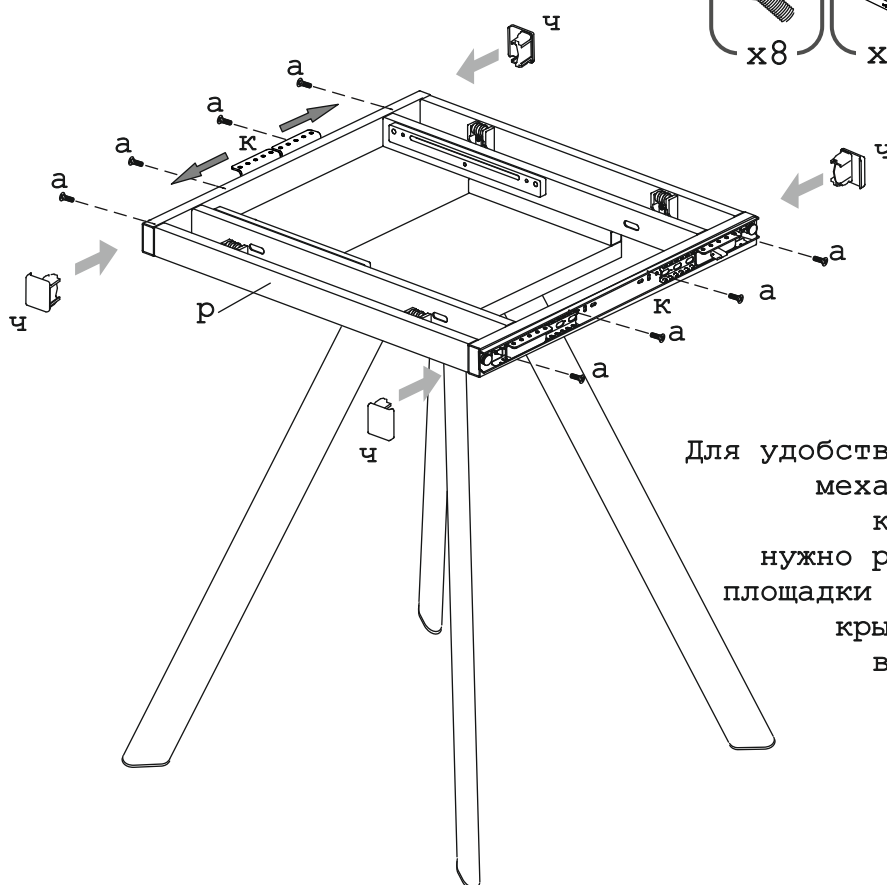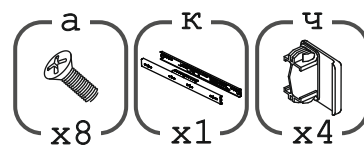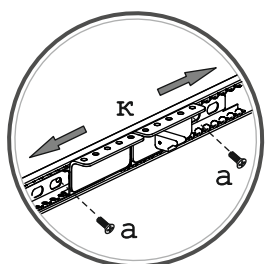

Для удобства монтажа механизма «к» к раме «р» нужно раздвинуть площадки крепления крышек стола в стороны.

Рис.11

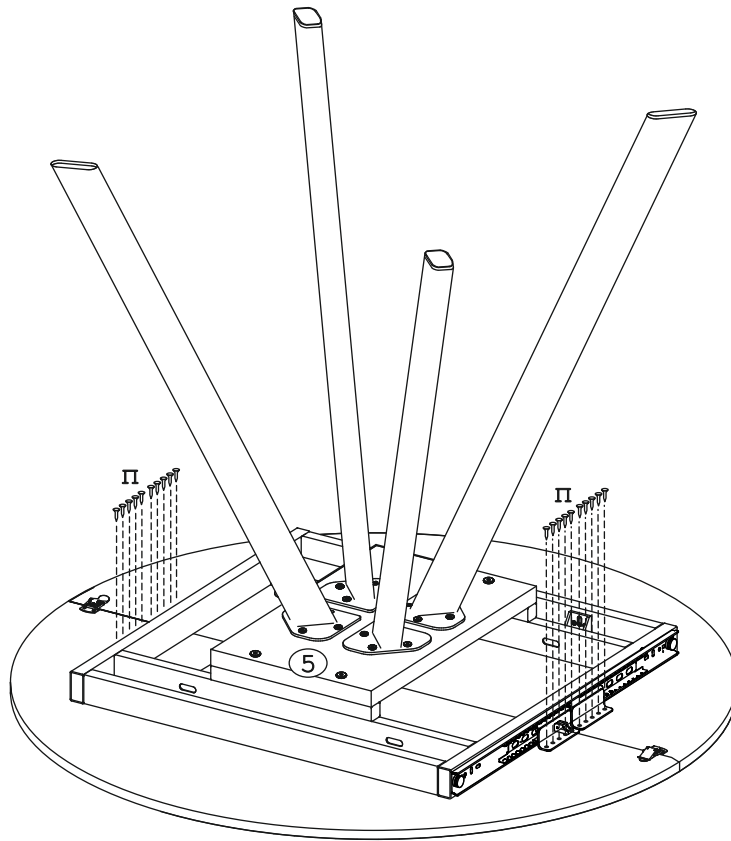
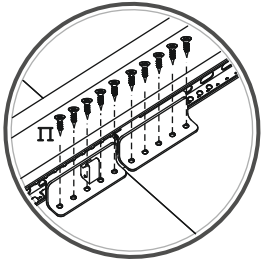


Рис.12











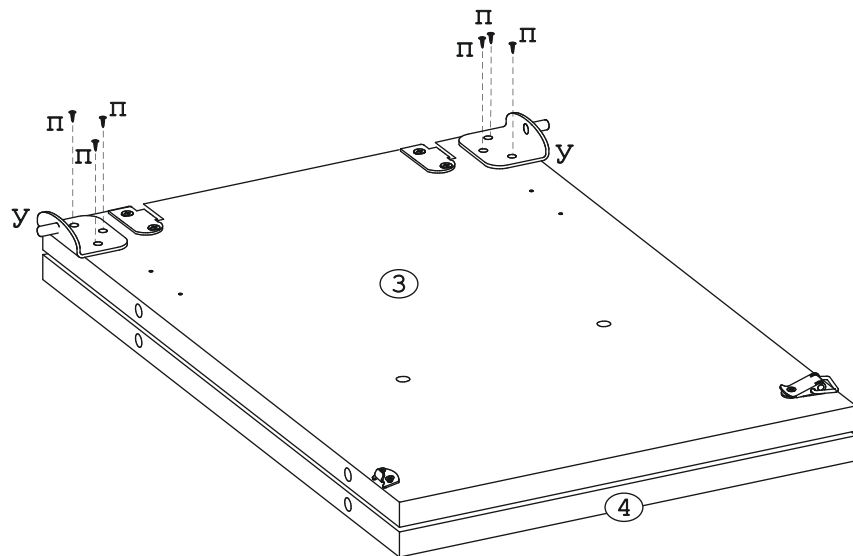


Рис.13

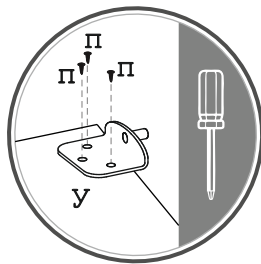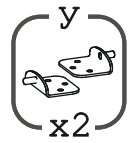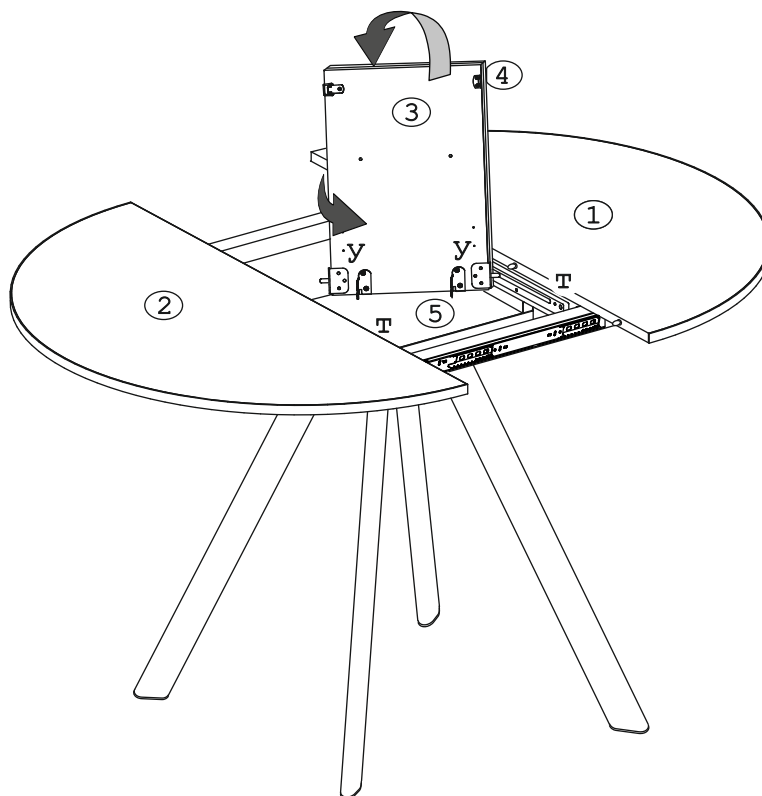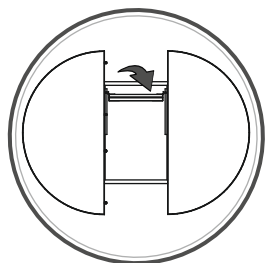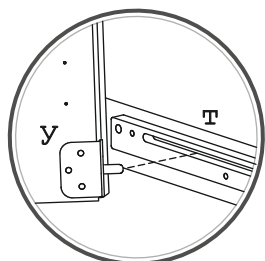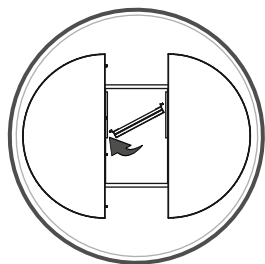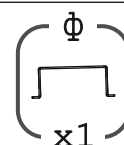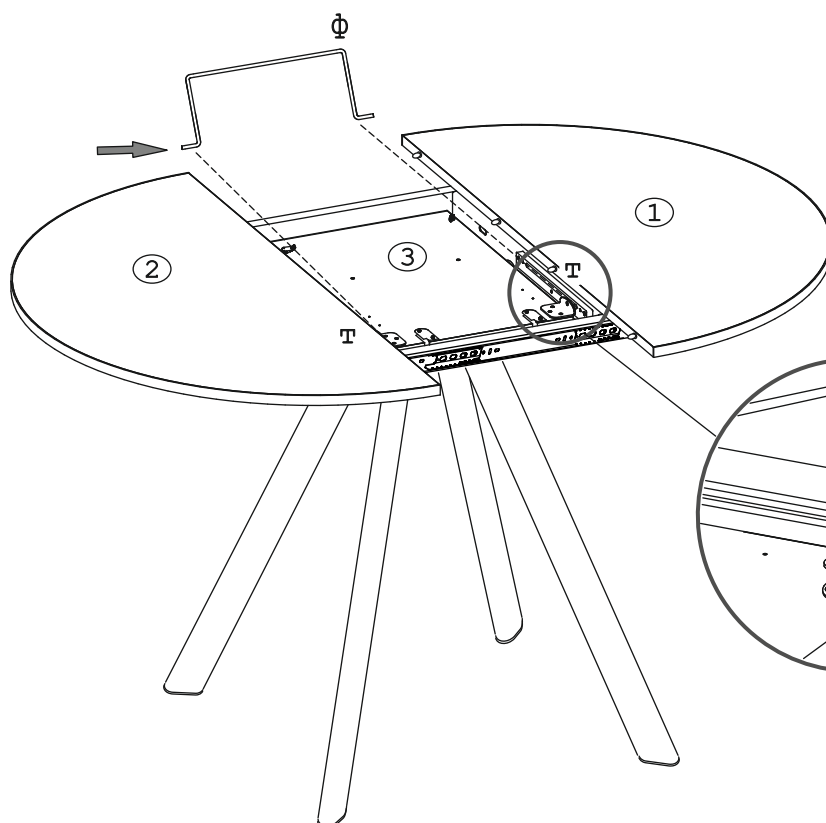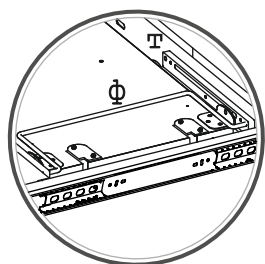






Раздвинуть крышки стола «1», «2», завести по диагонали сложенные вместе вставки «3», «4», после чего вставить в паз направляющей «т» ось уголка «у». Разворачивая вставки «3», «4» вставить ось второго уголка «у» в паз второй направляющей «т». Опустить вставки на основание «5».

Рис.14

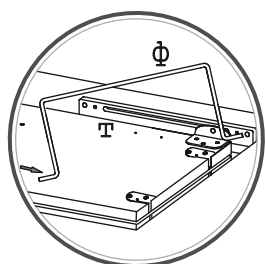






Вставить конец держателя «ф» в ближнее к раме отверстие направляющей «т». Поджать второй конец держателя «ф» и вставить его в отверстие второй направляющей «т».

Рис.15

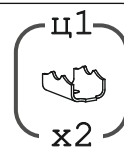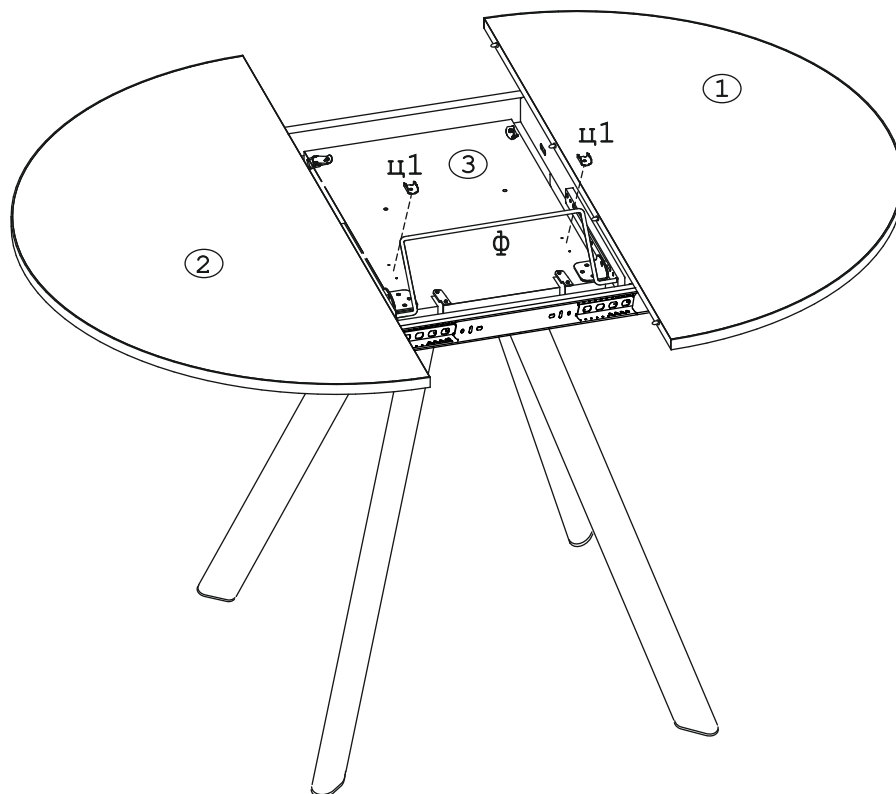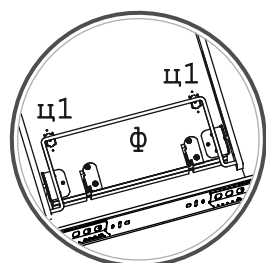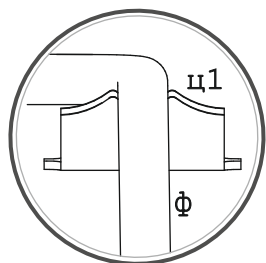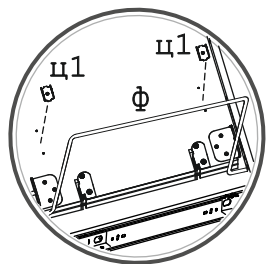


Поднять держатель «φ», положить между отверстиями детали «3» крепеж «ц1».
Опустить держатель «φ» на крепеж «ц1».

Рис.16

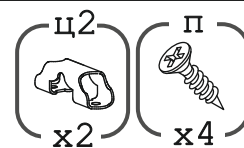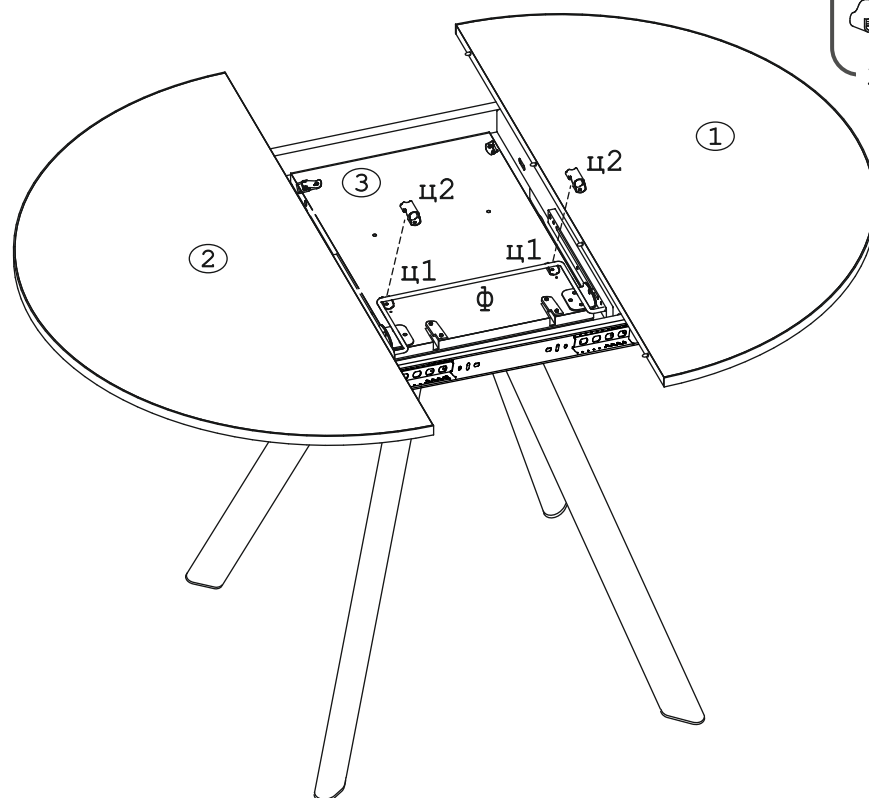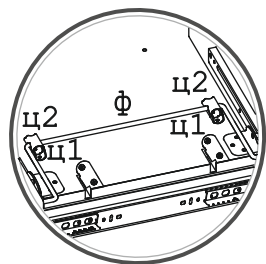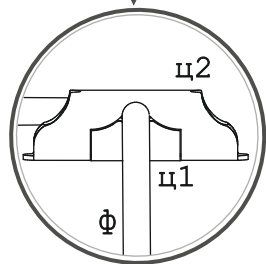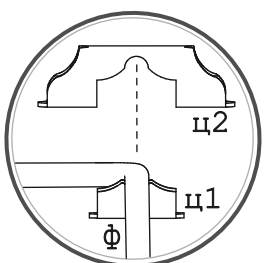

Крепеж «ц2» положить на крепеж «ц1» так, чтобы между крепежами располагался держатель «φ».
Совместить отверстия в крепеже «ц2» с отверстиями на детали «3» и прикрутить крепеж шурупами «п».

Рис.17

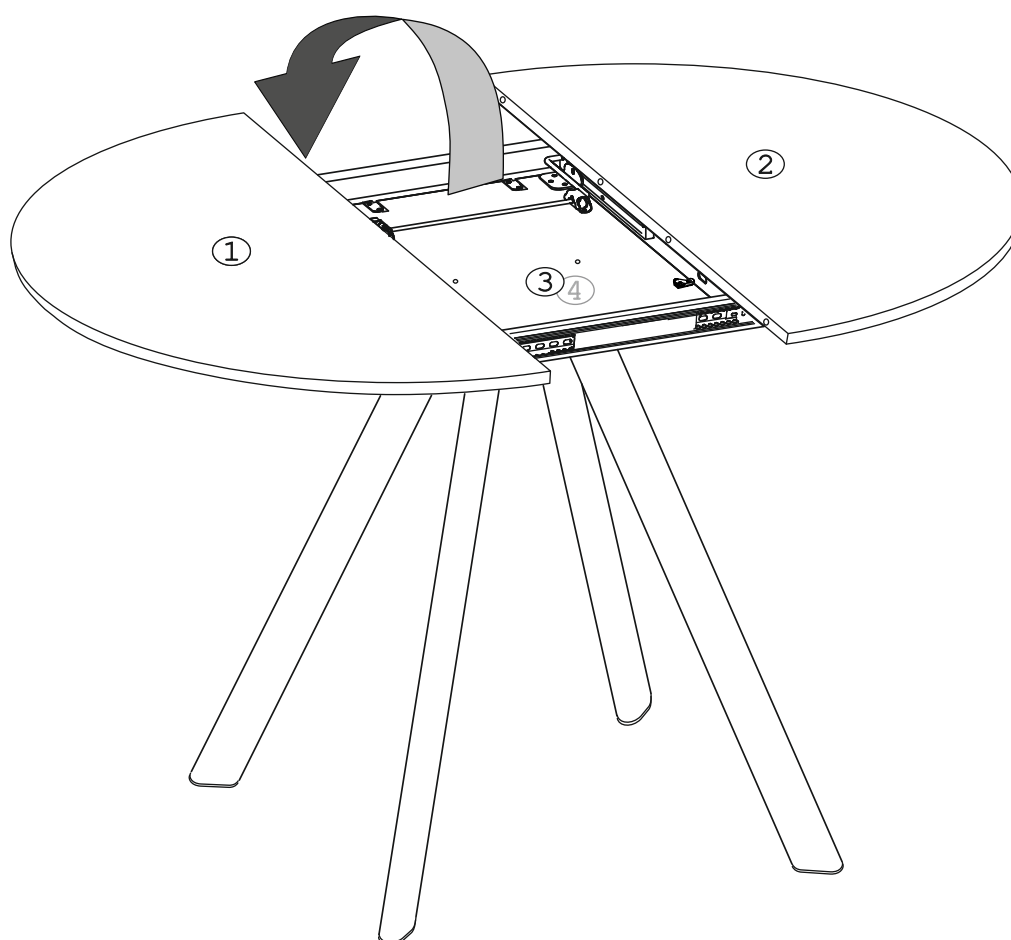

Во избежание повреждения механизма, после раздвижения крышек стола «1», «2», вставки стола «3», «4» необходимо поднимать одновременно.



При несовпадении узора на крышках стола, вернуться к рис.12 и поменять детали 1 и 2 местами.