


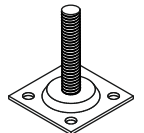





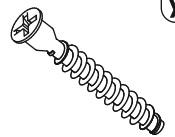


Инструкция по сборке

VENERDI



Стол журнальный «Рим-21» Дуб Кронберг (740(1110)x550(740)x520(760))

	а		б		в		г		д		е		ж
Петля секретерная 35мм	3 шт	Колесо меб. ПВХ со стопором	4 шт.	СКП Уголок МДФ	1 шт.	Шуруп 3,5x15	42 шт	Шуруп 4x30	20 шт	Планка с резьб. стержнем М8	1 шт	Эксцентрик VB-35М/16	4 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Заглушка эксцентрика	10 шт	Загл. к ев. винту	8 шт.	Эксцентрик 16мм	12 шт	Дюбель 30мм	12 шт	Дюбель DU 321	4 шт.	СК Механизм раздв.07	1 шт.	Шкант дерев 8x30	4 шт.
	п		р		с		т		у				
Шайба М8	1 шт.	Гайка М8	2 шт.	Шпингалет ШО1	1 шт.	Втулка пластик 12*11мм	2 шт.	Евровинт 50	4 шт.				

Наименование деталей

1. Крышка верхняя ТМБ 744x554 1 шт.
2. Крышка нижняя ТМБ 744x554 1 шт.
3. Основание ТМБ 708x516 1 шт.
4. Опора 460x100 2 шт.
5. Опора 460x84 2 шт.
6. Опора 460x100 2 шт.
7. Опора 460x84 2 шт.
8. Опора стола 482x80 2 шт.

Внимание! Не переносить стол за крышку.
При открытии или закрытии стола будьте осторожны, следите за пальцами.

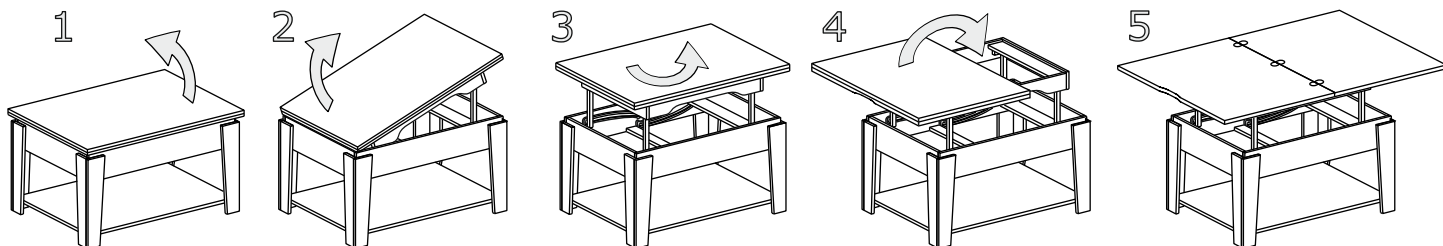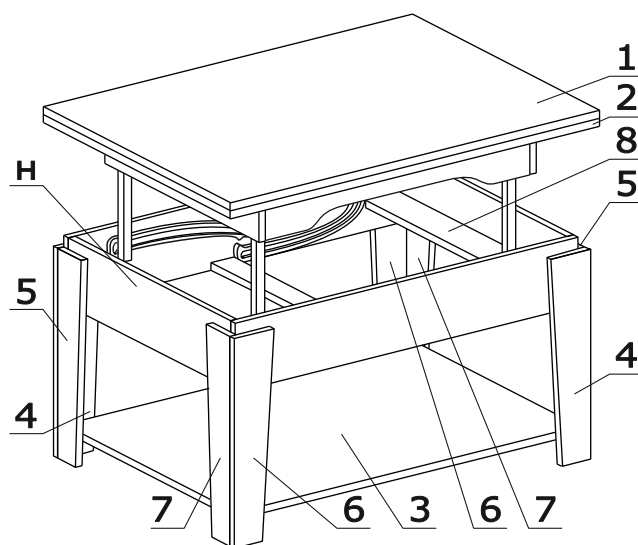

Внимание! Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

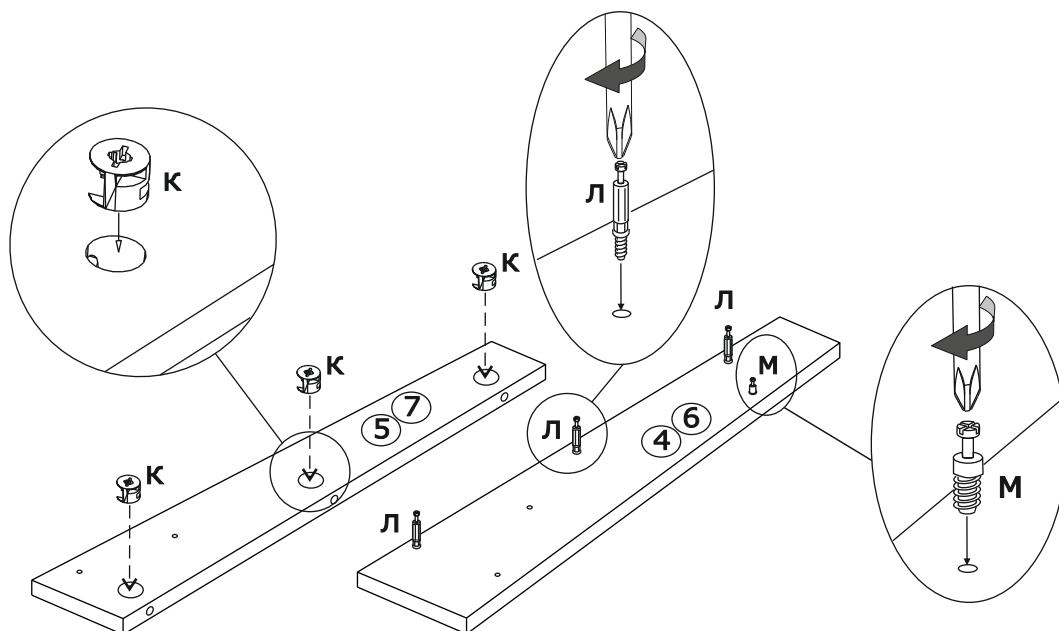


Рис.1

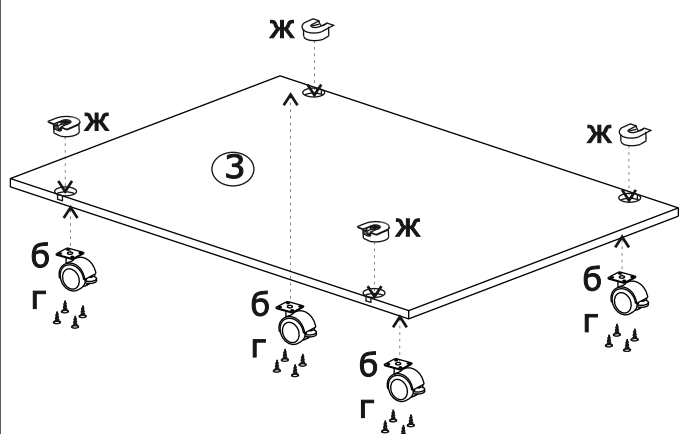


Рис.2

Внимание ! Установку шурупа «г» производить отверткой с умеренной затяжкой, не допускать проворачивание шурупа.

Внимание! При раскладывании стола петли находятся на видимой части столешниц. Данный вид крепления петель является самым надежным и обеспечивает длительную эксплуатацию.

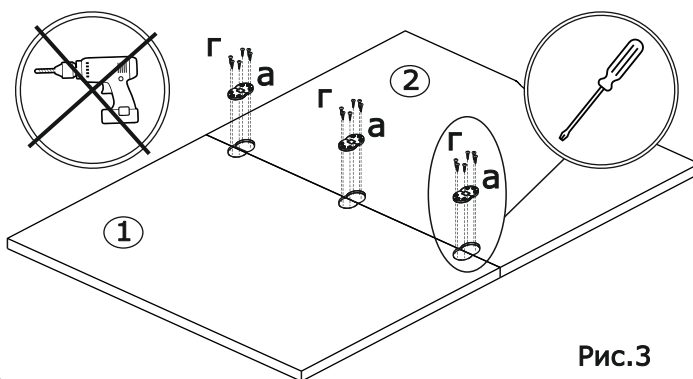


Рис.3











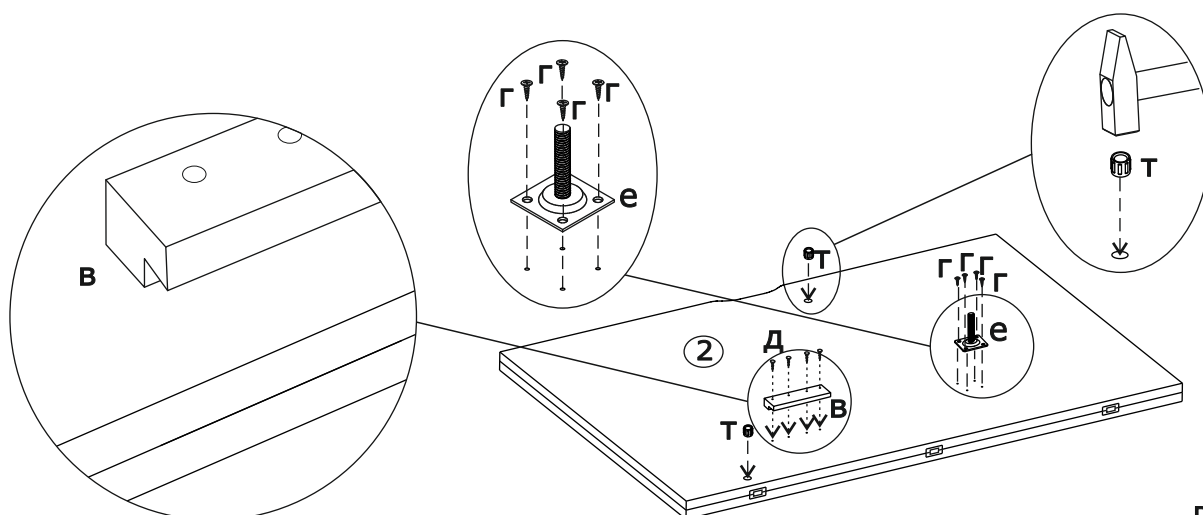


Рис.4

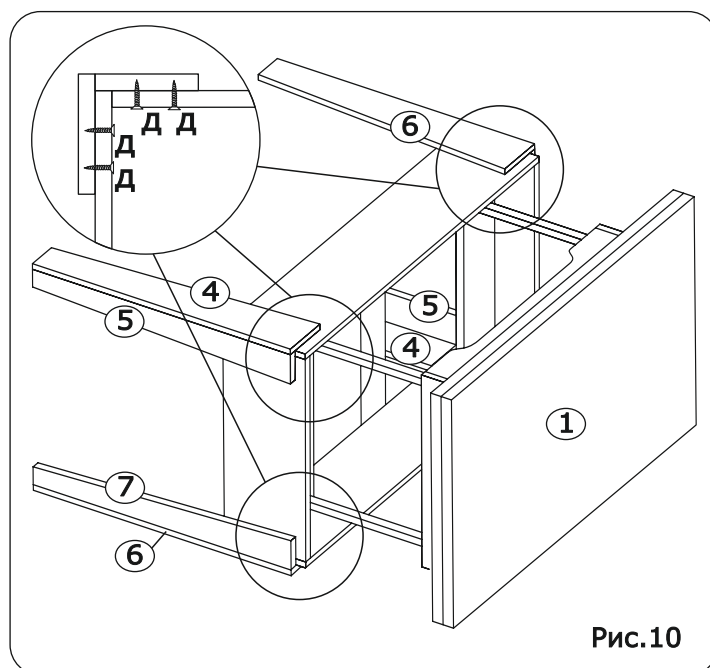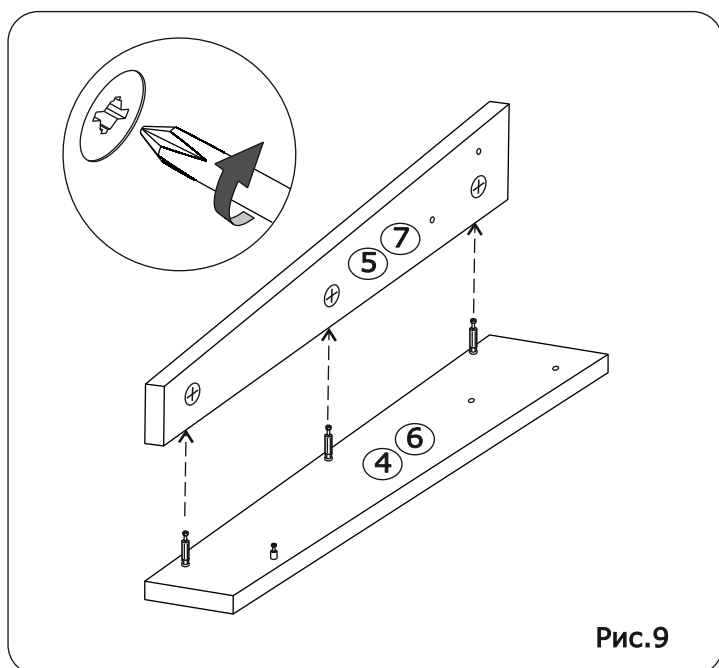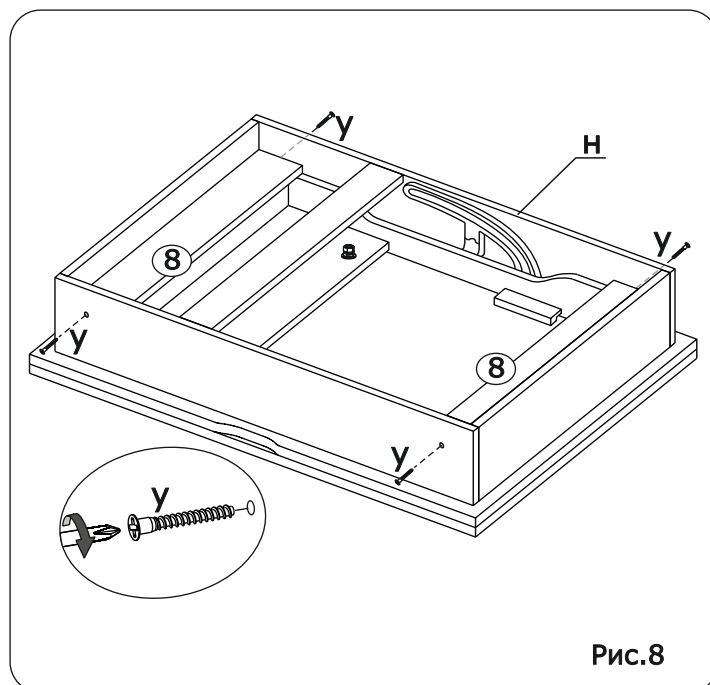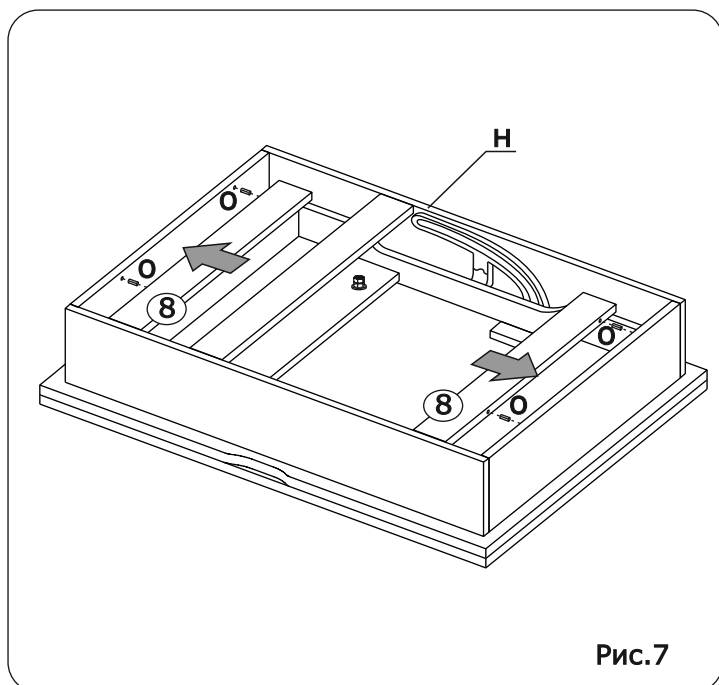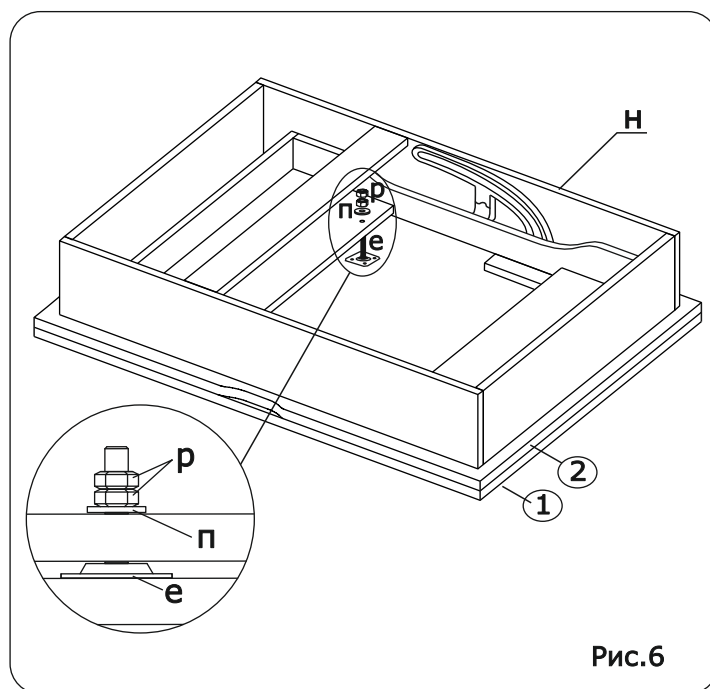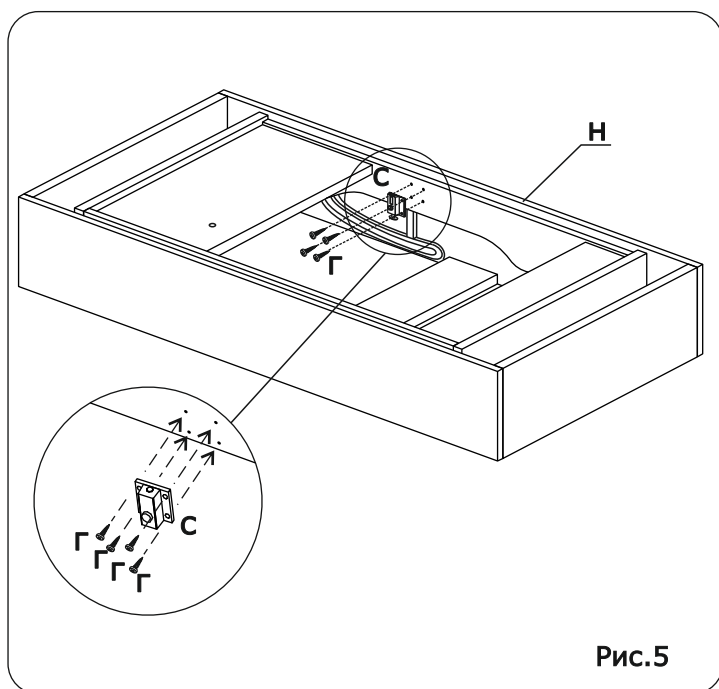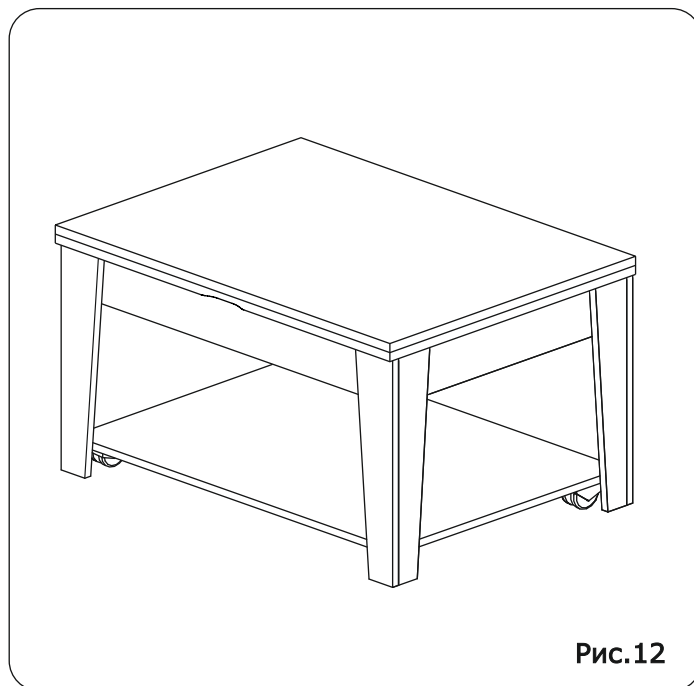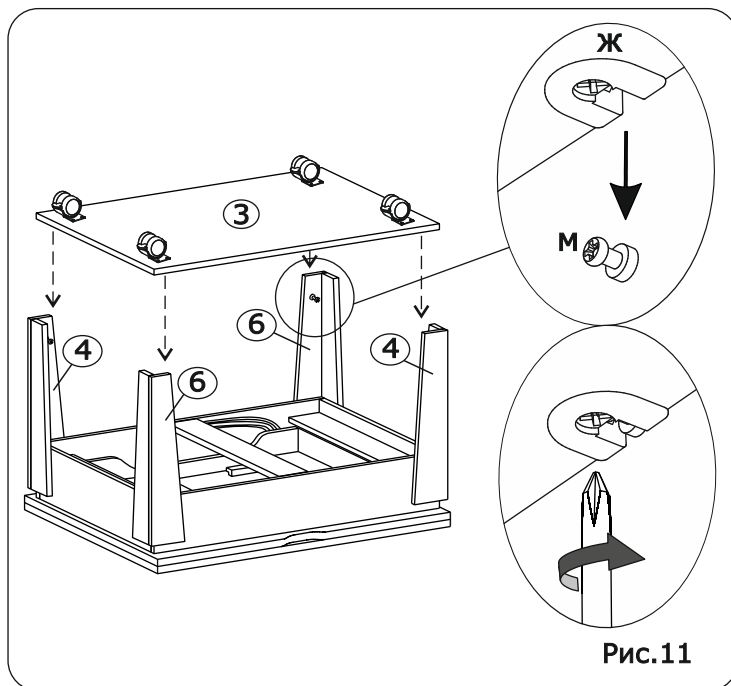

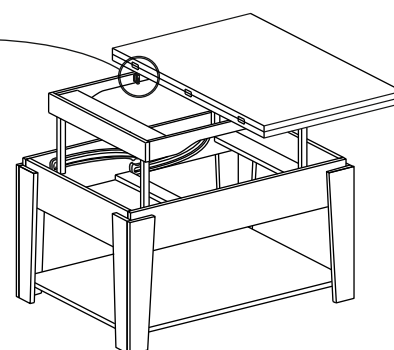

Внимание! 1 и 2 пункт трансформации стола см. на первой странице

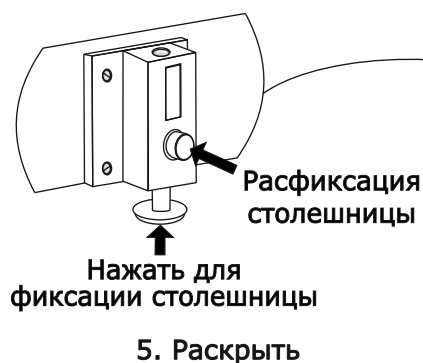

Максимальная нагрузка на стол в разложенном состоянии 30 кг.

Рис.13