

Инструкция по сборке




Тумба «Аккорд-12» (350x450x650)

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | |
| Евровинт 50 12 шт. | Загл. к ев. винту 12 шт. | 17 шт Оникс Заглушка самокл. Д20 Заглушка эксцентрика 12 шт. | Ключ-шестигранник 1 шт. | Направл. ролик. 400мм 4 комп. | Опора меб. регулир.Н17 4 шт. |
| | | | | | |
| Шуруп 3x12 п/сфера 25 шт. | Шуруп 4x16 16 шт. | Саморез 6x10 16 шт. | Эксцентрик 16 12 шт. | Дюбель 30 мм 12 шт. | |


Наименование деталей

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Боковина левая 598x410 | 1 шт. |
| 2. Боковина правая 598x410 | 1 шт. |
| 3. Крышка 449x352 | 1 шт. |
| 4. Основание тумбы 410x352 | 1 шт. |
| 5. Боковина ящика лев. 400x93 | 4 шт. |
| 6. Боковина ящика прав. 400x93 | 4 шт. |
| 7. Стенка ящика 260x93 | 4 шт. |
| 8. Фасад ящика 346x149 | 3 шт. |
| 9. Фасад ящика верх. 346x149 | 1 шт. |
| 10. Стенка ДВПО 617x346 | 1 шт. |
| 11. Дно ящика ДВПО 404x288 | 4 шт. |

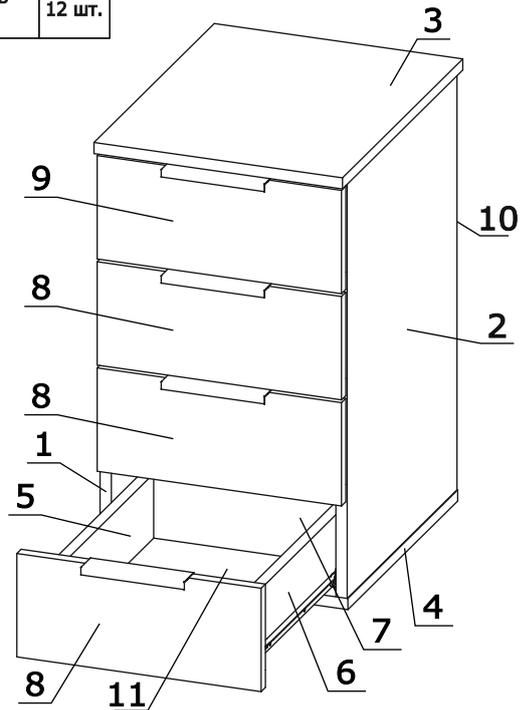

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

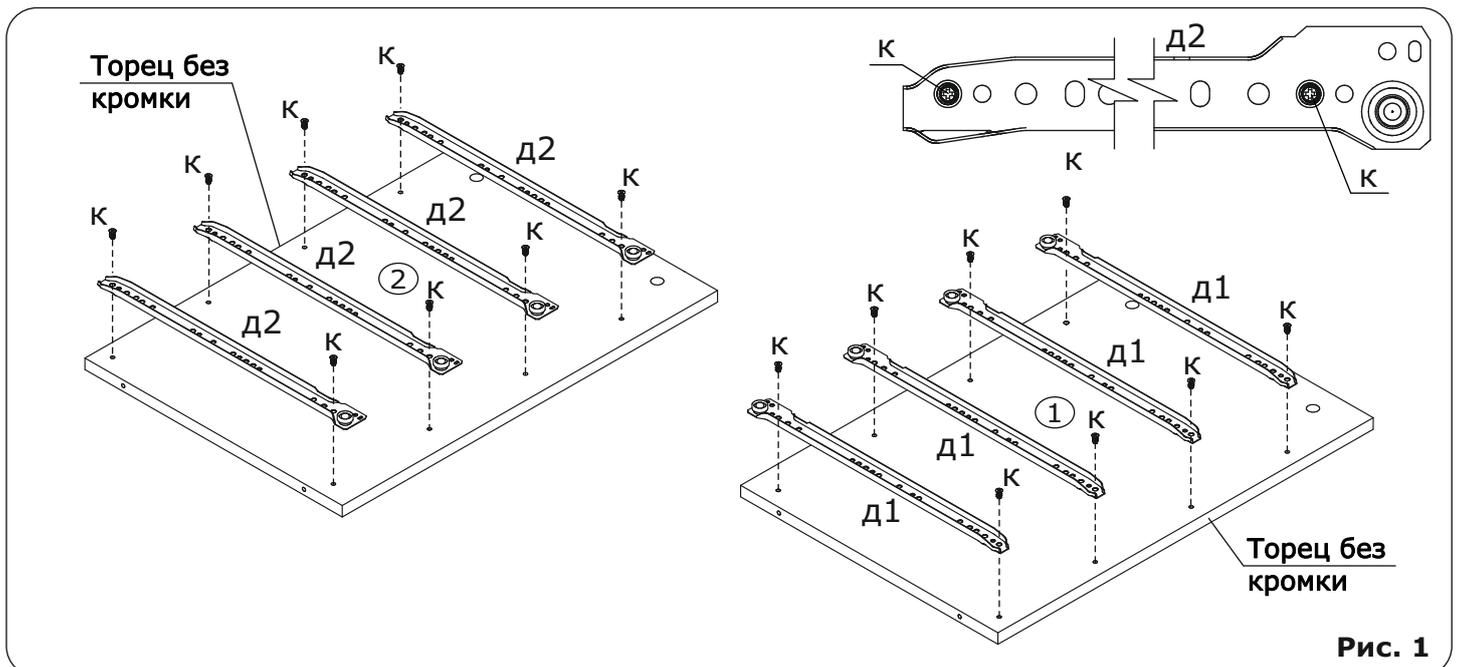

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

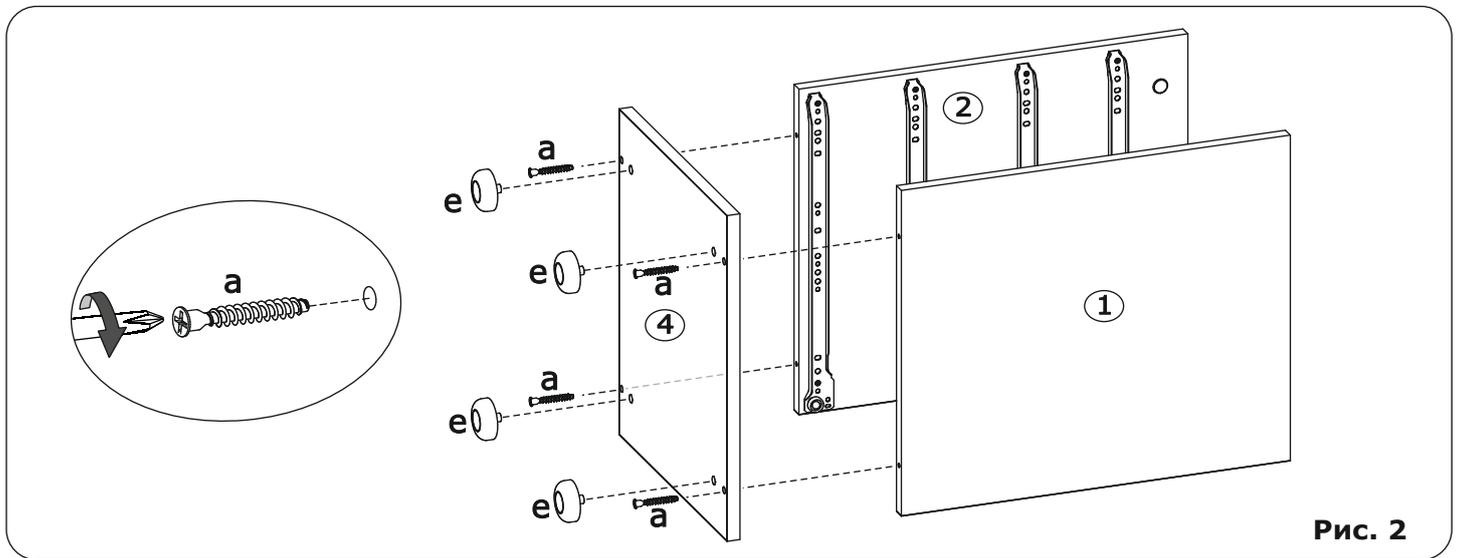


Рис. 2

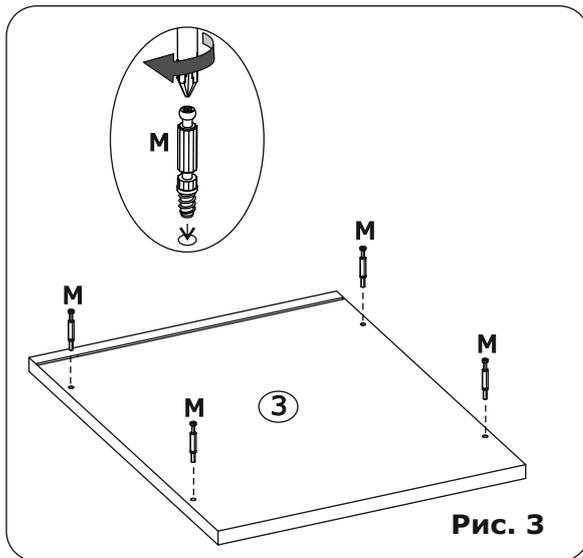


Рис. 3

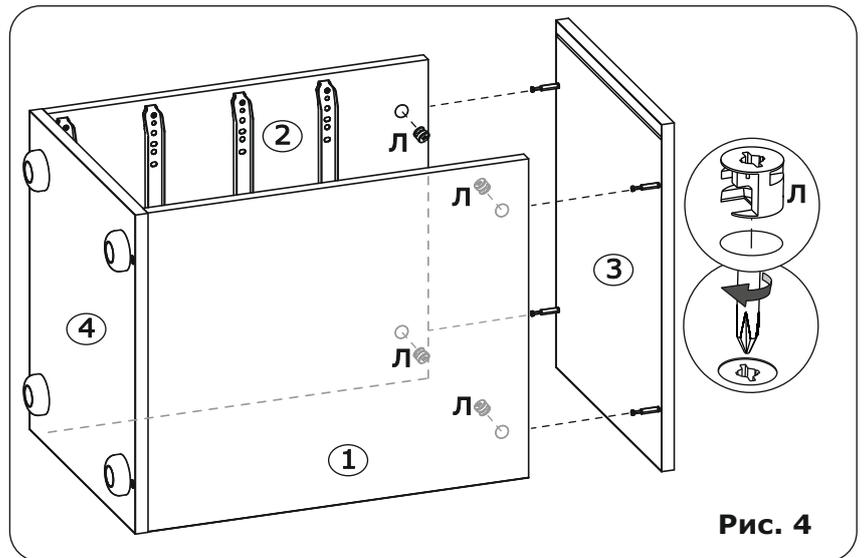


Рис. 4

С помощью рулетки выровнять диагонали корпуса. Установить стенку ДВПО (10) и задвинуть в паз в крышке (3), закрепить шурупами 3x12 п/сфера (з).

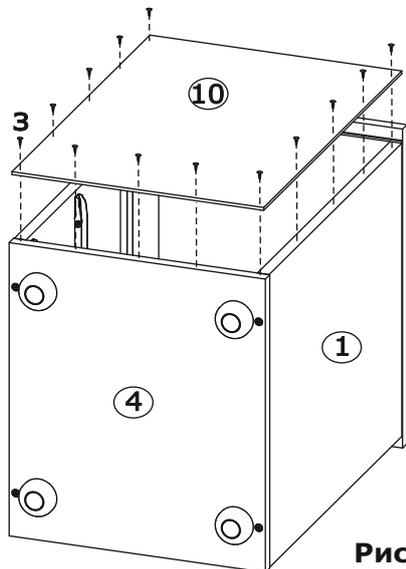


Рис. 5

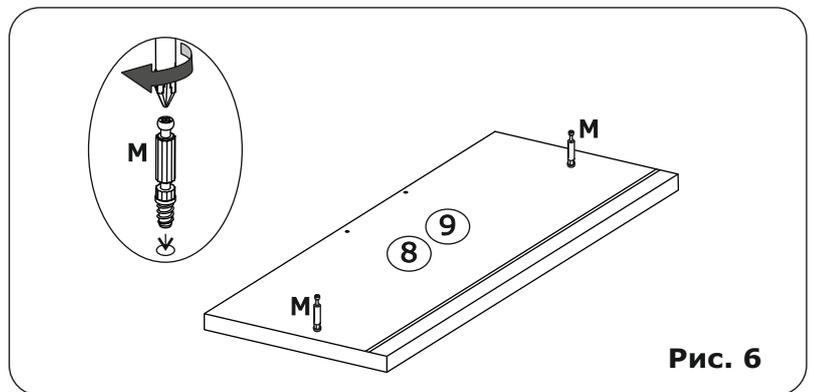


Рис. 6


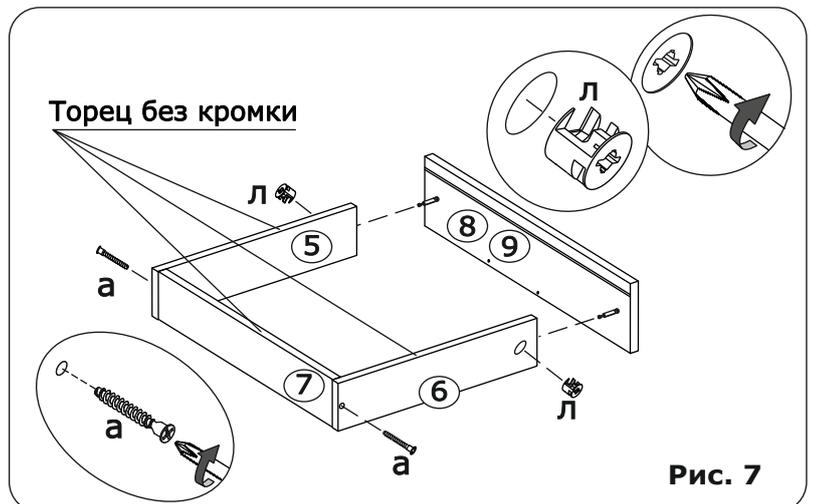


Рис. 7

С помощью рулетки выровнять диагонали
ящика
Установить дно ящика ДВПО (11).

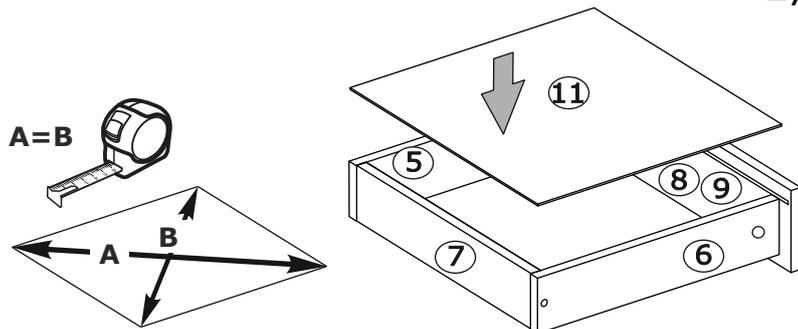

Задвинуть дно ящика ДВПО (11) в паз
в фасаде ящика (8,9) и закрепить
шурупами 3x12 п/сфера (з).

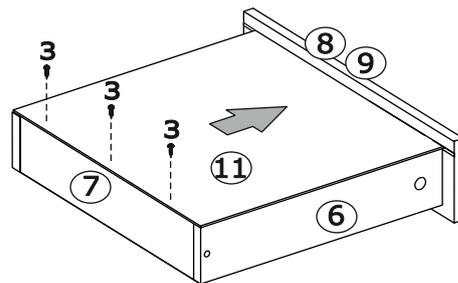


Рис. 8

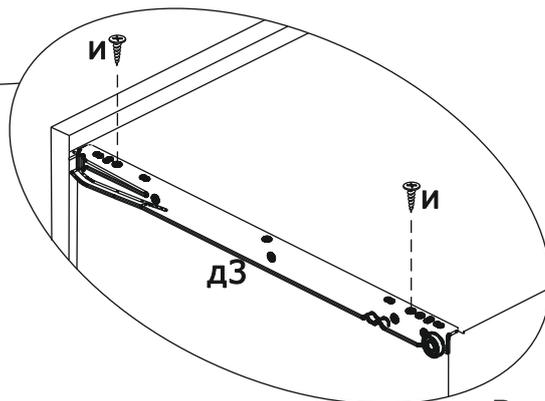
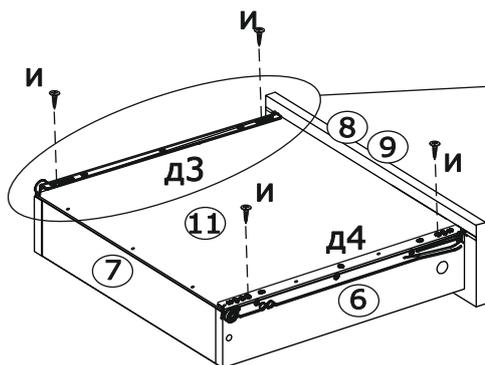


Рис. 9

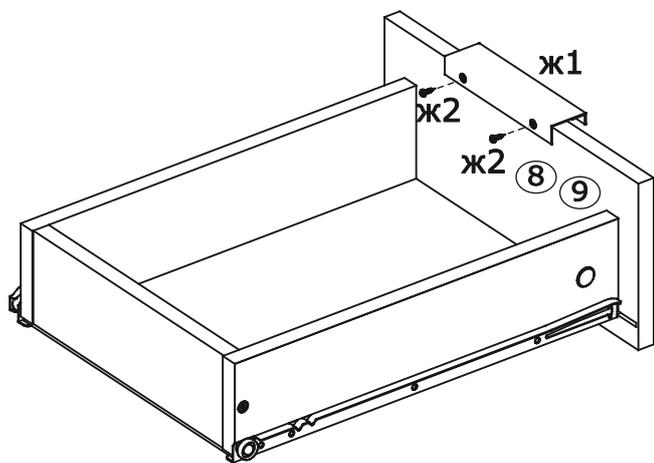


Рис. 10

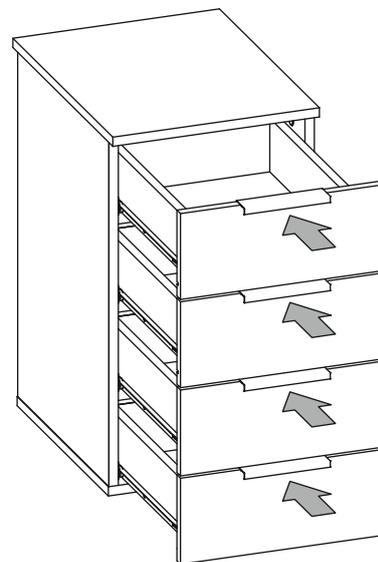


Рис. 11

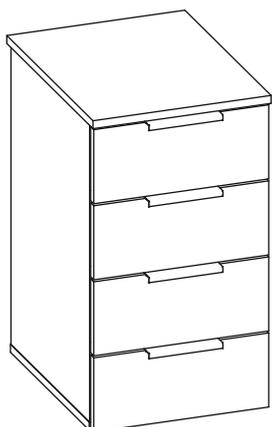


Рис. 12