


Инструкция по сборке

Тумба «Астра-12» (450x360x340)

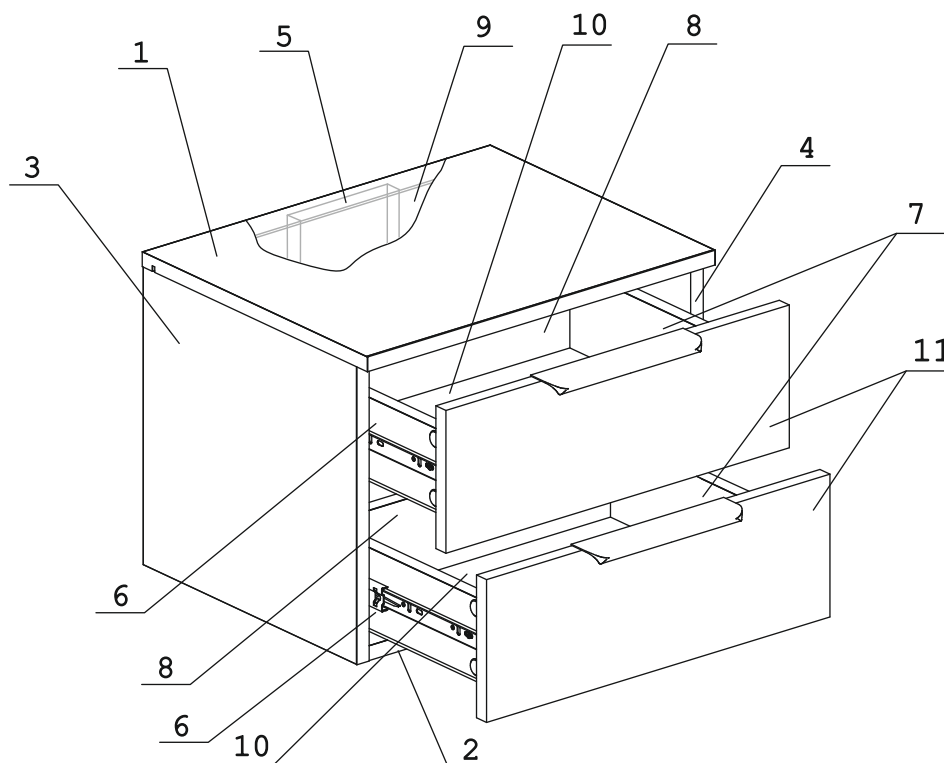

Наименование деталей

1. Крышка 450x359	1 шт.	7. Боковина ящика прав. 298x88	2 шт.
2. Основание 416x340	1 шт.	8. Стенка ящика 358x88	2 шт.
3. Боковина лев. МДФ 341x320	1 шт.	9. Стенка врезная ДВП 426x315	1 шт.
4. Боковина прав. МДФ 341x320	1 шт.	10. Дно ящика ДВП 388x301	2 шт.
5. Ригель 304x128	1 шт.	11. Фасад ящика МДФ 444x155	2 шт.
6. Боковина ящика лев. 298x88	2 шт.		

Внимание!


Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83









E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Необходимый инструмент

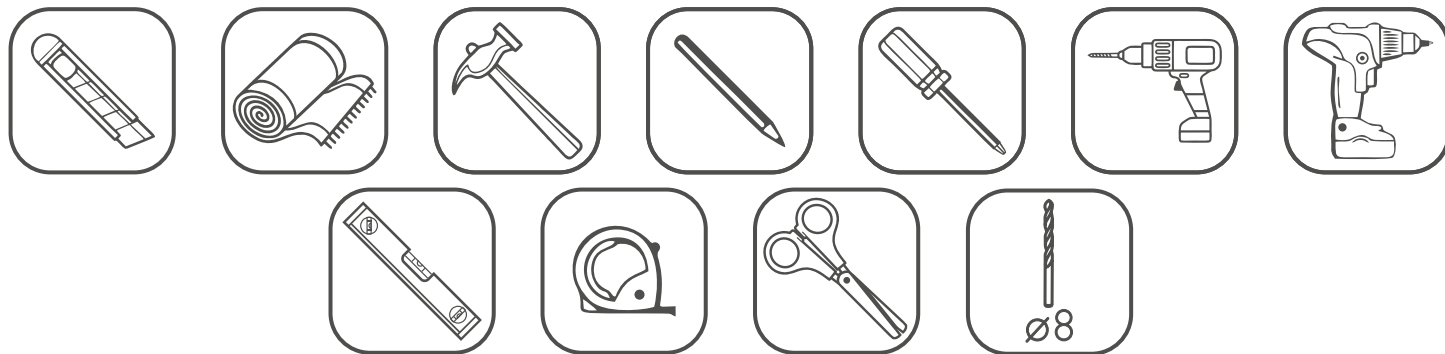

Фурнитура в комплекте

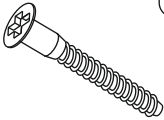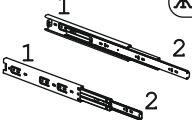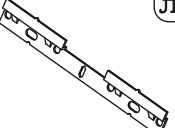	а		б		в		г		д		е		ж
Еuroвинт 50	4 шт.	Эксцентрик 16	18 шт.	Дюбель 30 мм	18 шт.	Заглушка эксцентрика	18 шт.	Шкант дерев 8x30	8 шт.	Шуруп 3,5x16 желт	16 шт.	Направл. полновыкат. 250 (H35)	2 комп.
	з		и		к		л		м		н		о
Навес Scarpi-4 лев	1 шт.	Навес Scarpi-4 прав	1 шт.	Загл. к ев. винту	4 шт.	Крепёж. полоса TRASER-6	1 комп.	Шуруп 4,5x60	5 шт.	Дюбель распорный 8x60	5 шт.	Шуруп 3x12 потай	4 шт.
	п		р		с								
Шуруп 3x12 п/сфера	16 шт.	Шайба М6	1 шт.	Ручка Р434	2 шт.								


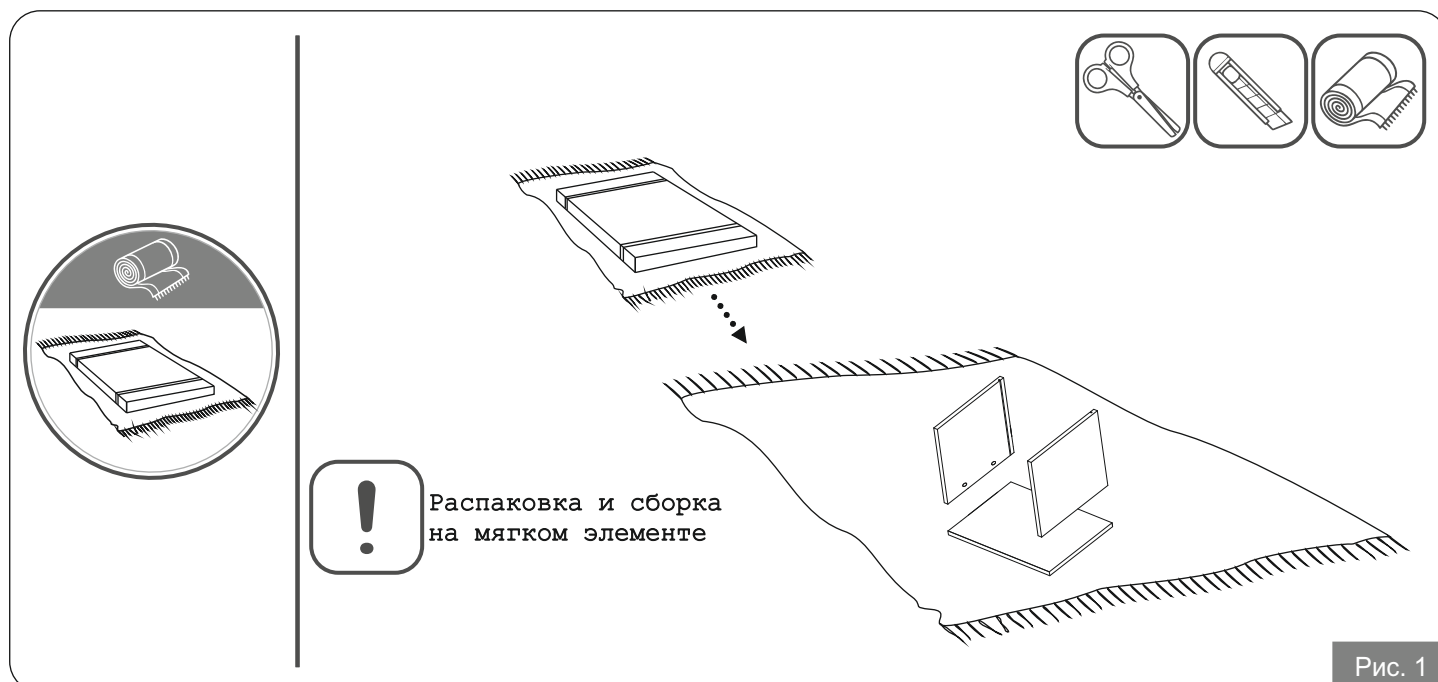


Рис. 1

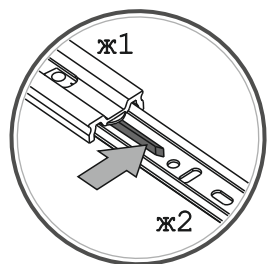

Внимание!

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

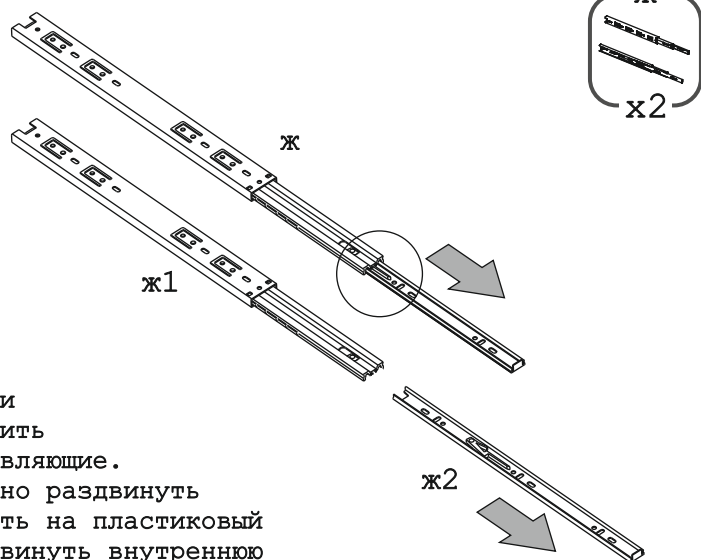


Рис. 2

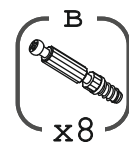
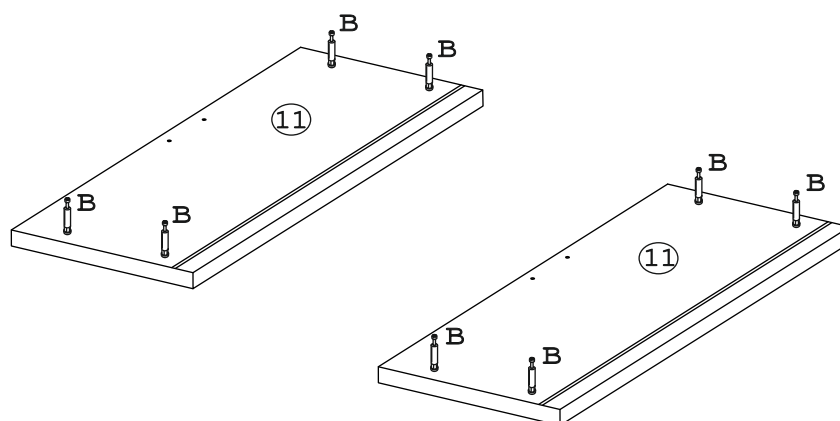
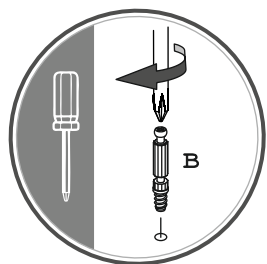


Рис. 3

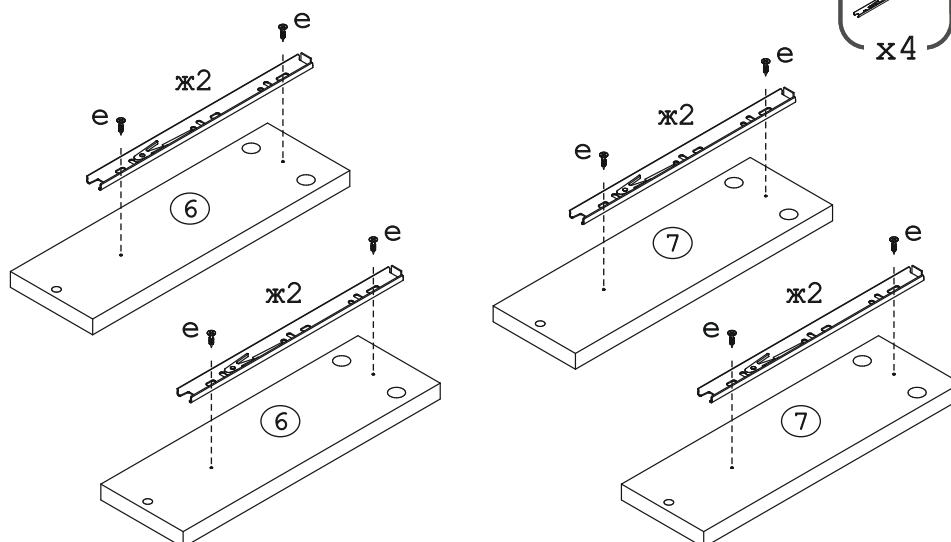
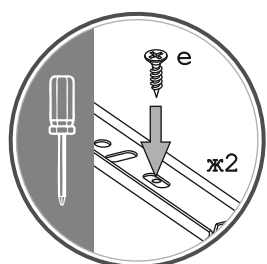


Рис. 4



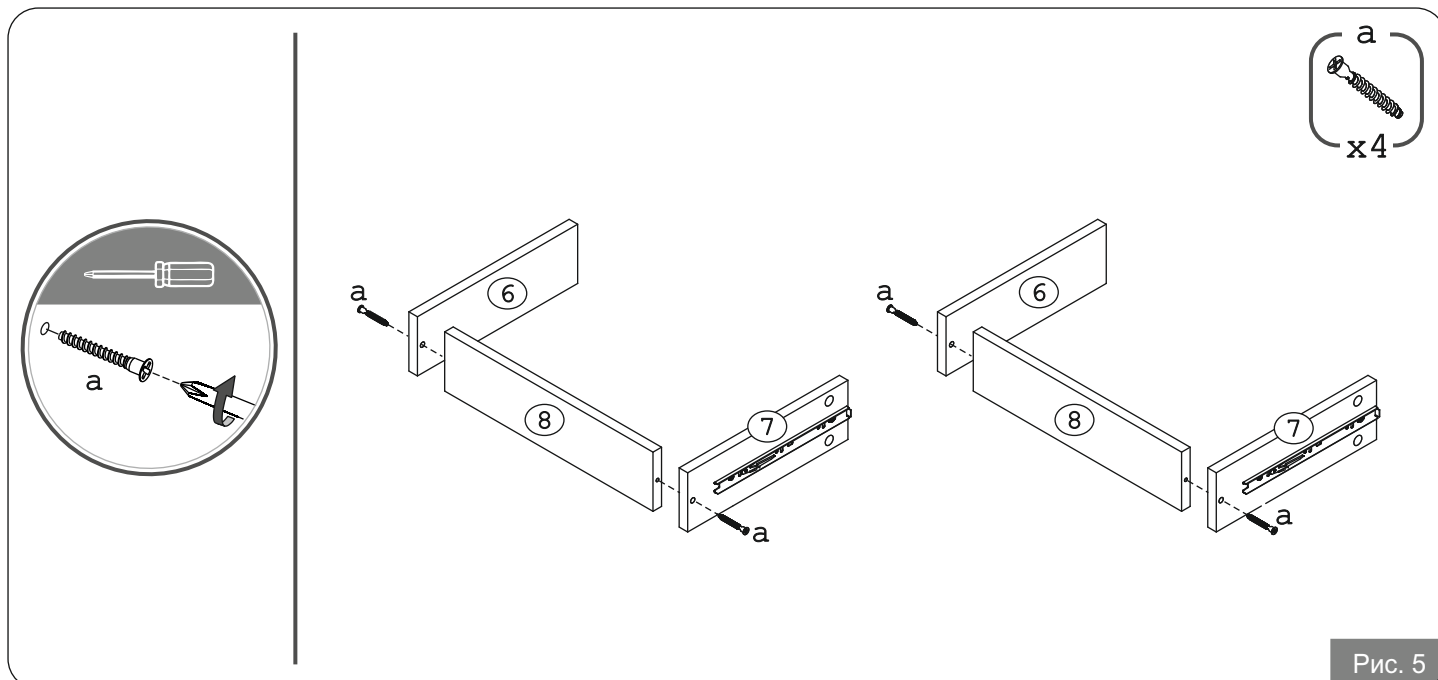


Рис. 5

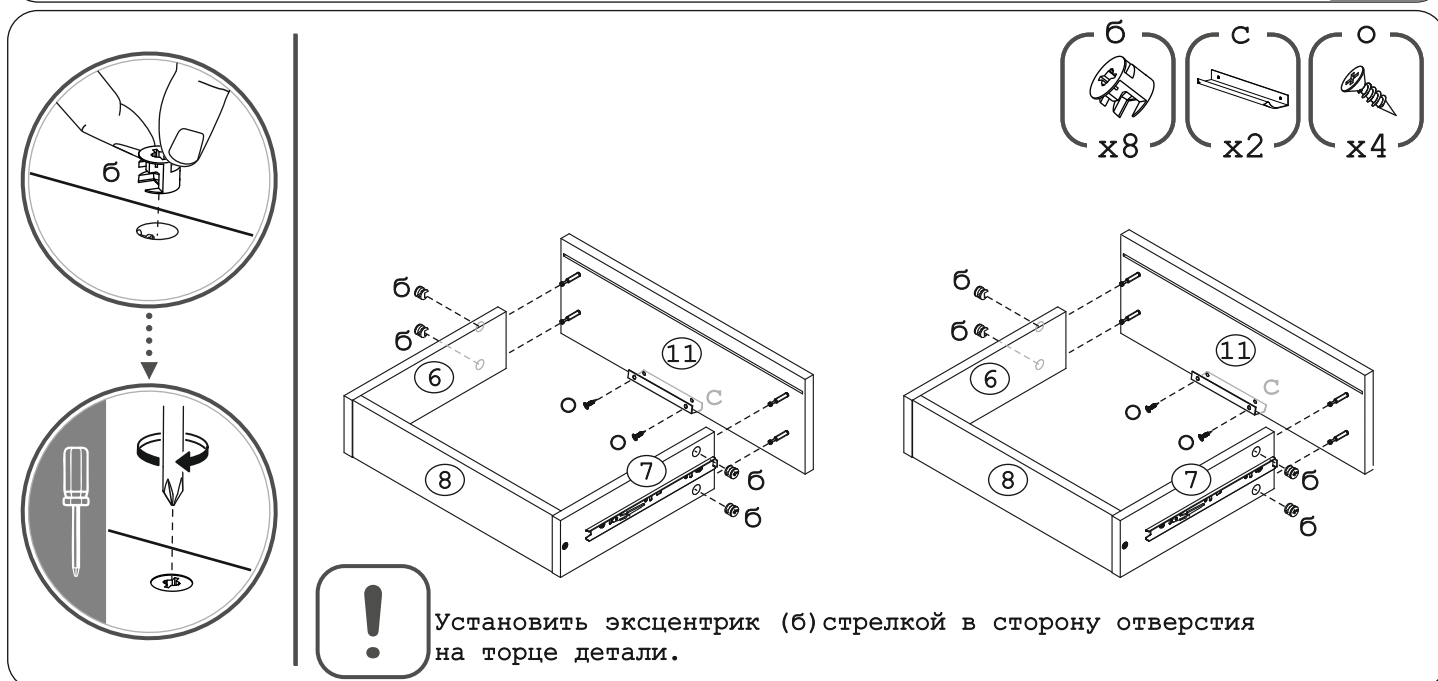




Установить эксцентрик (б) стрелкой в сторону отверстия на торце детали.



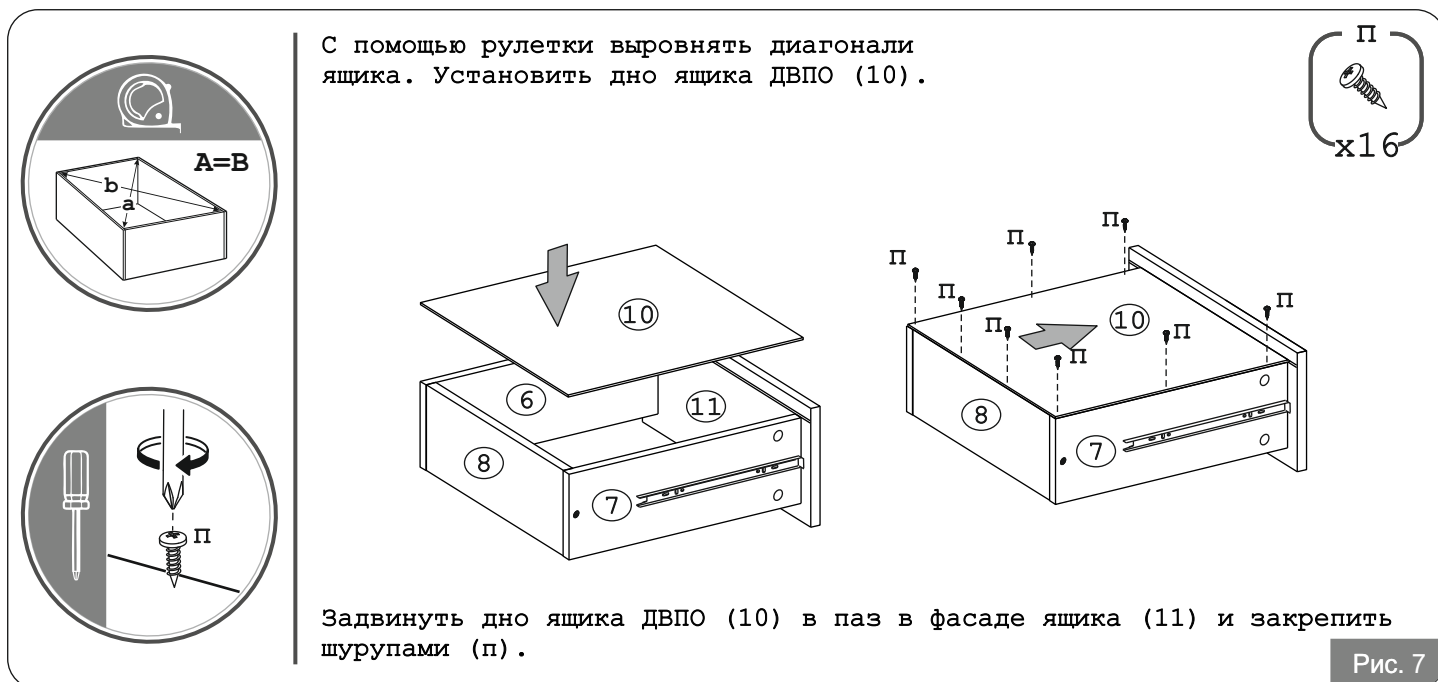


С помощью рулетки выровнять диагонали ящика. Установить дно ящика ДВПО (10).

Задвинуть дно ящика ДВПО (10) в паз в фасаде ящика (11) и закрепить шурупами (п).

Рис. 7

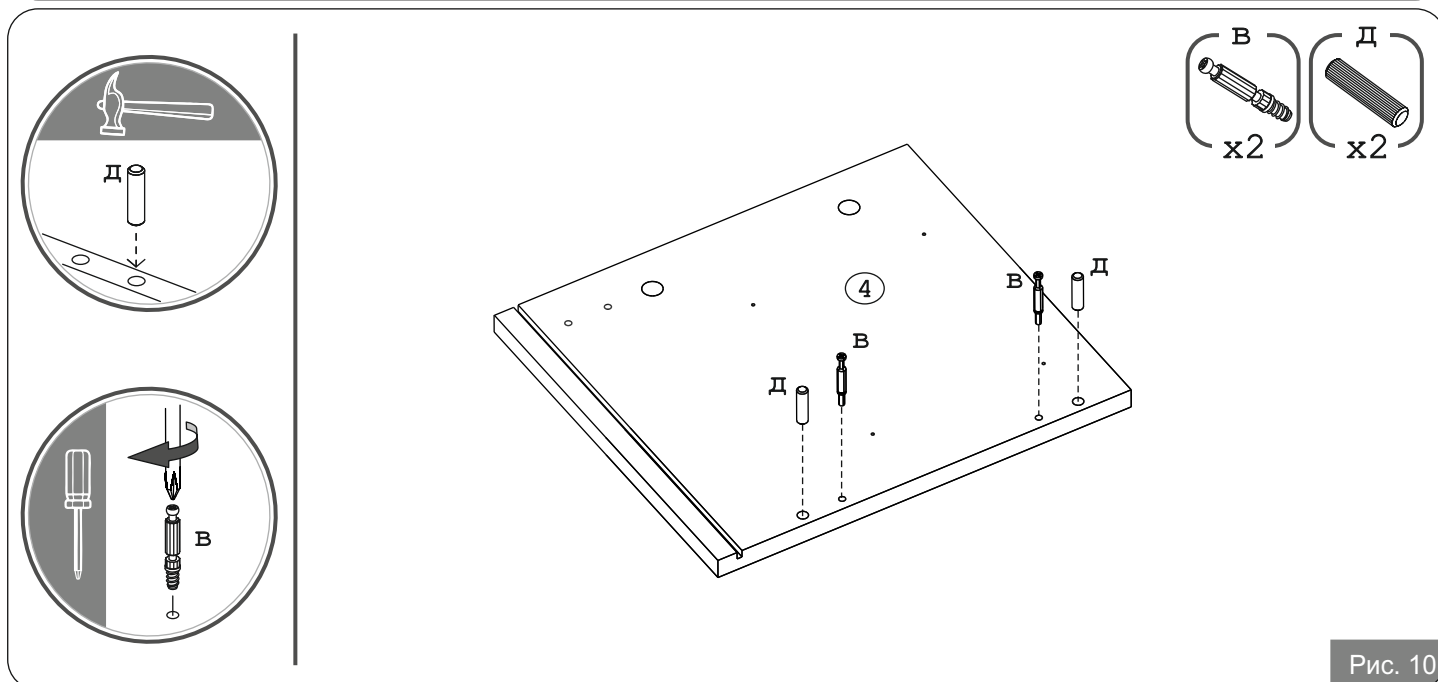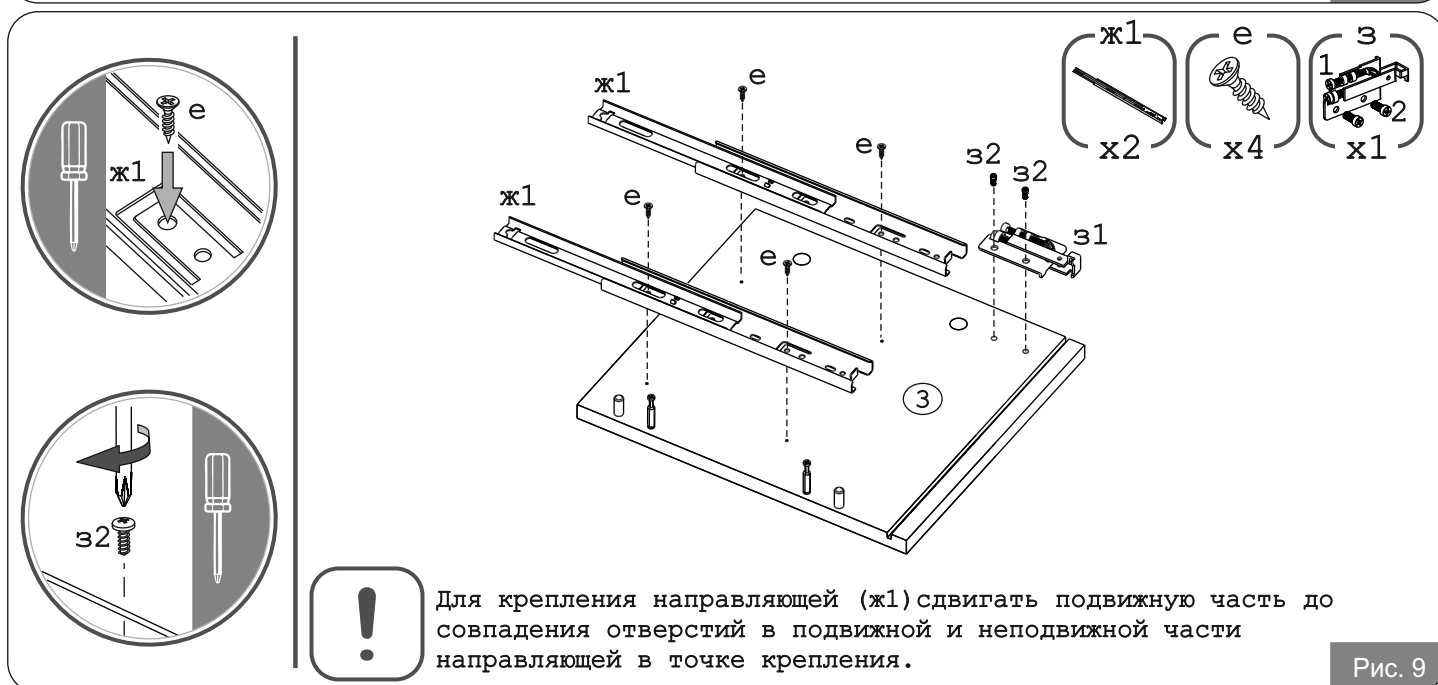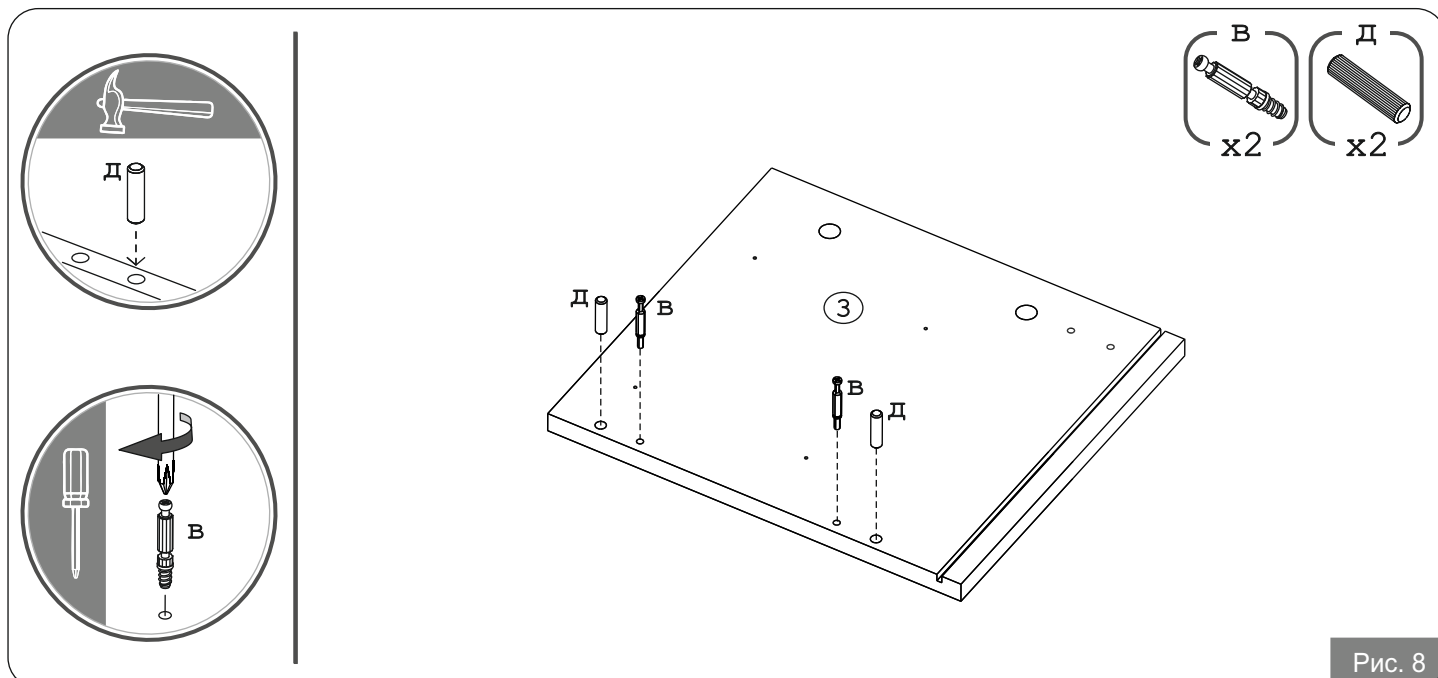

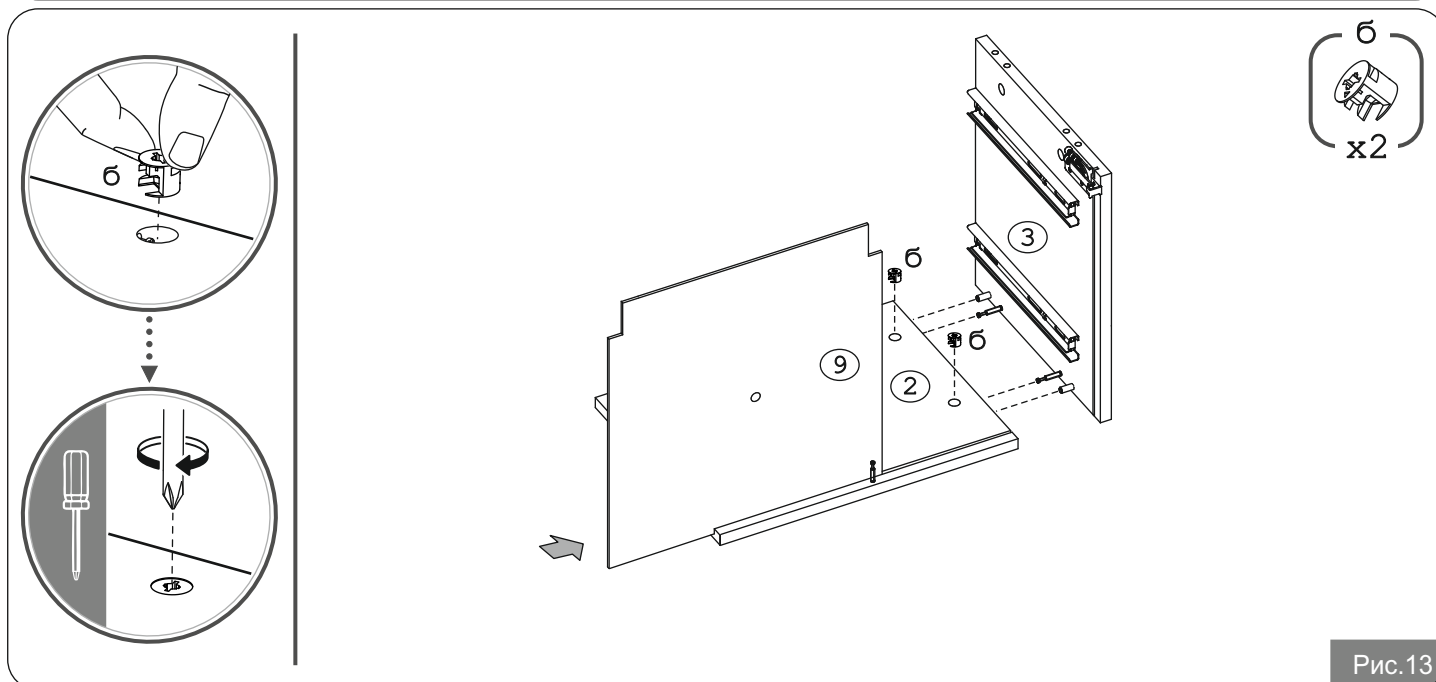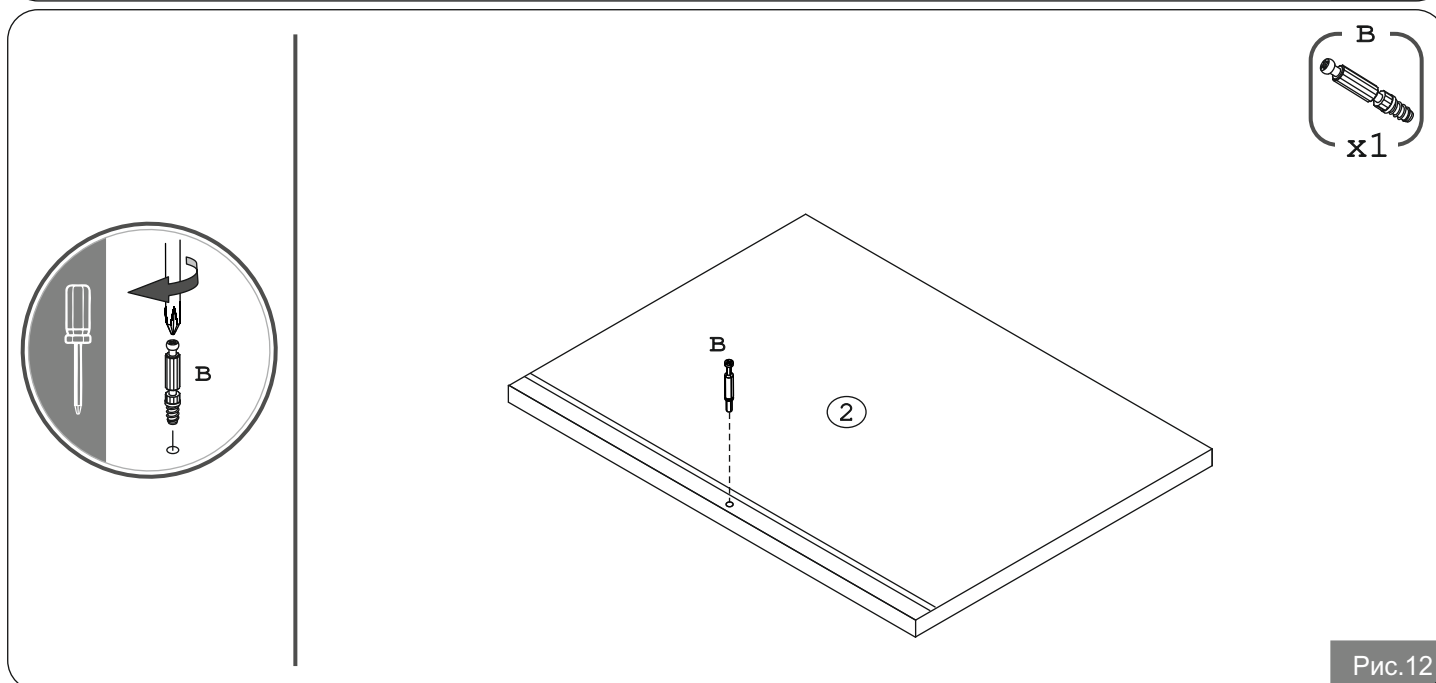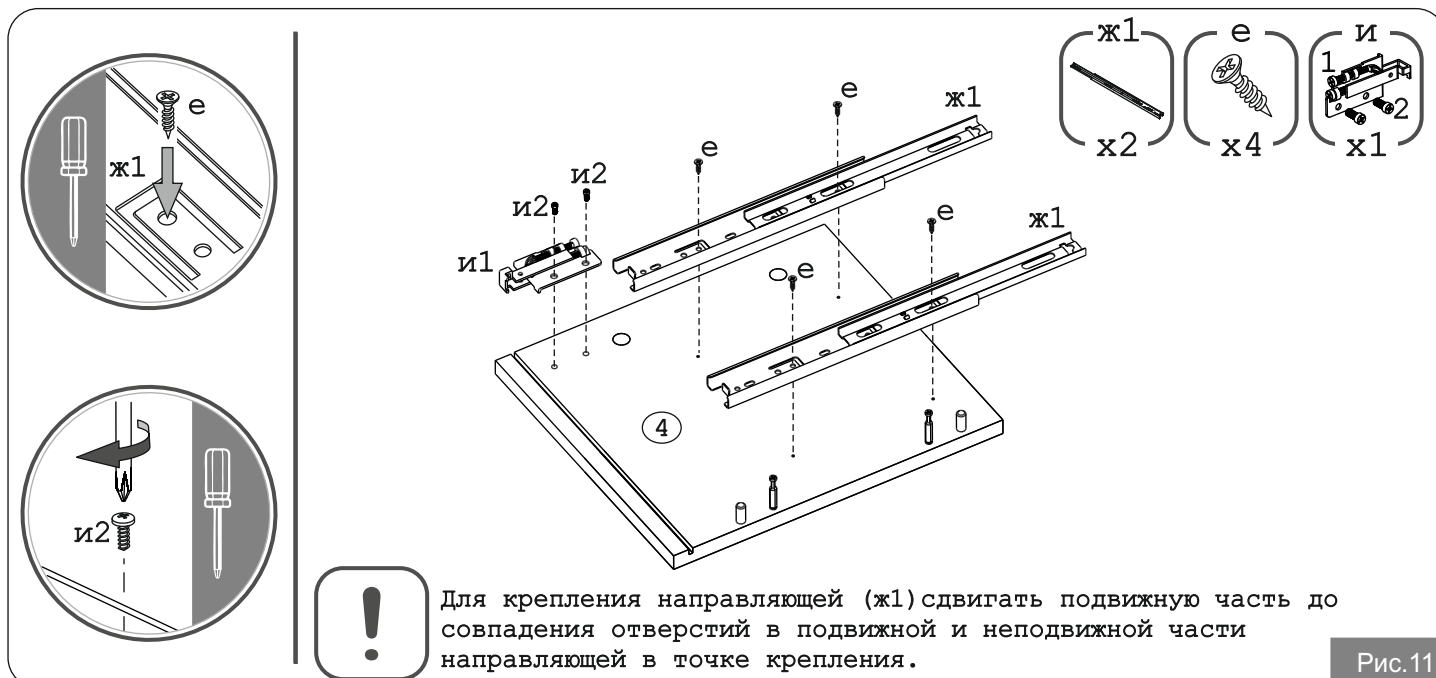

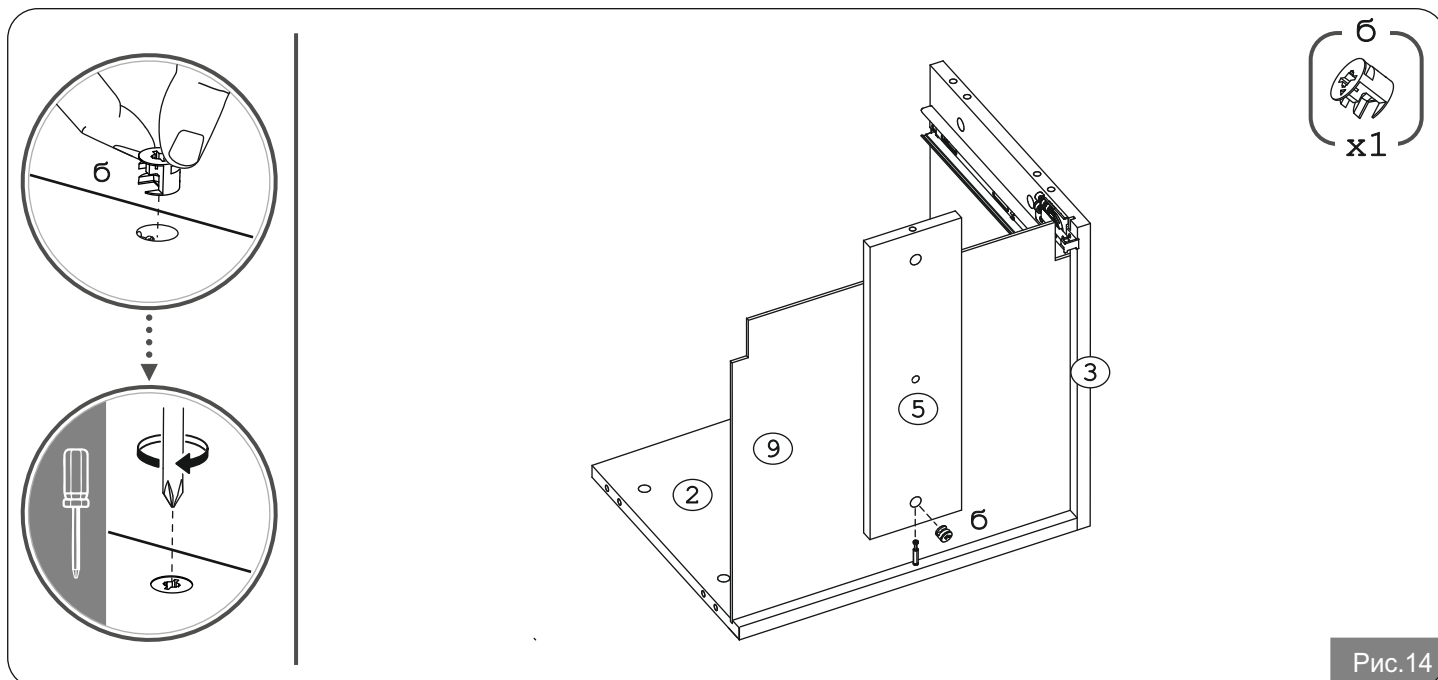


Рис.14

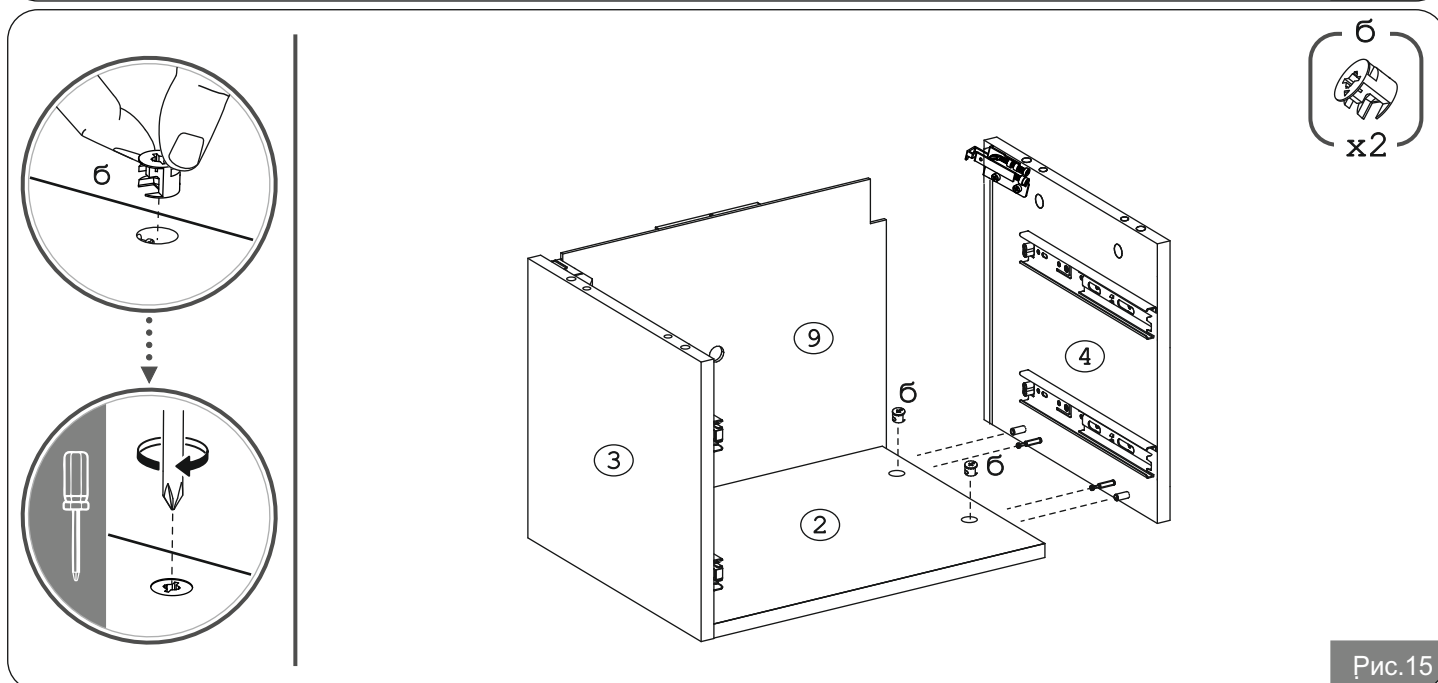


Рис.15

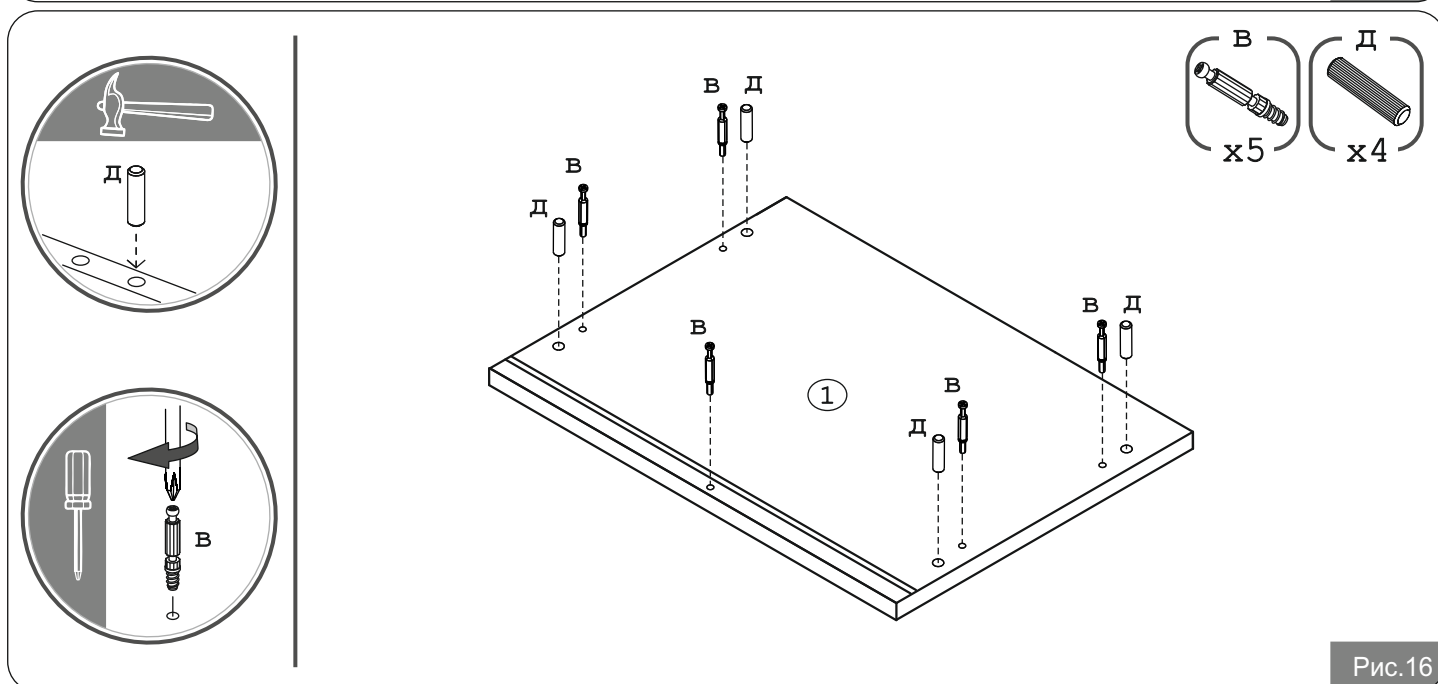


Рис.16

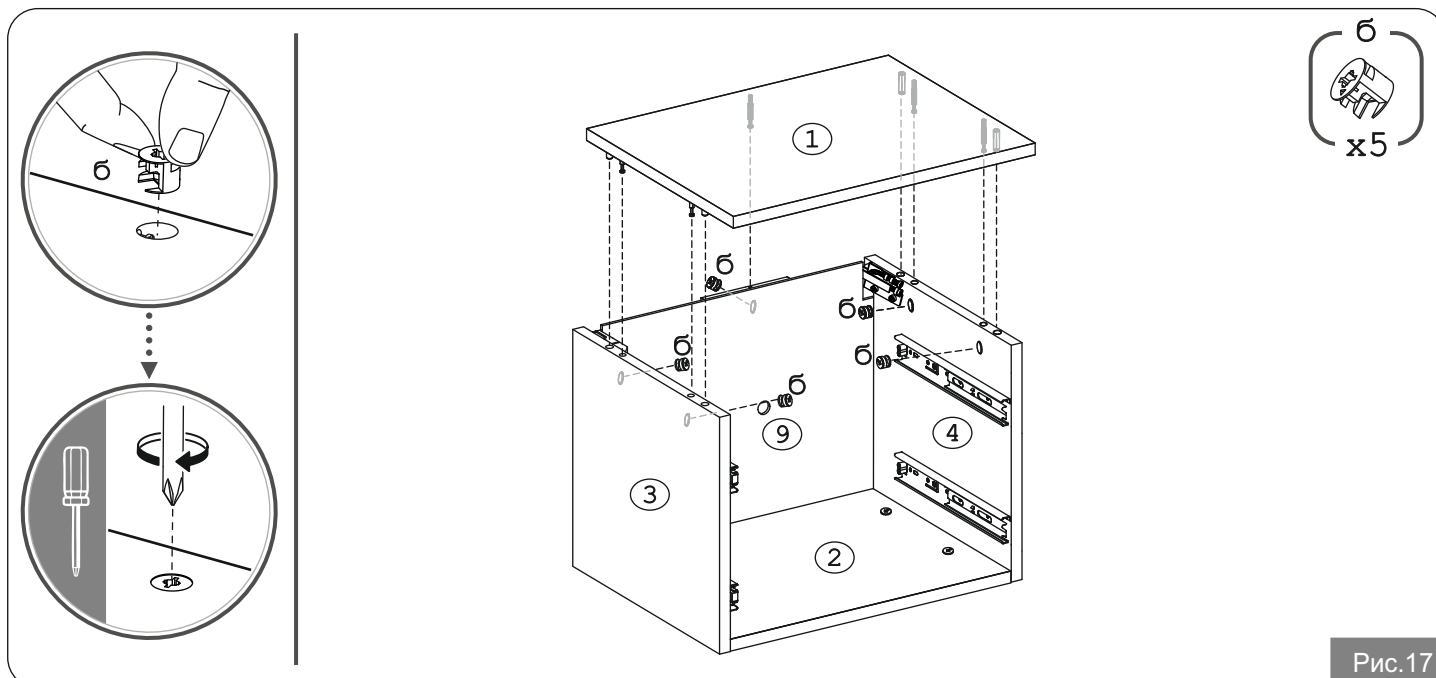


Рис.17




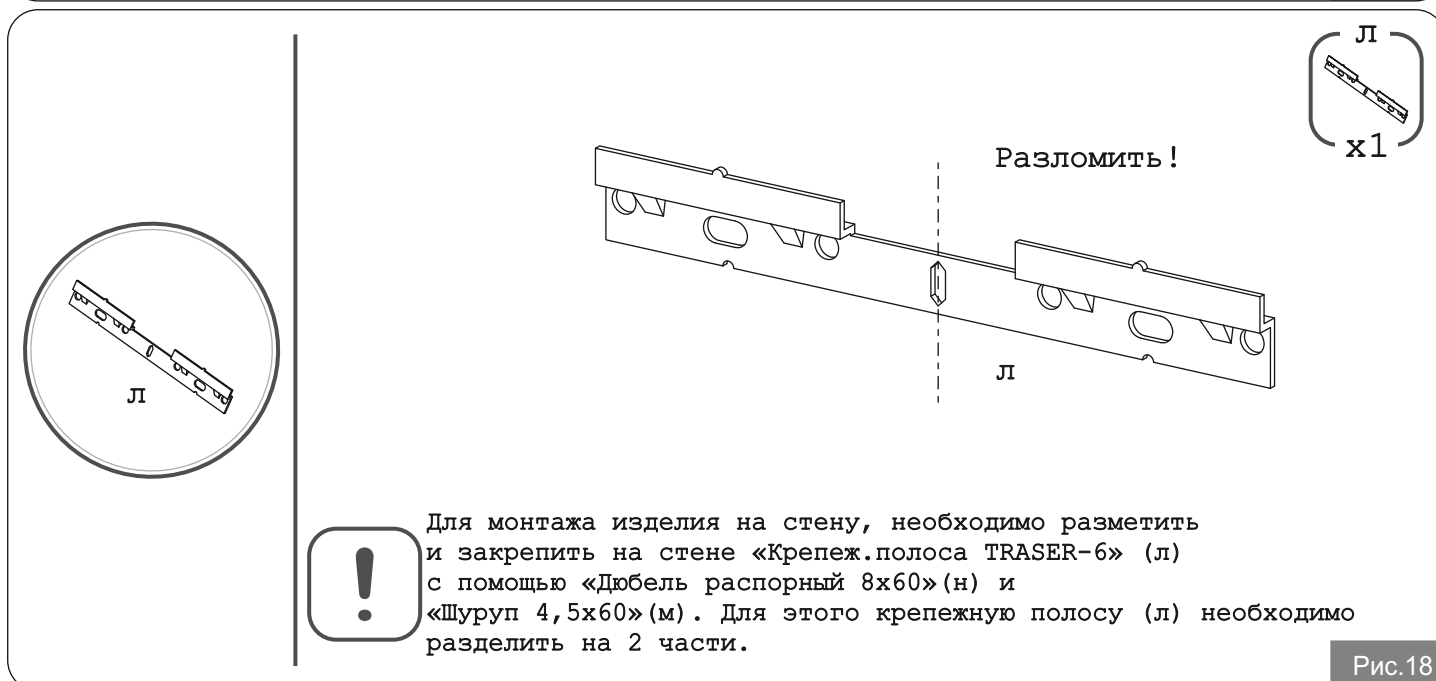


Рис.18



Рис.19

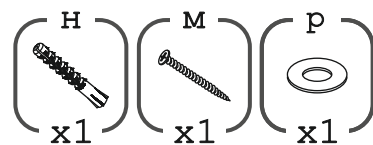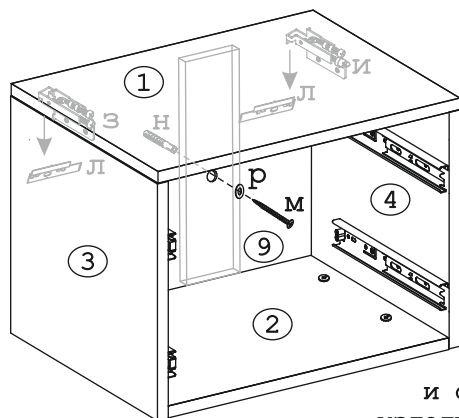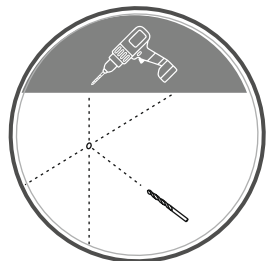


Навесы Scarpi (з, и) зацепить за планки (л) и отрегулировать горизонтальность изделия верхними винтами, после чего притянуть к стене затянув нижние винты. После затяжки нижних винтов необходимо закрепить изделие шурупом (м) с шайбой (р) через ригель (5). Бурение отверстия и установку дюбеля (н) проводить через отверстие $\varnothing 10\text{мм}$ в ригеле (5).




Рис.20

Навес Scarpi-4 (з, и)

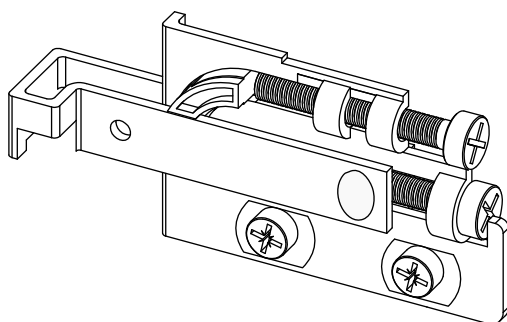

Верхний винт:
регулировка уровня

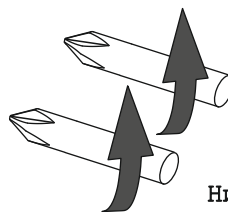

Нижний винт:
регулировка прижима
к стене

Рис.21

Внимание!

При установке ящиков убедиться, что направляющая (ж2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (ж1).

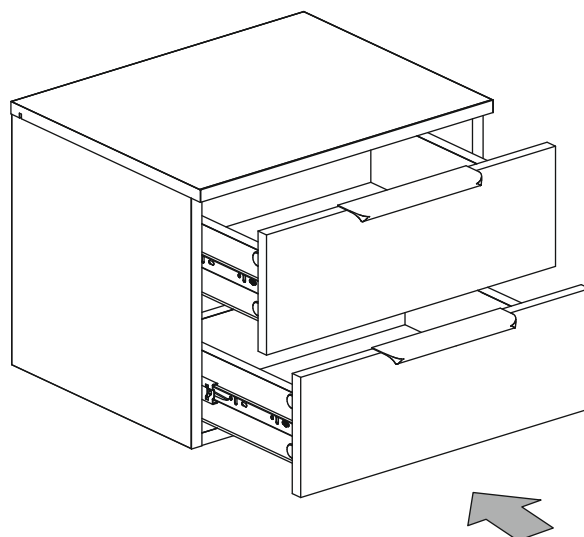
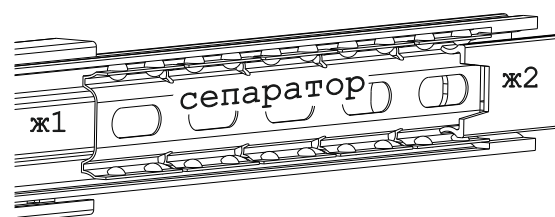


Рис. 22