


Инструкция по сборке

VENERDI

Стол-книжка «Парус-10» (290(1710)(2100)x700x750)

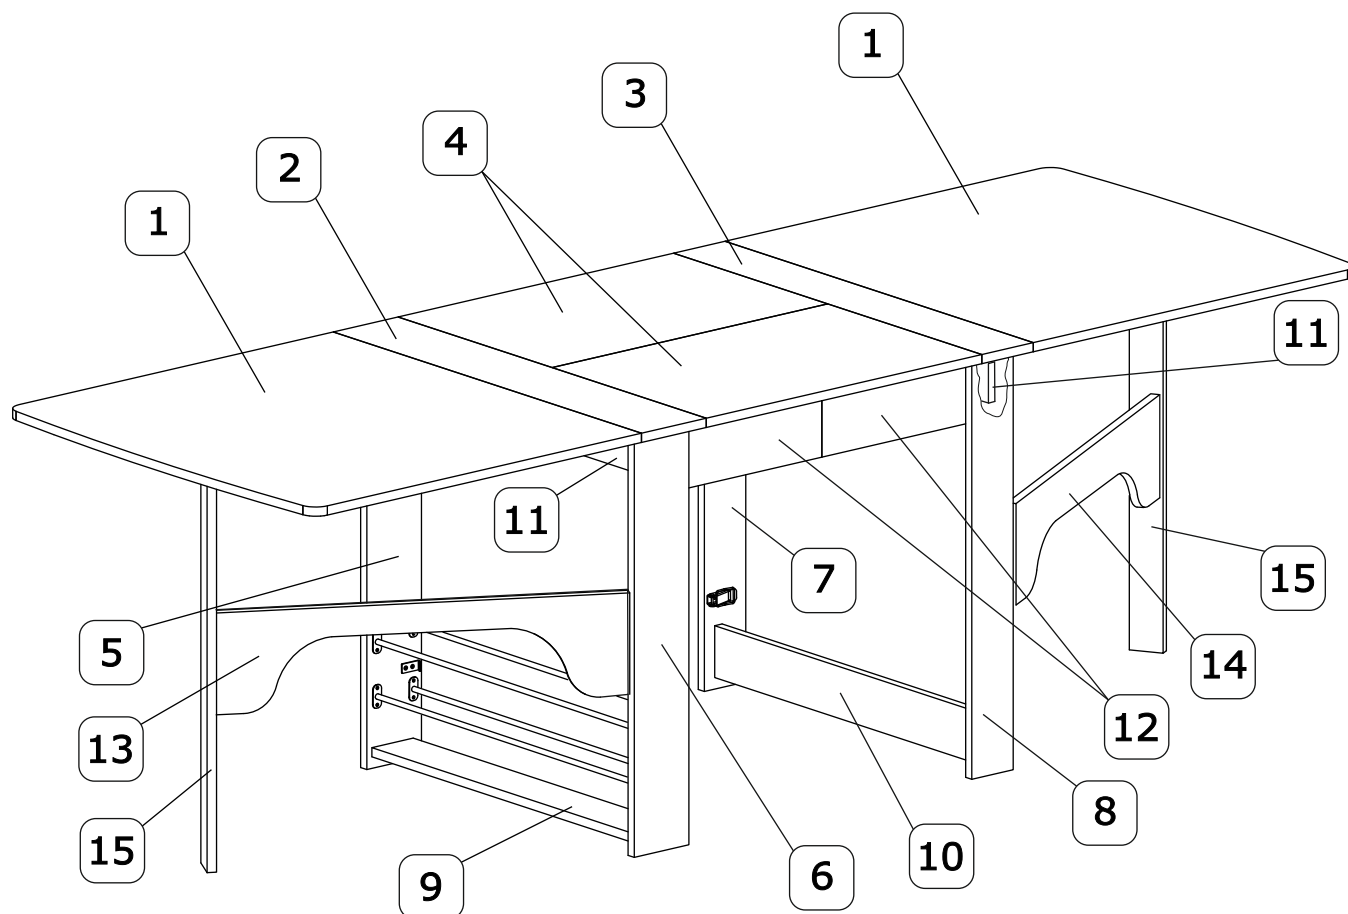

Наименование деталей

1. Крышка стола ТМБ	728x700	2 шт.	9. Планка горизонт. нижняя	578x90	1 шт.
2. Крышка	700x141	1 шт.	10. Планка вертикал. нижняя	578x90	1 шт.
3. Крышка	700x112	1 шт.	11. Планка вертикал. верхняя	578x90	2 шт.
4. Вставка крышки стола ТМБ	387x350	2 шт.	12. Планка	227x120	4 шт.
5. Боковина лев.	734x119	1 шт.	13. Планка лев.	597x176	1 шт.
6. Боковина прав.	734x119	1 шт.	14. Планка прав.	597x176	1 шт.
7. Боковина лев.	734x90	1 шт.	15. Планка	734x76	2 шт.
8. Боковина прав.	734x90	1 шт.			













Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Фурнитура в комплекте

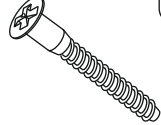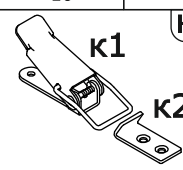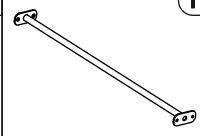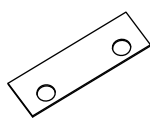	а		б		в		г		д		е		ж	
Евровинт 50	4 шт.	Дюбель 30мм	24 шт.	Эксцентрик 16	24 шт.	Петля карточная 50x40	24 шт.	Саморез 6x10	96 шт.	Опора меб. пластик	12 шт.	Гвоздь 1,6x25	24 шт.	
	з		и		к1 к2	к		л		м		н		о
Загл. к ев. винту	4 шт.	Заглушка эксцентрика	16 шт.	Замок фикс. столешни	6 комп.	к	Шуруп 4x16	16 шт.	Шкант дерев 8x30	8 шт.	Демпфер Д5	4 шт.	Шуруп 3,5x16 желт.	32 шт.
	п1 п2		р		с	СК Пл 001 черн		т		у				
Шкант металл для столов	10 шт.	Демпфер	4 шт.	Пластина	4 шт.	СК Дж 028	4 шт.	СК Пл 003	12 шт.					

Распаковка и сборка на мягкой поверхности

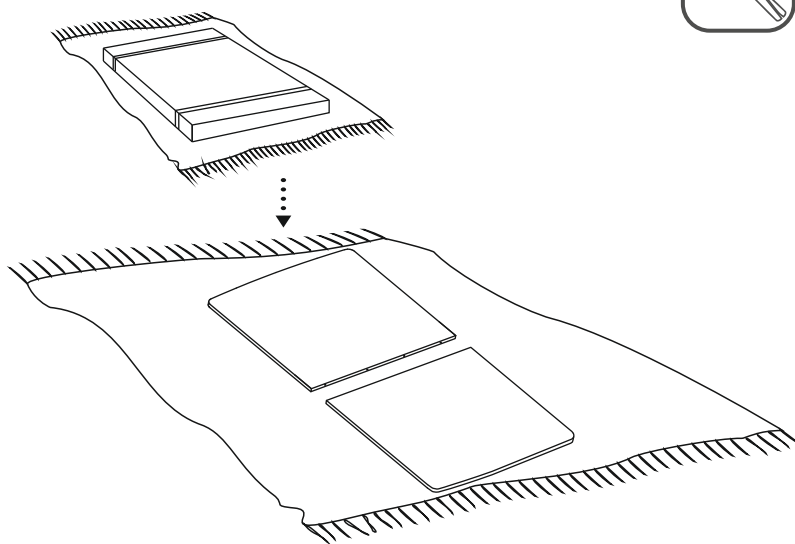
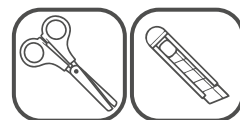


Рис. 1

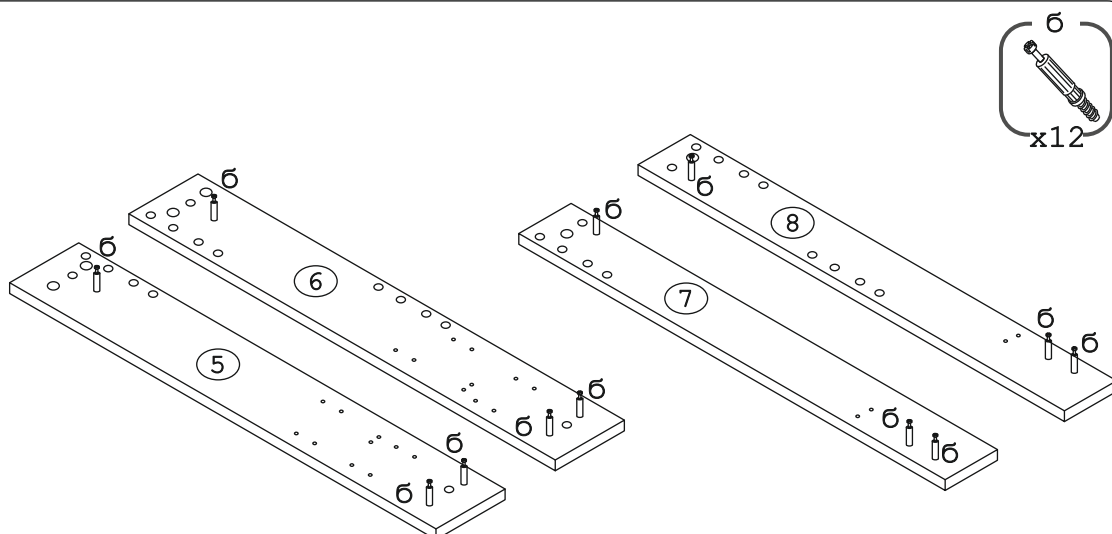
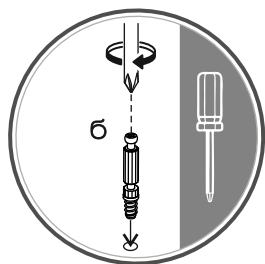


Рис. 2

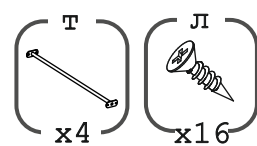
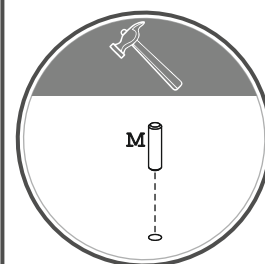
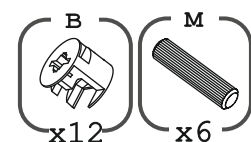
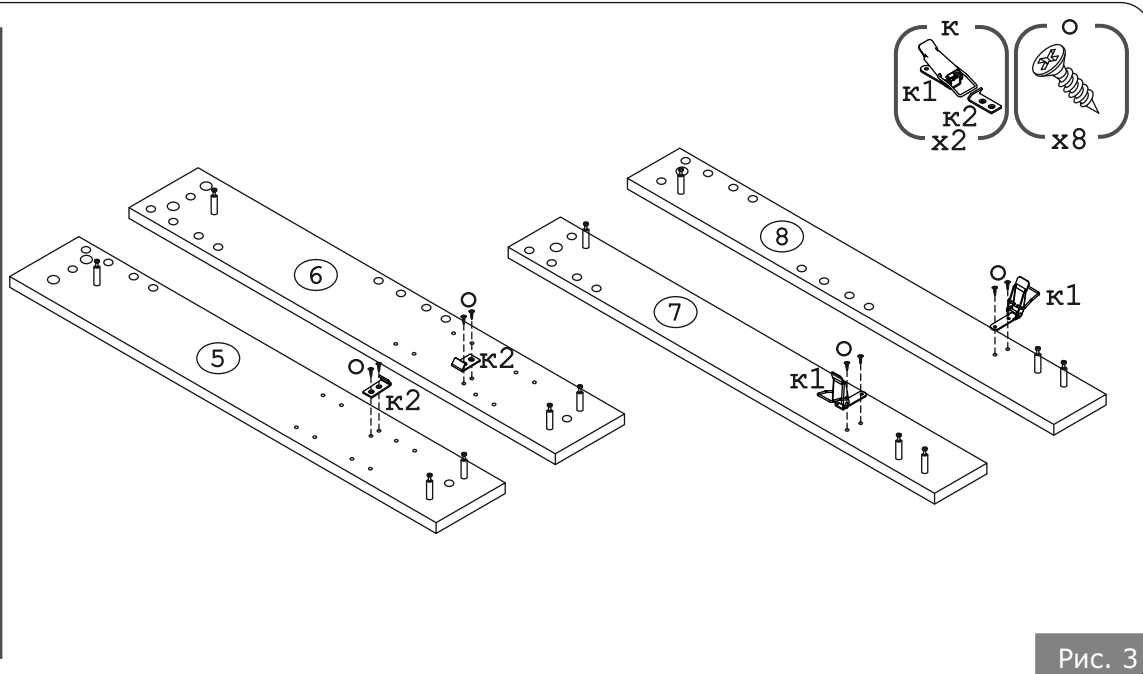


Рис. 5

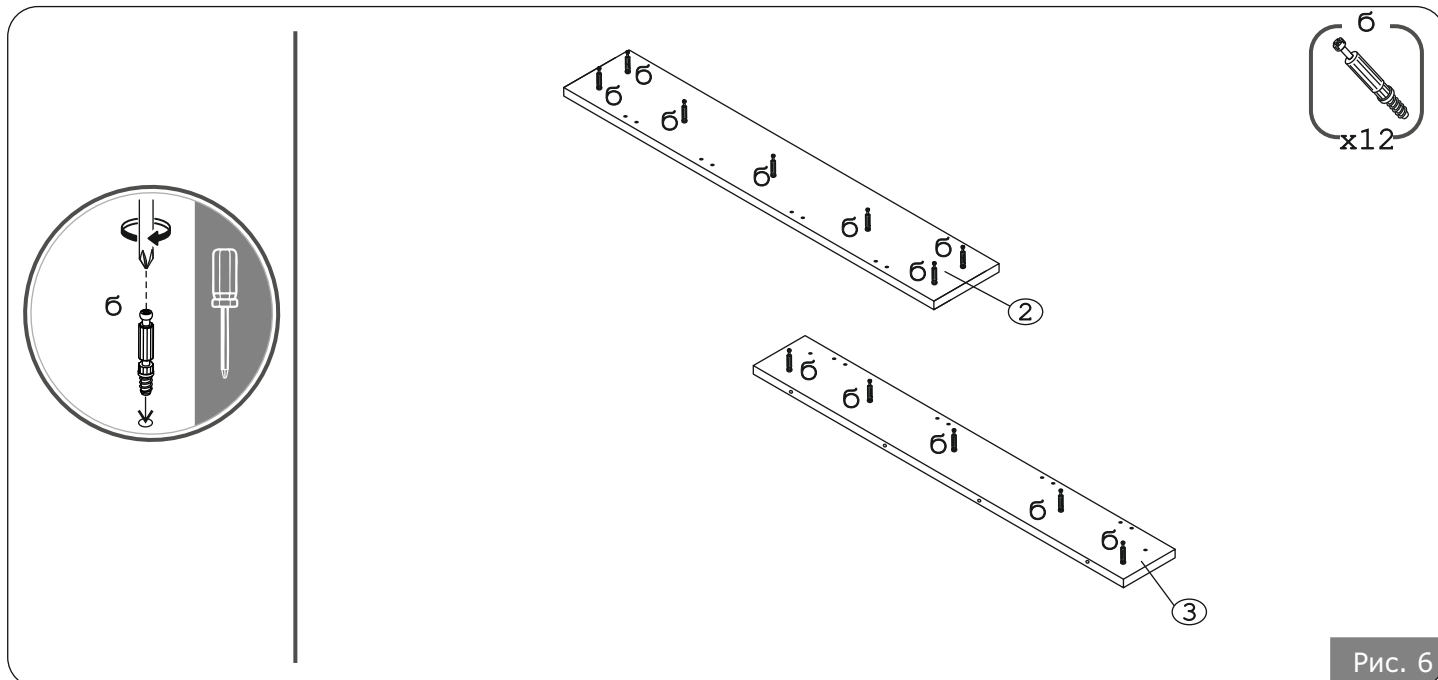


Рис. 6

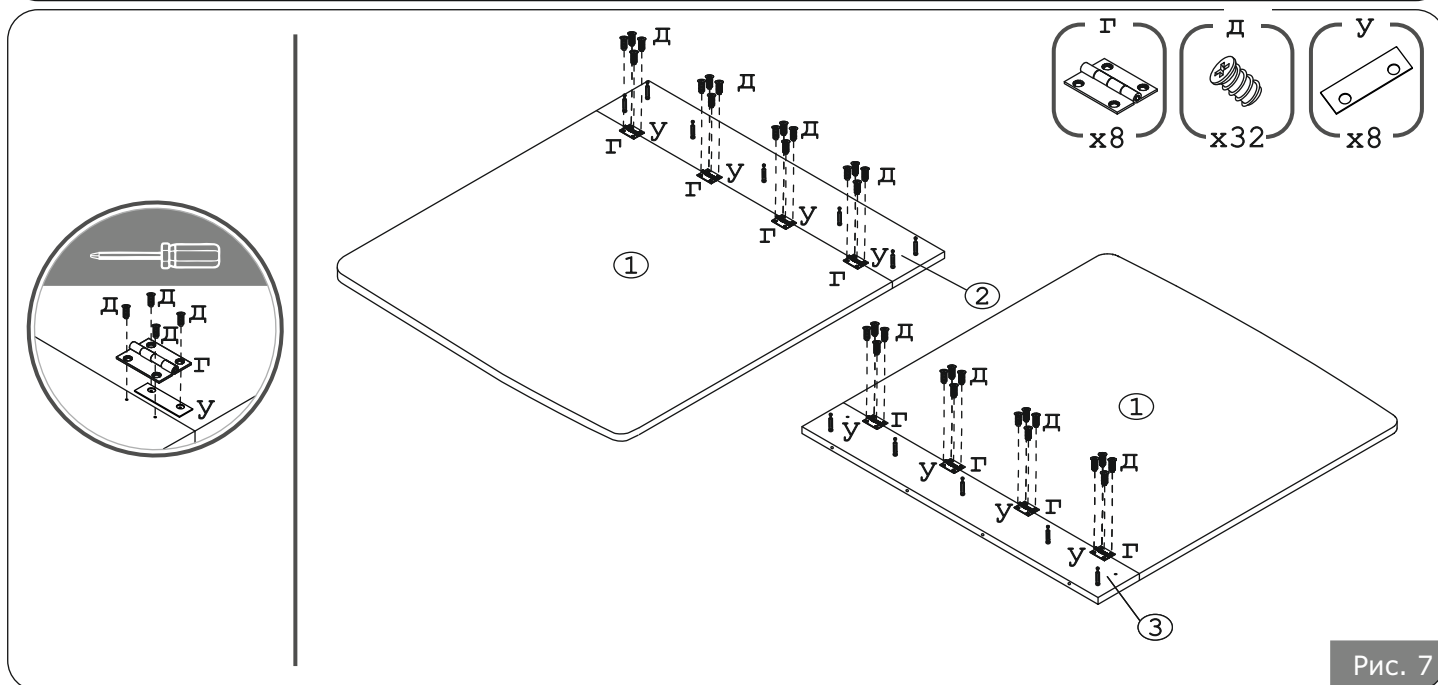


Рис. 7

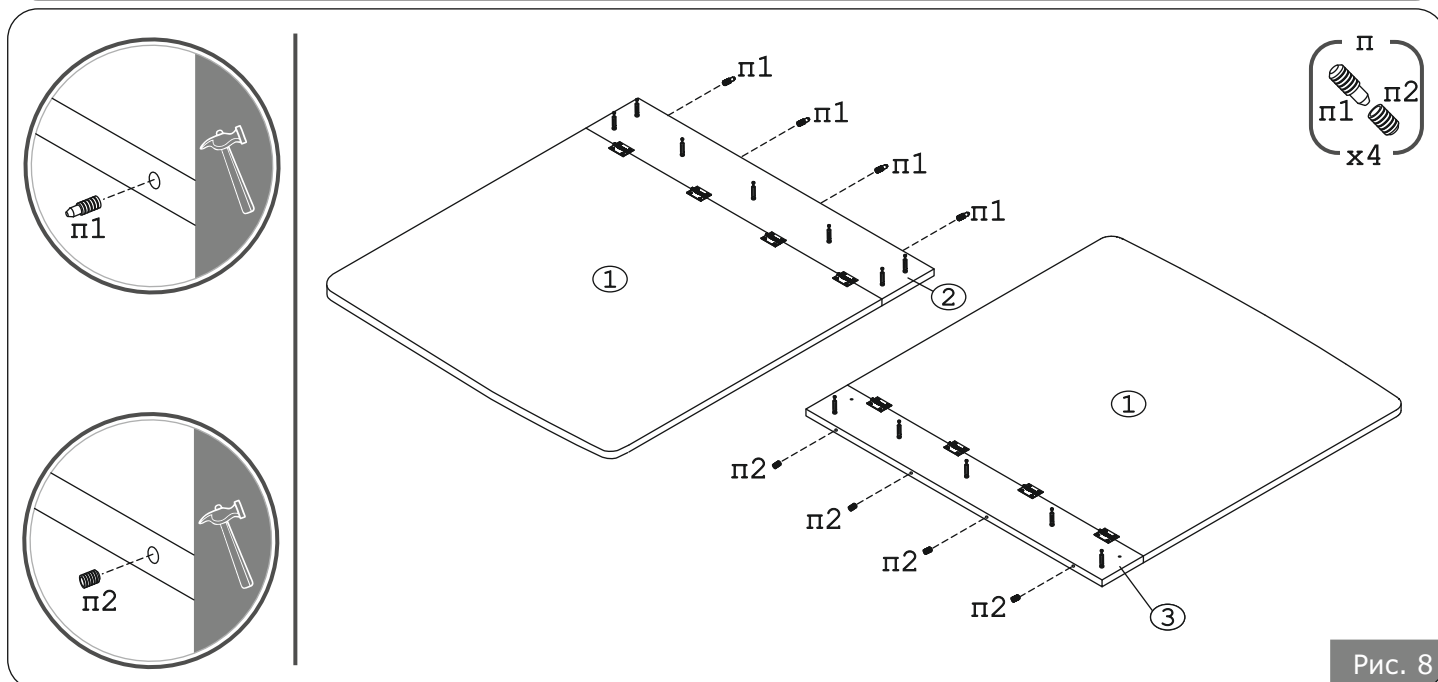


Рис. 8

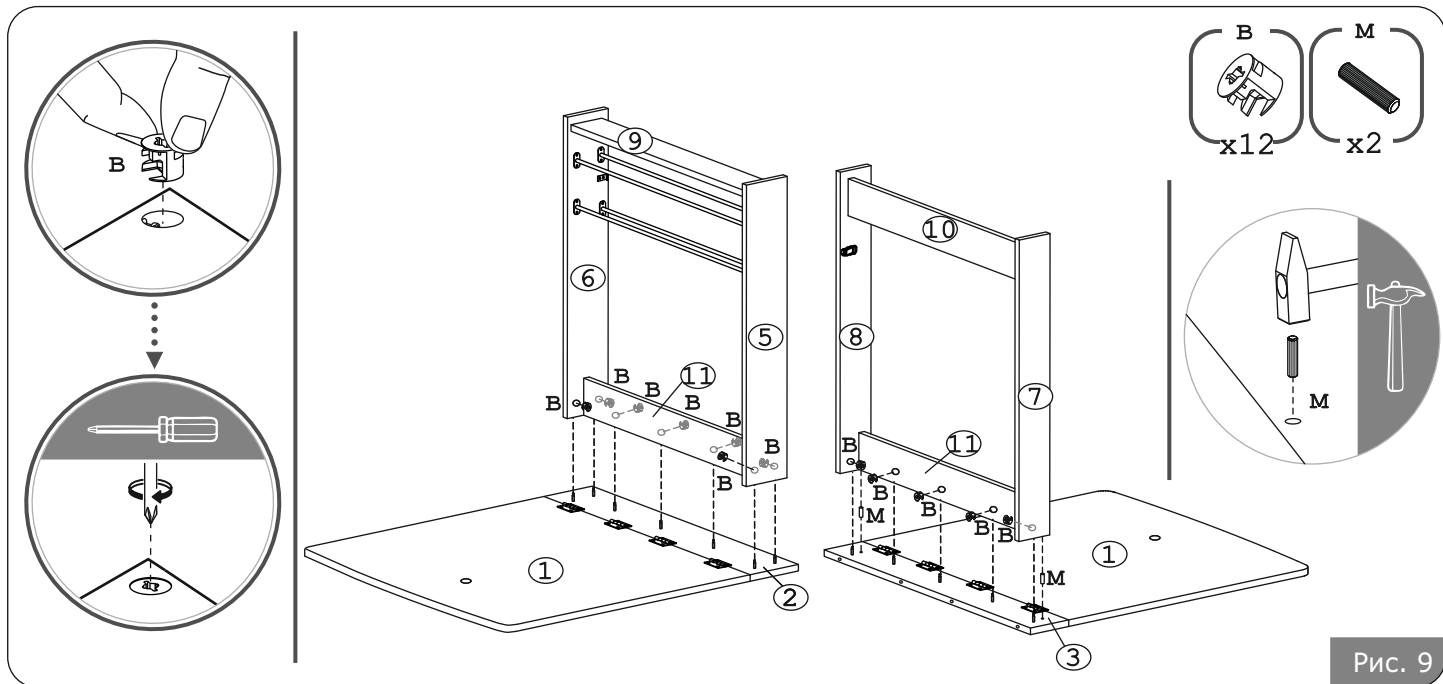


Рис. 9

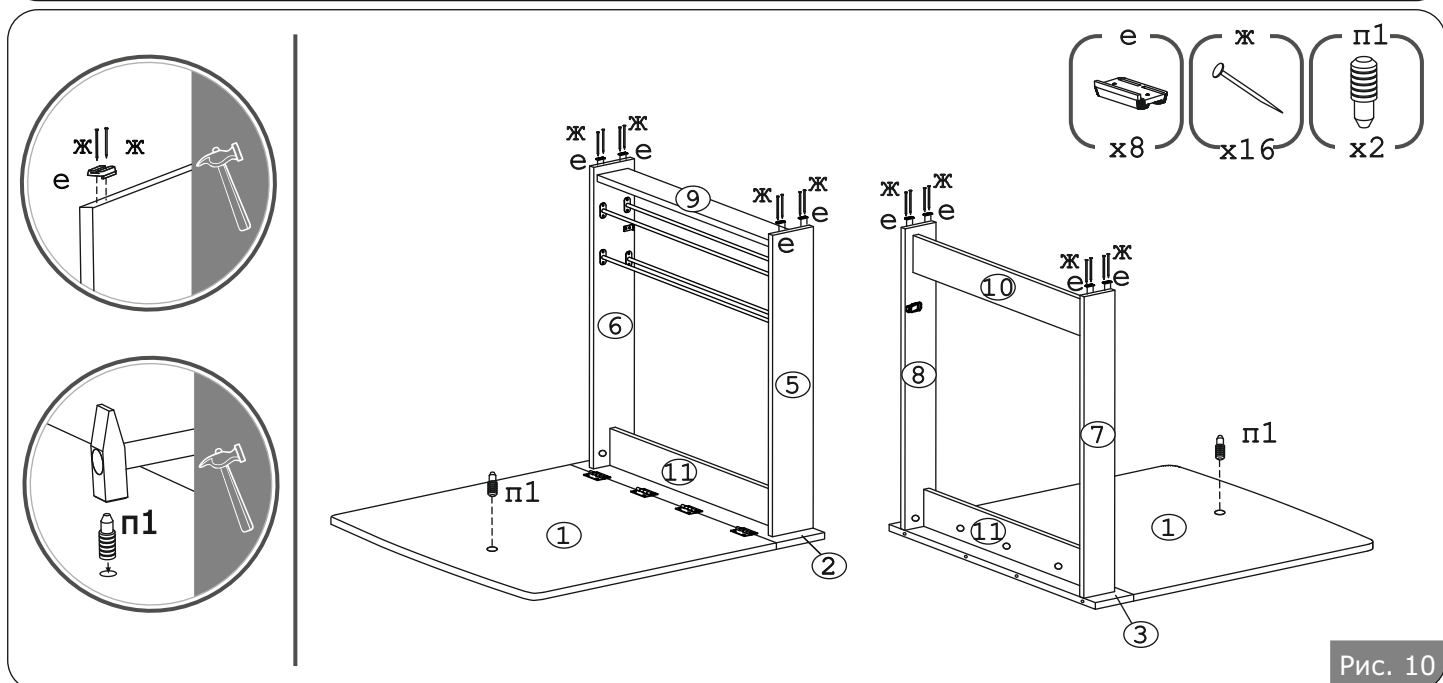


Рис. 10

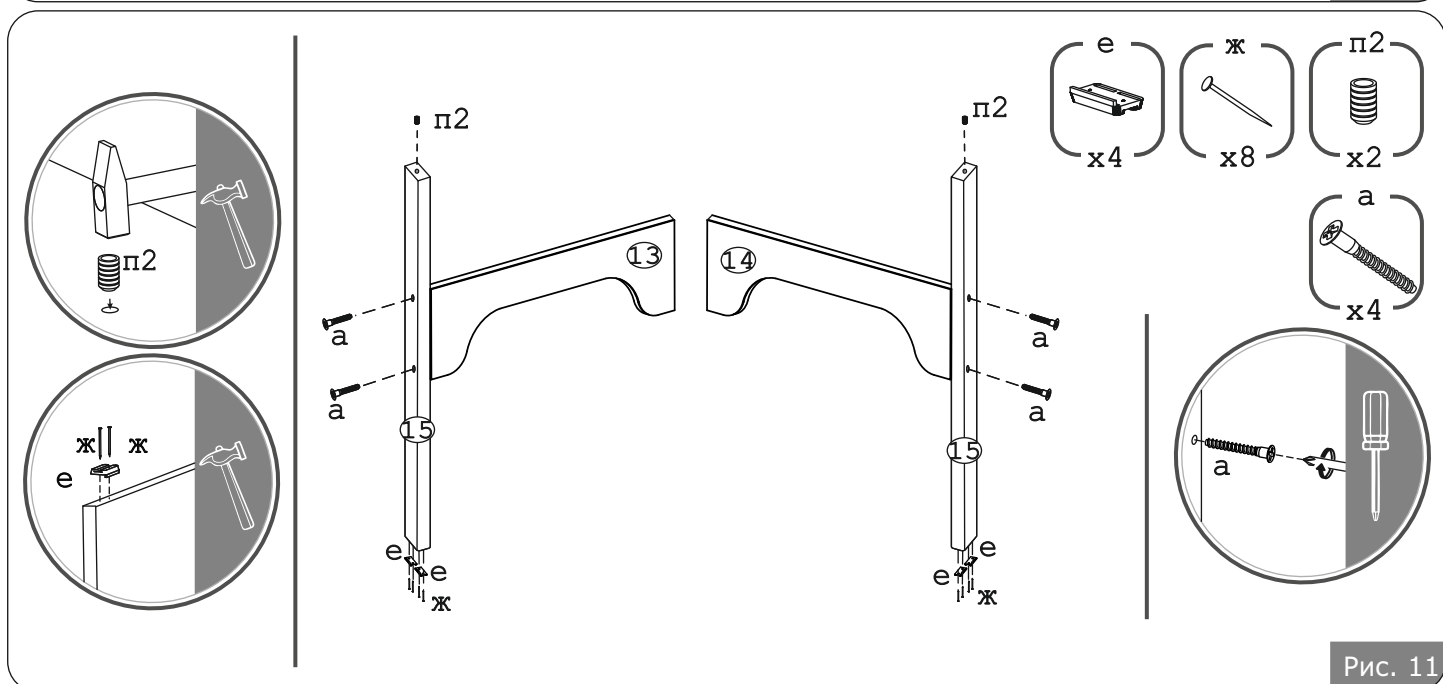


Рис. 11

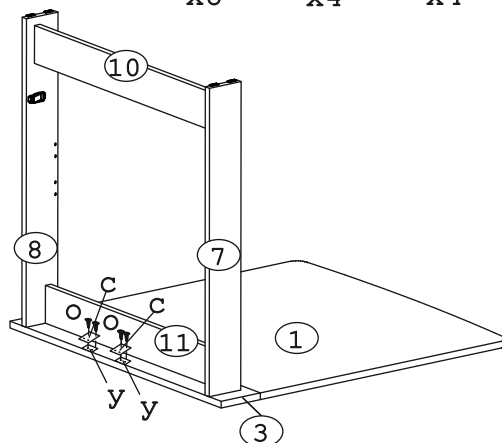
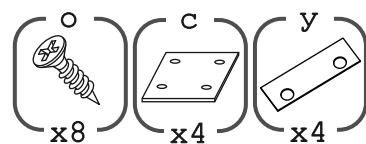
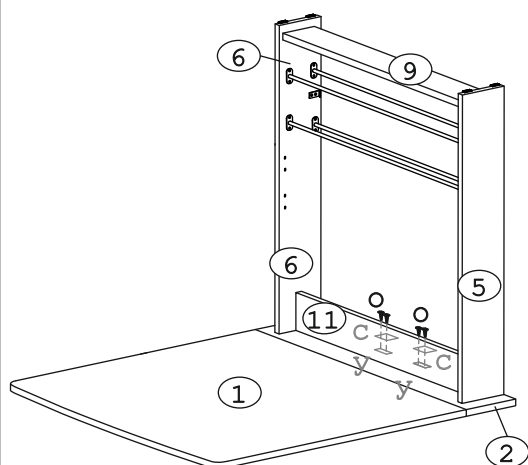
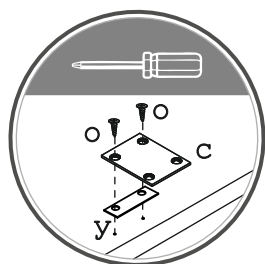


Рис. 12








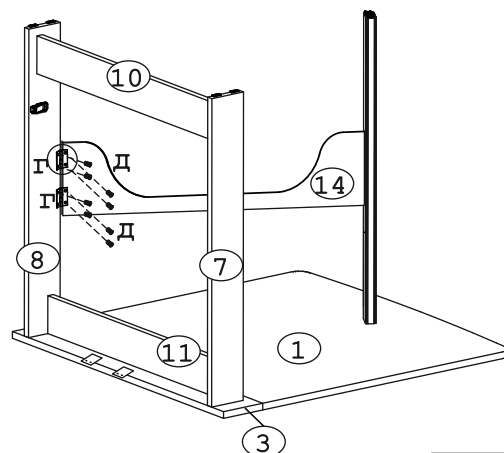


Рис. 13

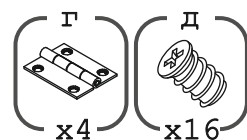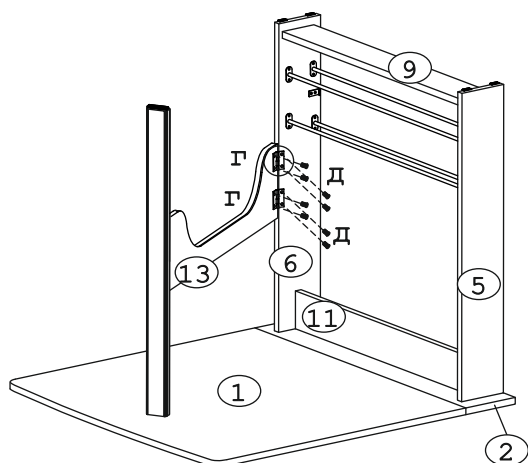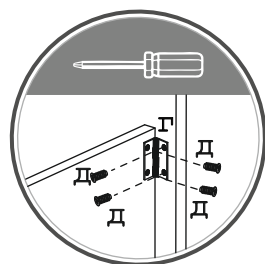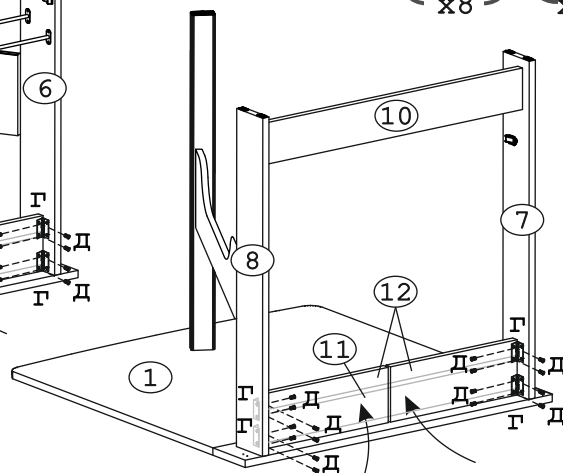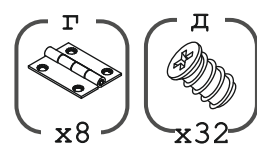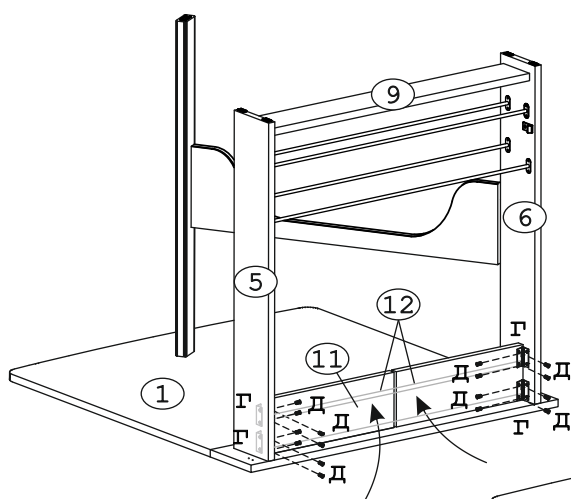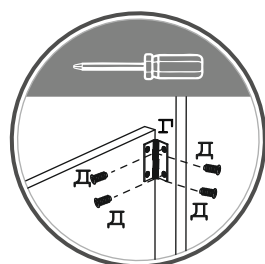

Внимание!
Перед планкой вертик. верхняя 11 установить планку 12.

Рис. 14

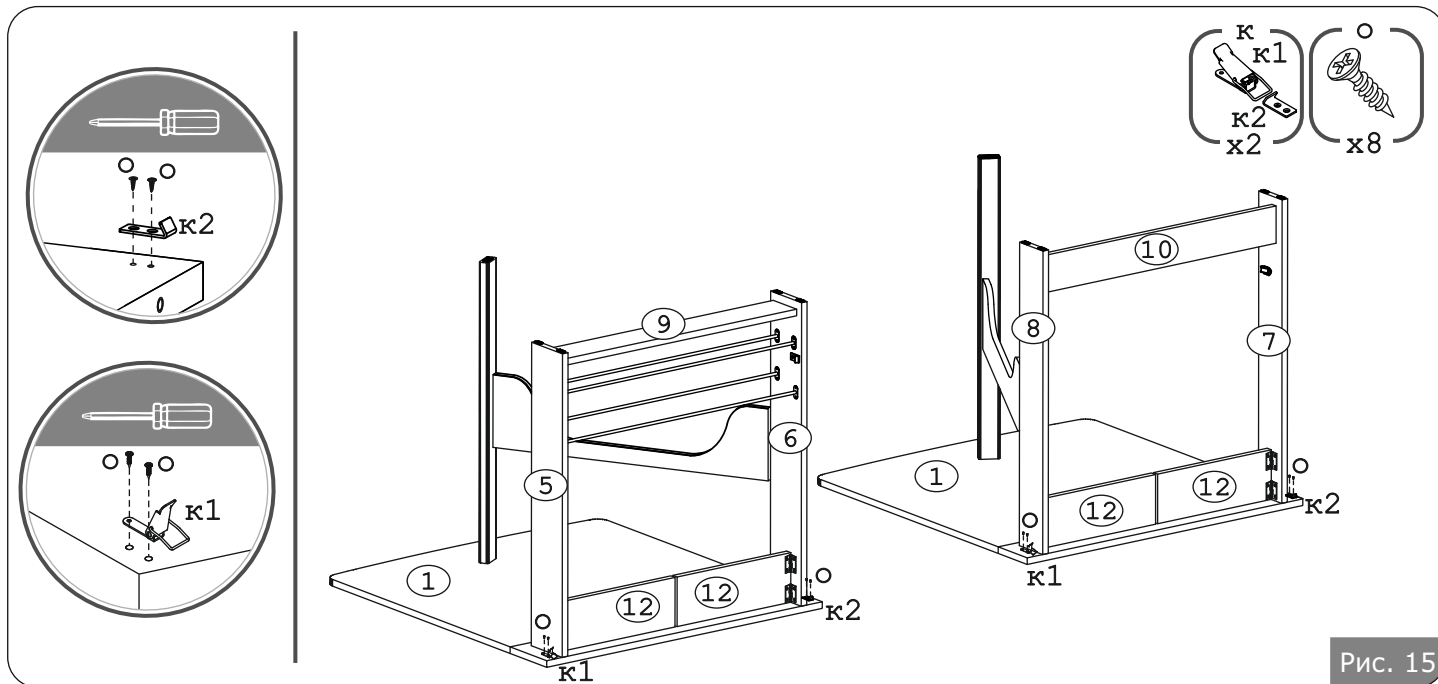


Рис. 15

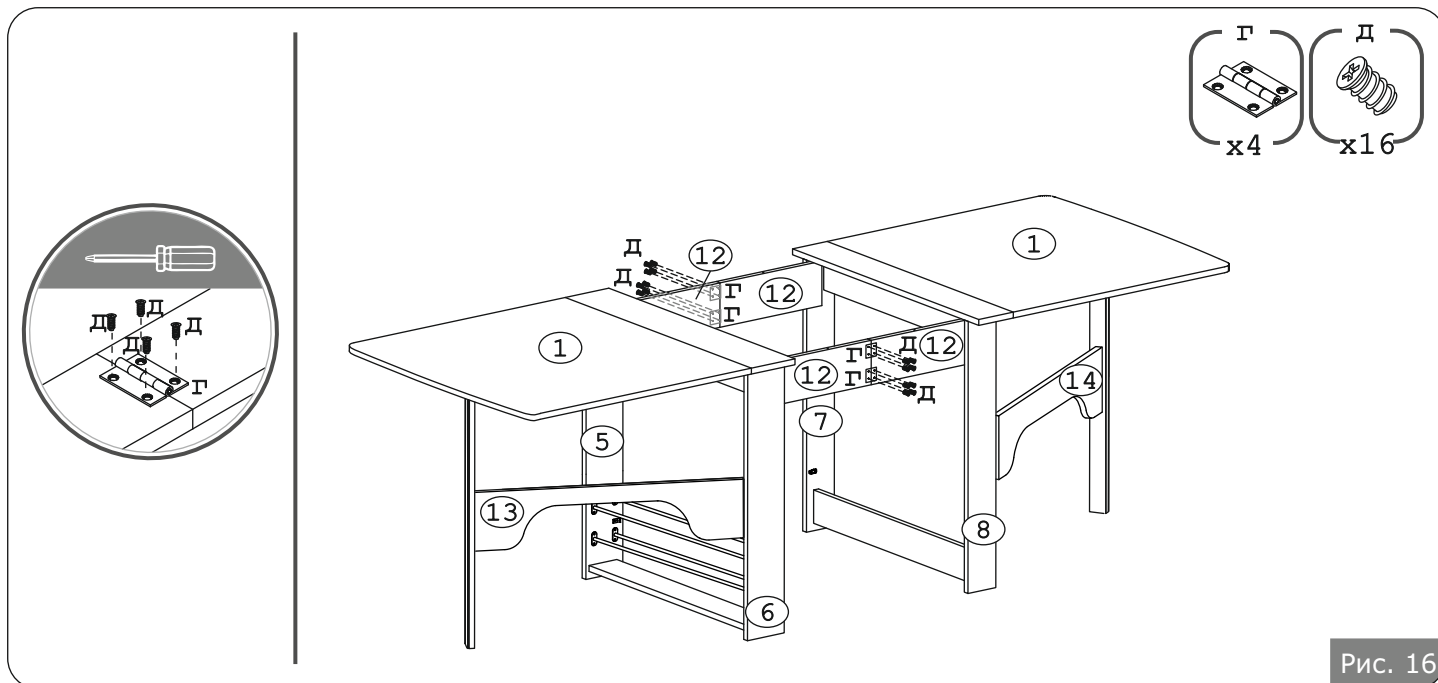


Рис. 16

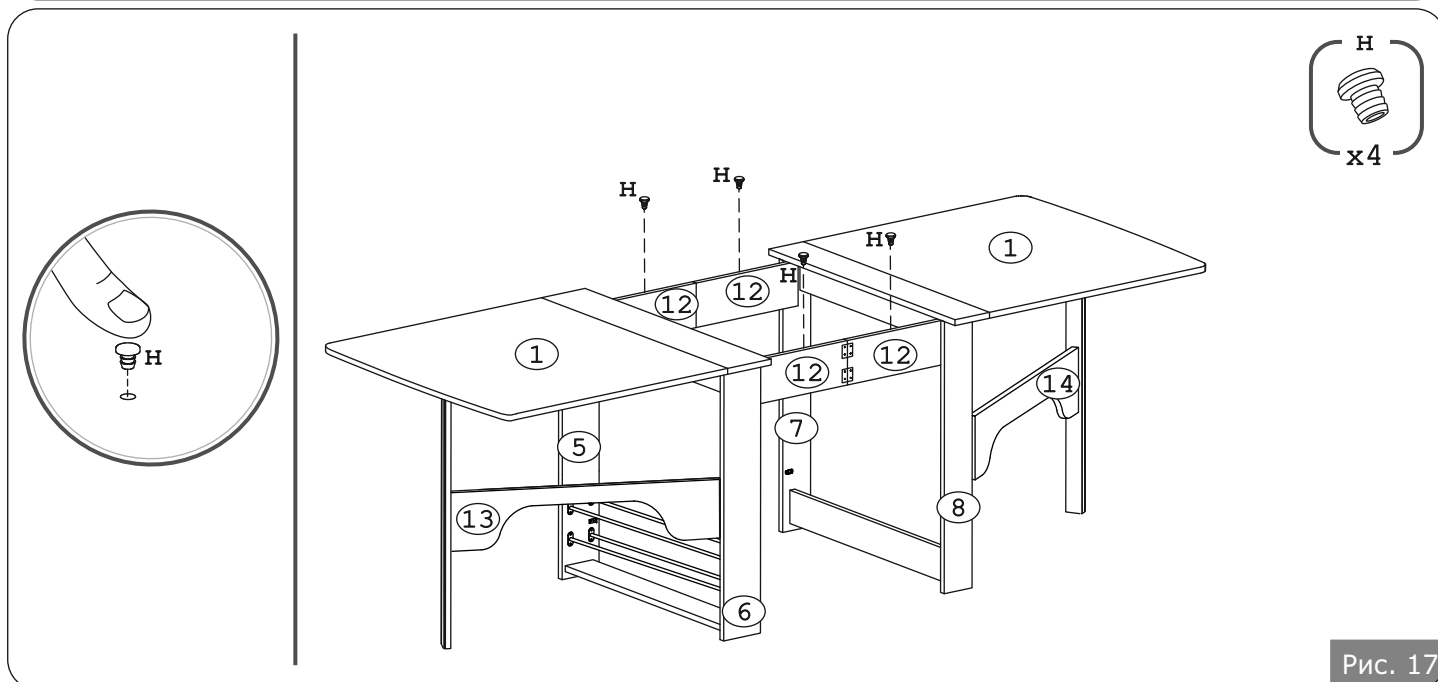


Рис. 17

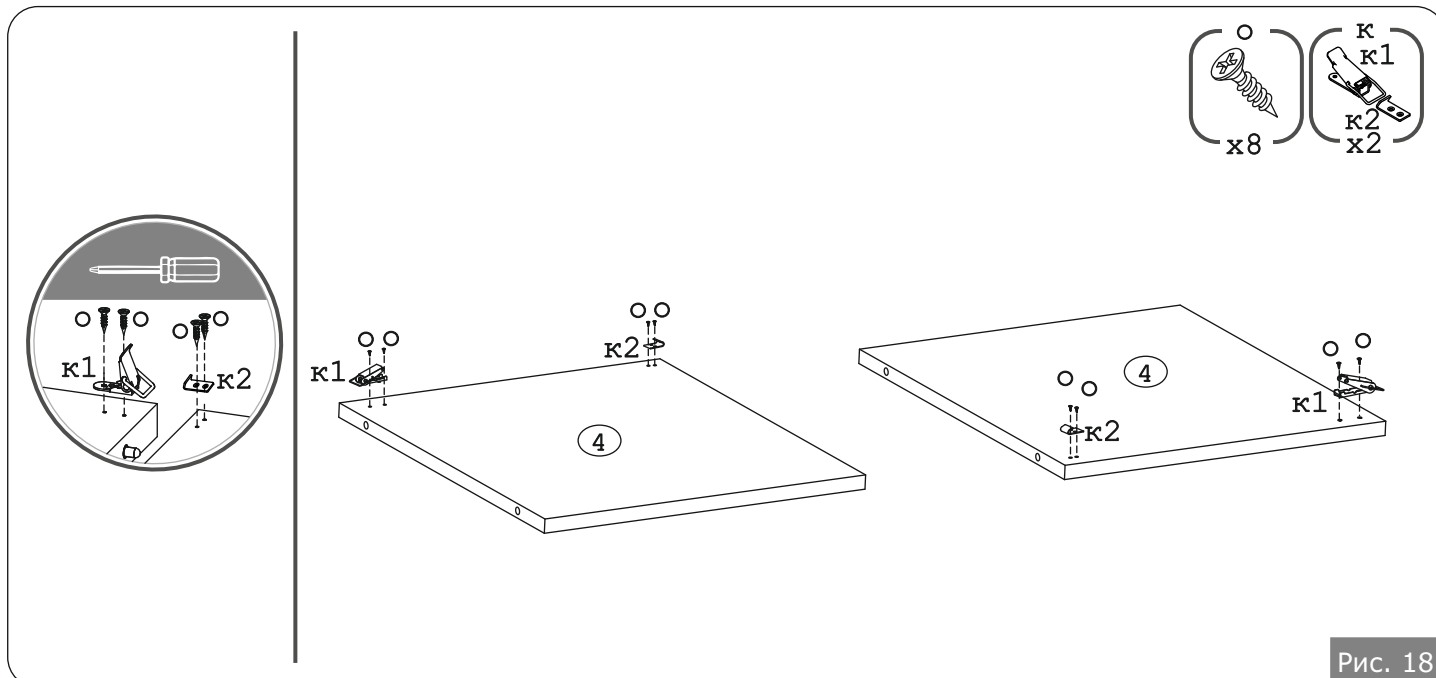


Рис. 18

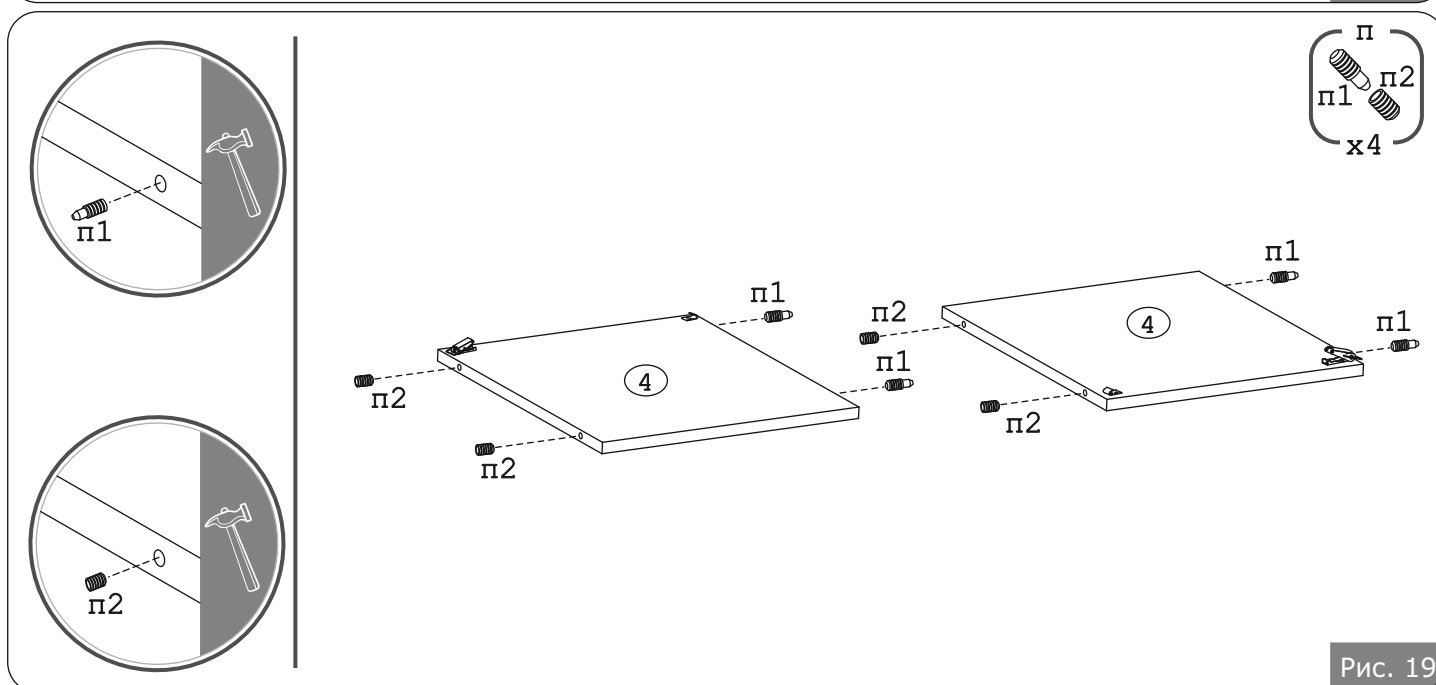


Рис. 19

Внимание!

При разложении стола в рабочее положение, во избежание повреждения лицевой поверхности крышек стола (1), важно совместить шканты (п1) в крышках стола (1) со шкантами (п2) в планках (15).

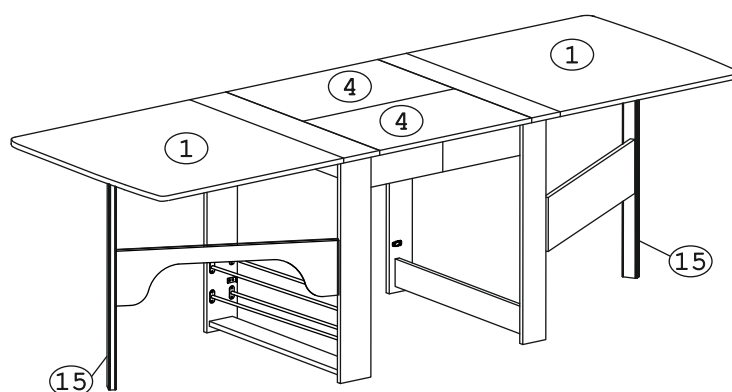


Рис. 20

В сложенном состоянии, детали №4,
хранятся в нише стола.

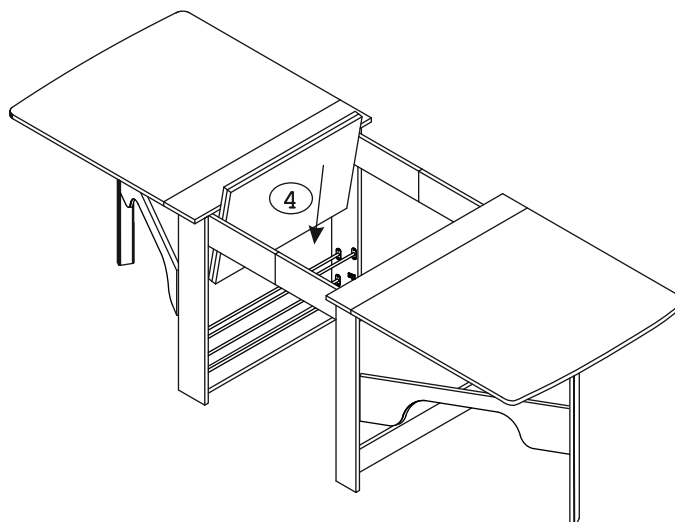


Рис. 21

Внимание!

В сложенном состоянии, для большей устойчивости
рекомендуется стягивать опоры (5,7 и 6,8) между
собой замками фиксации столешницы (к).

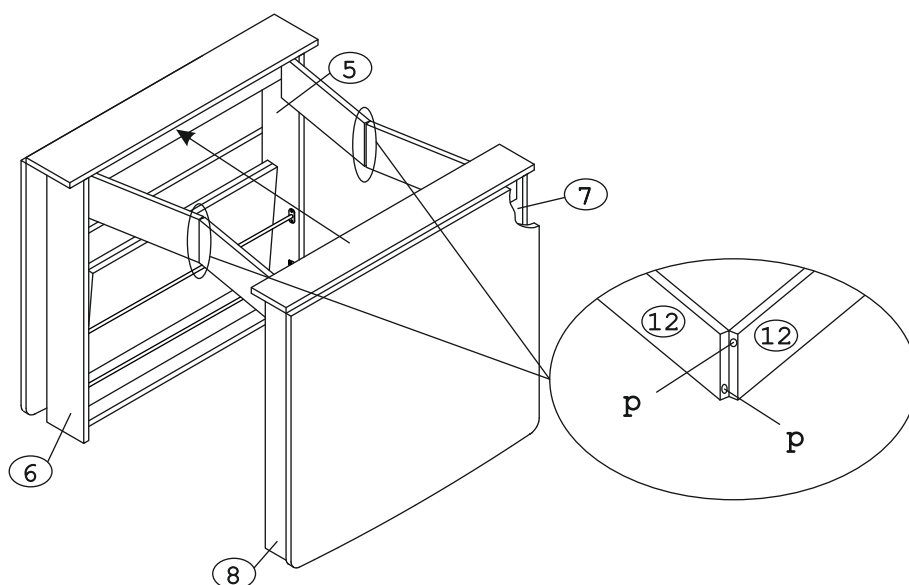
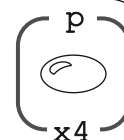


Рис. 22

Внимание! Нельзя ложиться, садиться или вставать на стол!!!