

Инструкция по сборке




Стол компьютерный «Орион-20 Белый шпон» (1000x600x760)

	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	12 шт	Эксцентрик 16	12 шт	Евровинт 50	3 шт	Шуруп 3,5x16	12 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	16 шт	Ножка М6	4 шт	Направл. полновыкат. 400(Н35)	1 компл.
	з		и		к								
Уголок RV8	2 шт.	Заглушка эксцентрика	12 шт	Загл. к ев. винту	3 шт								

Наименование деталей

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Боковина левая 734x530 | 1 шт. |
| 2. Боковина правая 734x530 | 1 шт. |
| 3. Крышка стола 1000x600 | 1 шт. |
| 4. Панель лицевая 928x280 | 1 шт. |
| 5. Боковина ящика лев. 400x72 | 1 шт. |
| 6. Боковина ящика прав. 400x72 | 1 шт. |
| 7. Стенка ящика 870x72 | 1 шт. |
| 8. Перегородка ящика 383x72 | 1 шт. |
| 9. Фасад ящика 924x90 | 1 шт. |
| 10. Дно ящика ДВП 898x404 | 1 шт. |

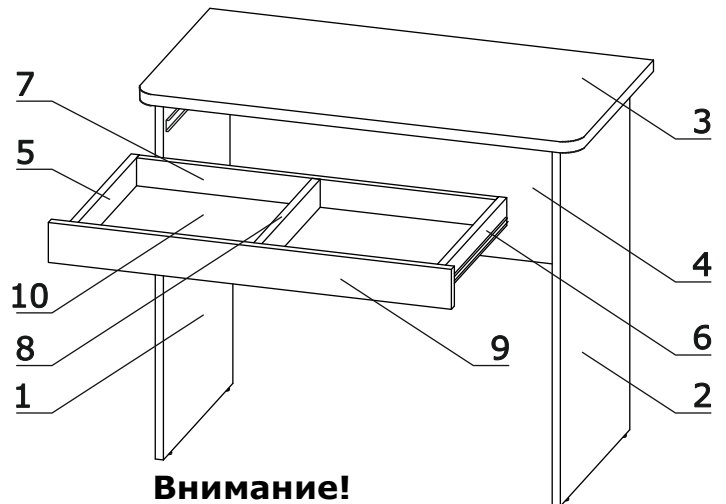

Внимание!


Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Внимание !

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие.

Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор.

Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

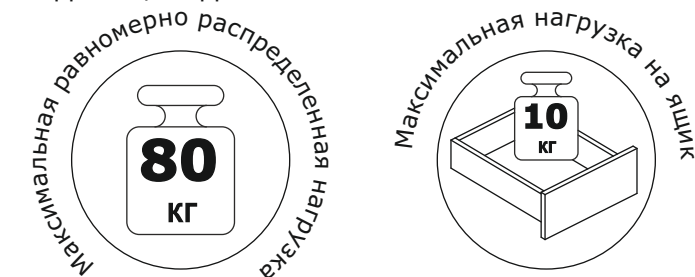

Внимание !

При комплектации изделия надстройкой Орион-120 перед установкой крышки стола №3, необходимо предварительно досверлить глухие отверстия $\varnothing 8 \times 18$ насквозь, сверлом $\varnothing 8$ мм.

Только для сборки надстройки на правую сторону.

Только для сборки надстройки на левую сторону.



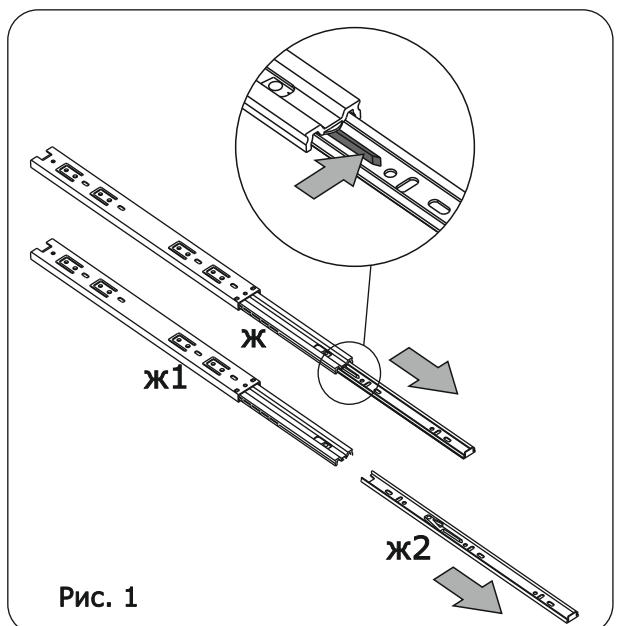


Рис. 1

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

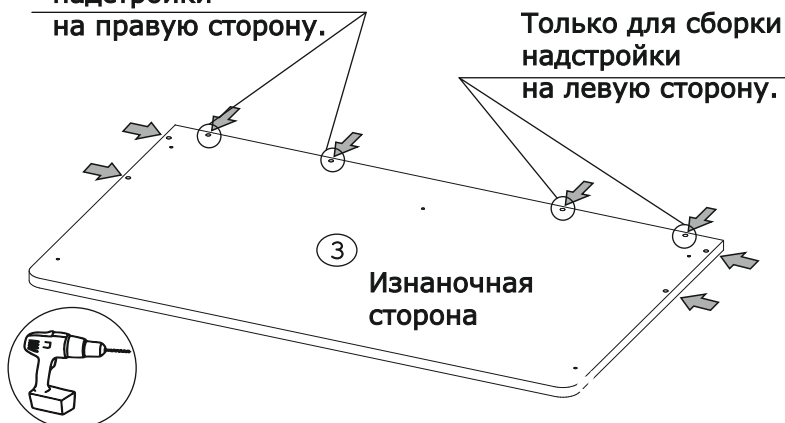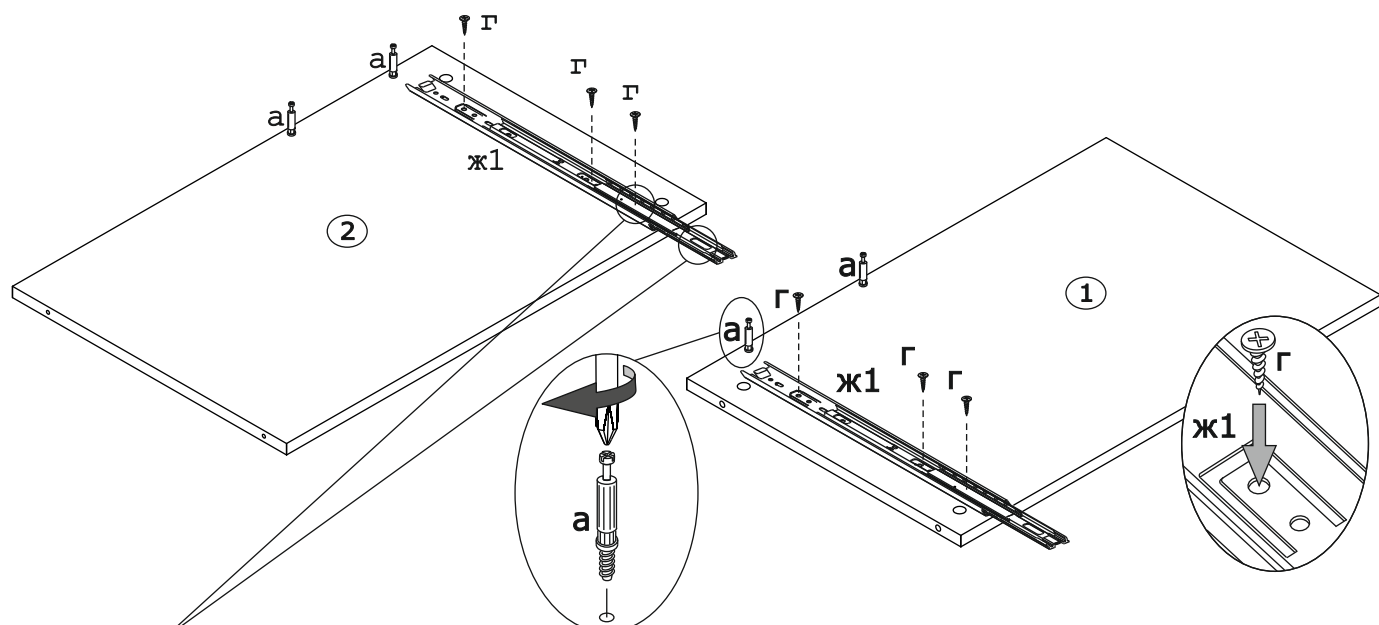

Для крепления направляющей (ж1) сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.

Рис. 2

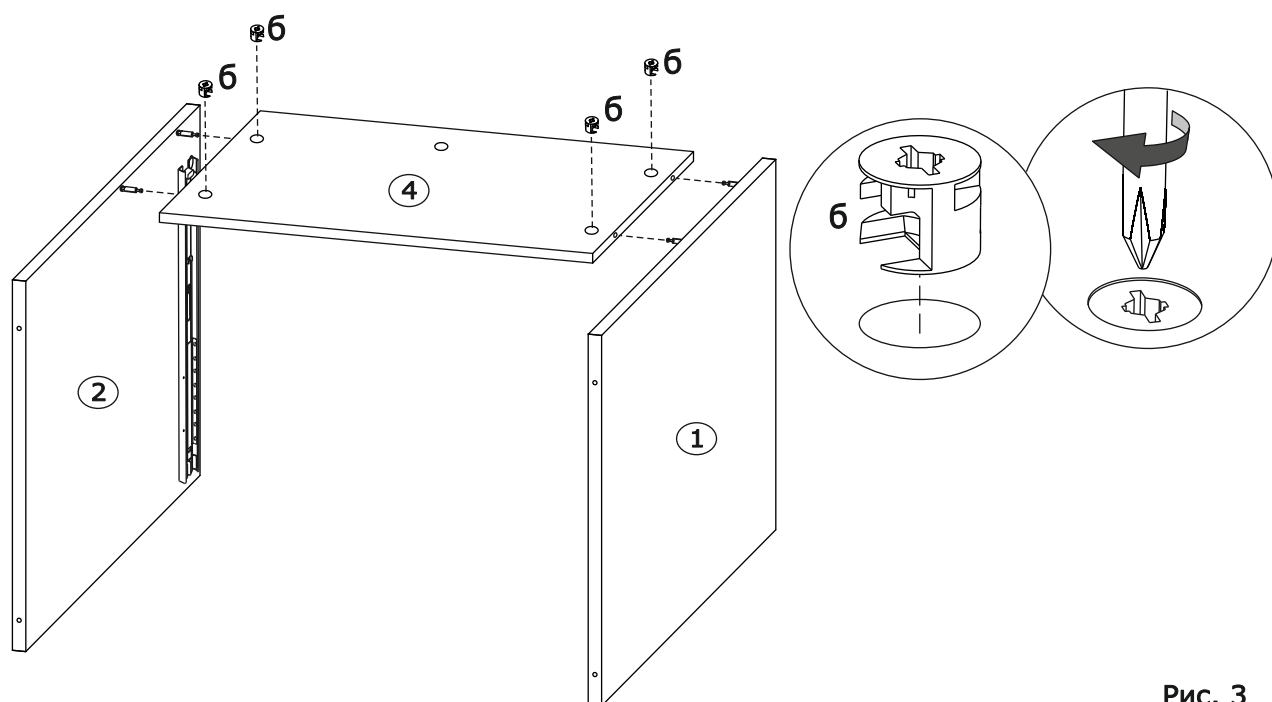


Рис. 3


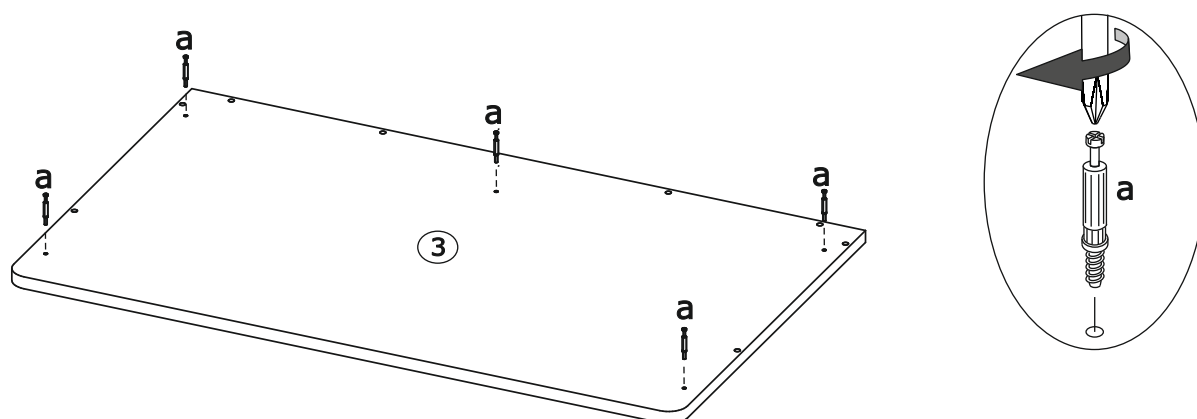


Рис. 4

При комплектации изделия надстройкой Орион-120, установить надстройку на крышку стола (3). Крепеж (Евровинт 50, 6шт.) из комплекта фурнитуры надстройки.

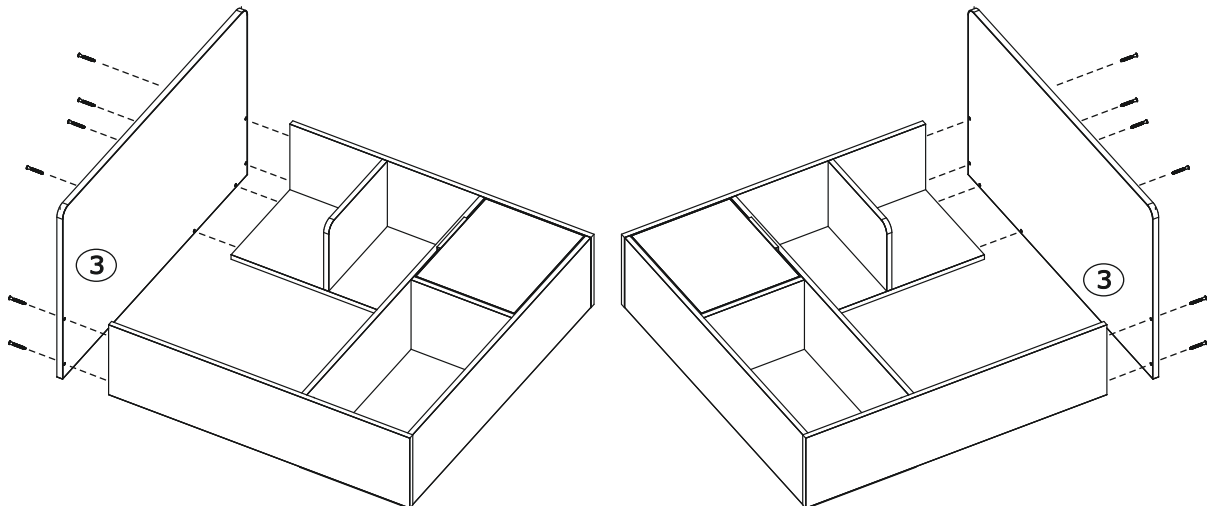

Надстройка Орион-120
(левая сборка)

Надстройка Орион-120
(правая сборка)

Рис. 5

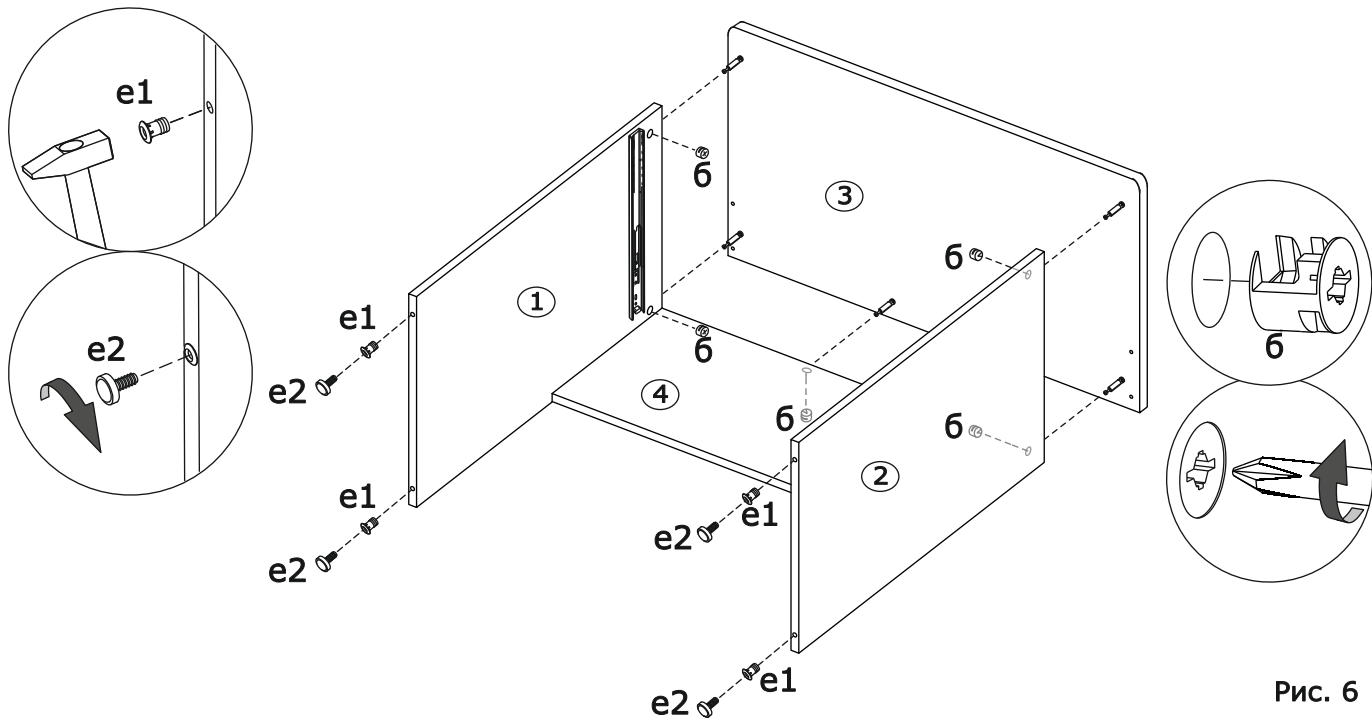


Рис. 6

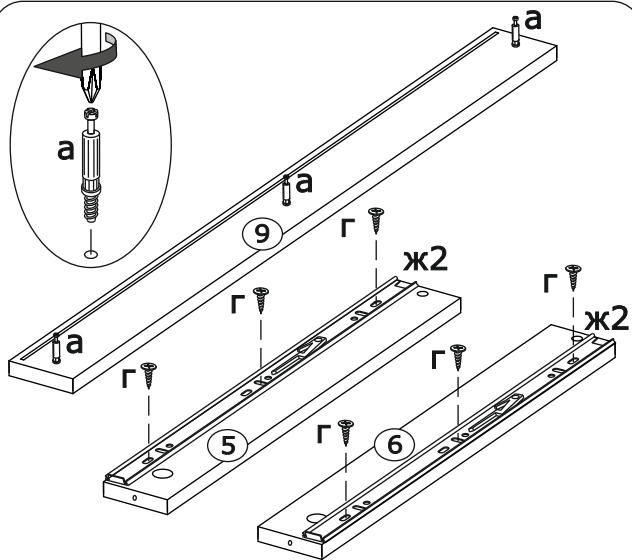


Рис. 7

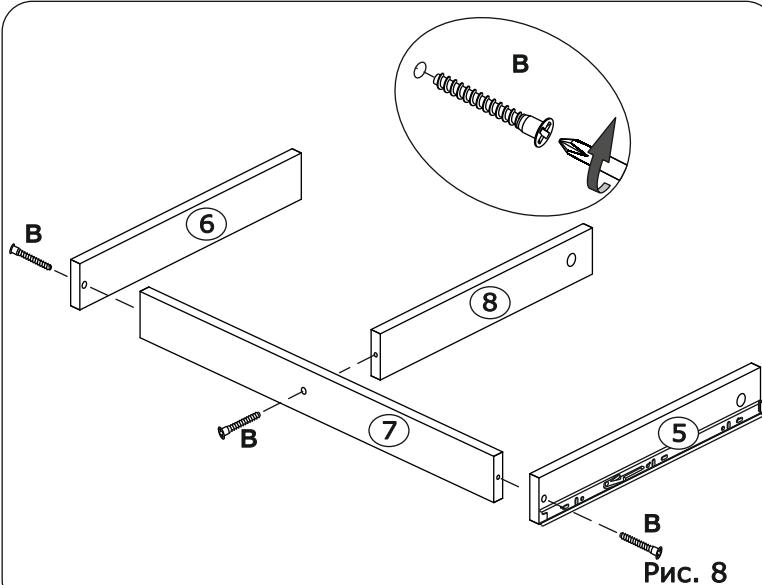


Рис. 8

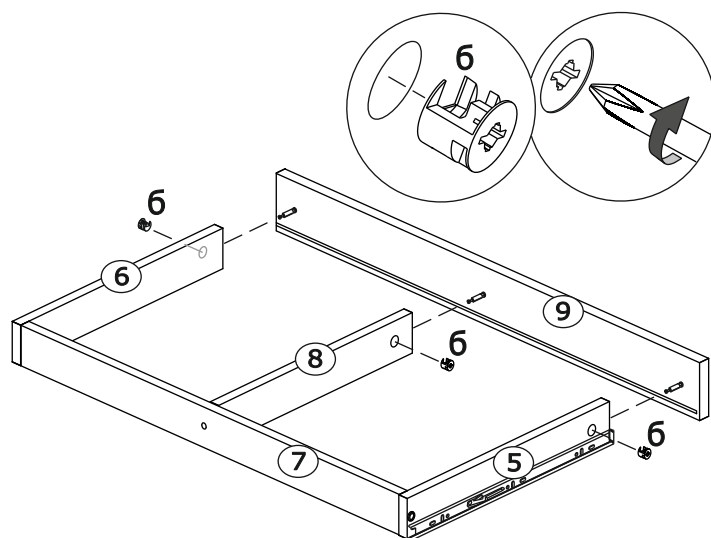


Рис. 9

С помощью рулетки выровнять диагонали
ящика
Установить дно ящика ДВПО (10).

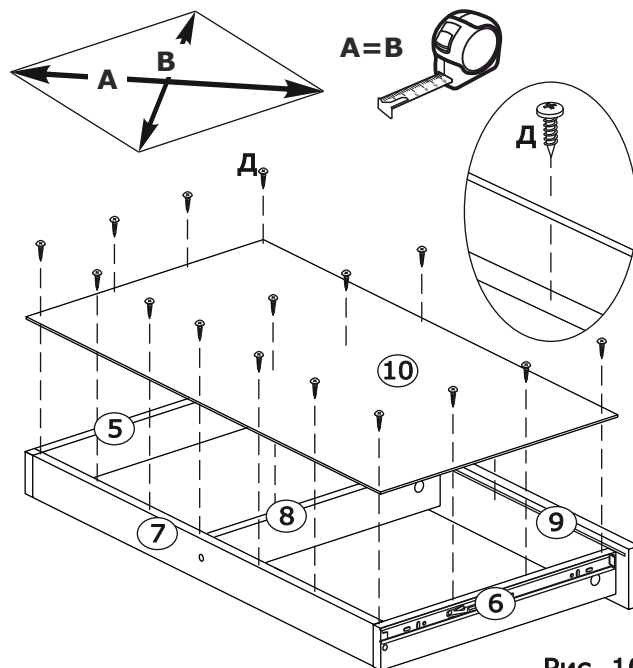


Рис. 10

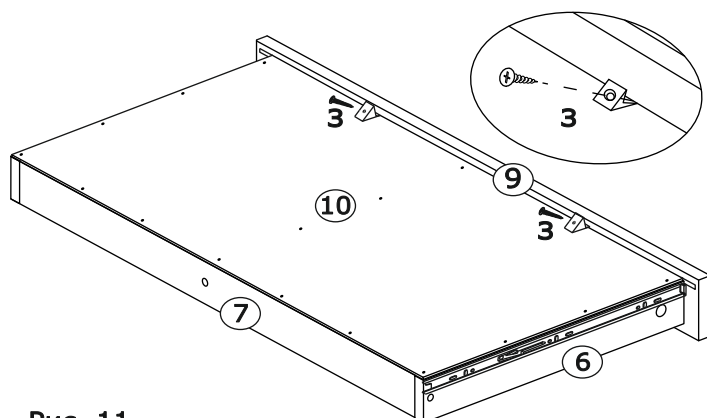


Рис. 11

Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что
направляющая (ж2) установлена в сепаратор
с шариками направляющей (ж1).

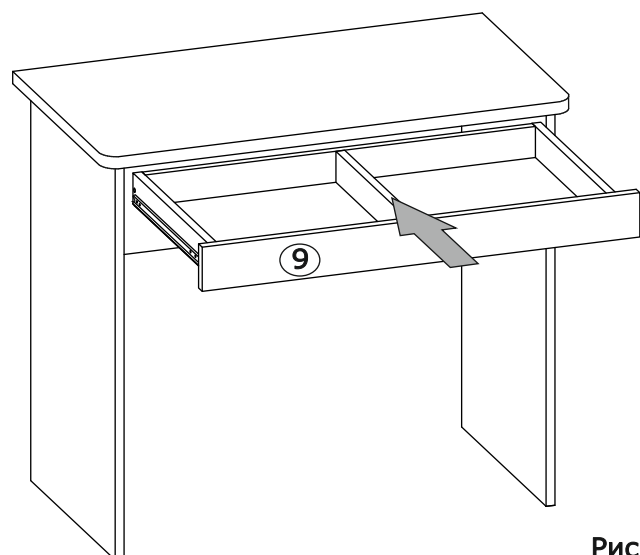
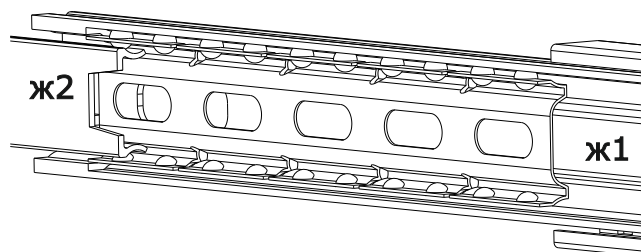


Рис. 12

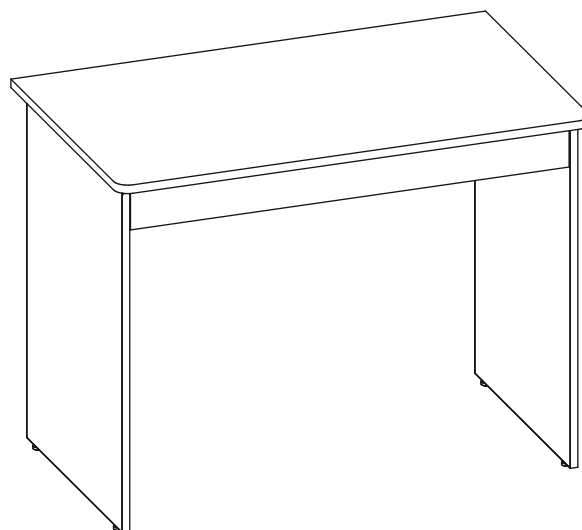


Рис. 13