

Инструкция по сборке




Стол туалетный «Орхидея-10» (1000x360x180)

	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	14 шт.	Эксцентрик 16	14 шт.	Евровинт 50	4 шт.	Шуруп 3,5x16 желт	8 шт.	Уголок RV8	6 шт.	Шкант дерев 8x30	8 шт.	Направл. полновыкат. 250(H35)	1 компл.
	з		и		к		л		м		н		о
Навес Scarpi-4 лев	1 шт.	Навес Scarpi-4 прав	1 шт.	Заглушка Scarpi-4 лев	1 шт.	Заглушка Scarpi-4 прав	1 шт.	Крепеж. полоса TRASER-6	1 компл.	Дюбель распорный 8x60	5 шт.	Шуруп 4,5x60	5 шт.
	п		р		с								
Шайба M6	1 шт.	Заглушка эксцентрика	14 шт.	Загл. к ев. винту	4 шт.								

Наименование деталей

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. Боковина лев. 337x149 | 1 шт. |
| 2. Боковина прав. 337x149 | 1 шт. |
| 3. Крышка 1000x355 | 1 шт. |
| 4. Основание 966x337 | 1 шт. |
| 5. Ригель 132x128 | 1 шт. |
| 6. Боковина ящика лев. 250x110 | 1 шт. |
| 7. Боковина ящика прав. 250x110 | 1 шт. |
| 8. Стенка ящика 908x110 | 1 шт. |
| 9. Планка ящика 233x70 | 1 шт. |
| 10. Ригель ящика 233x90 | 1 шт. |
| 11. Фасад ящика 994x154 | 1 шт. |
| 12. Стенка врезная ДВПО 976x142 | 1 шт. |
| 13. Дно ящика ДВПО 918x244 | 1 шт. |

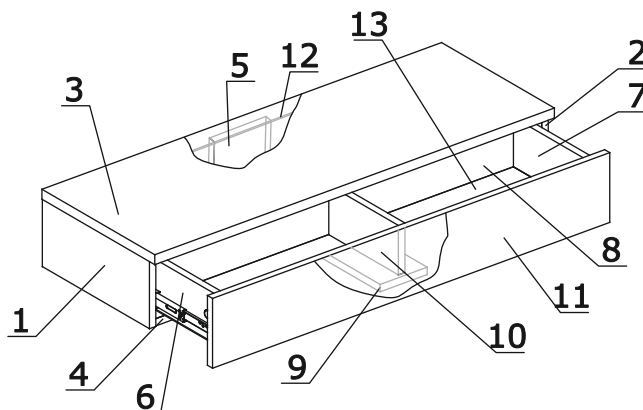

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Внимание !!!

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие.

Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор.

Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

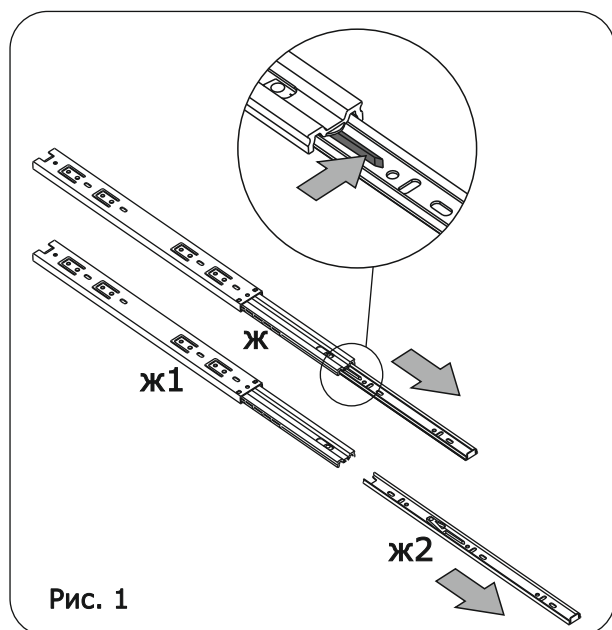


Рис. 1

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

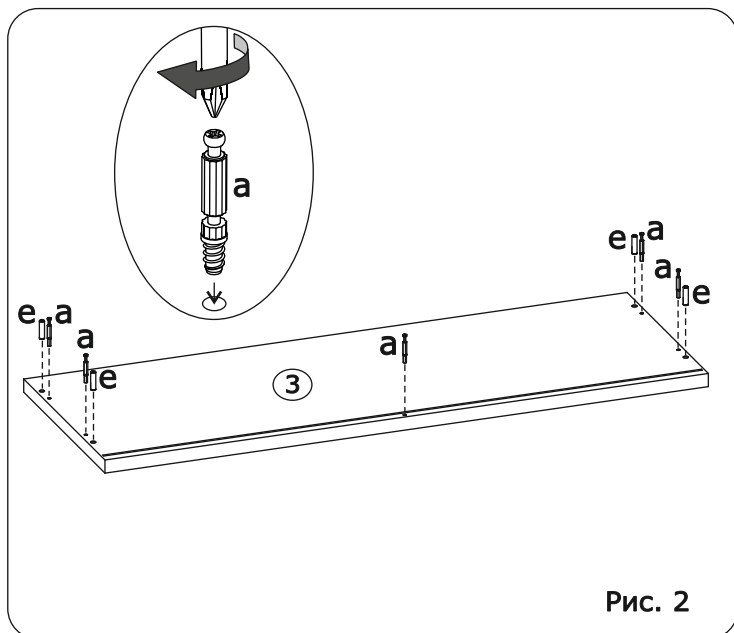


Рис. 2

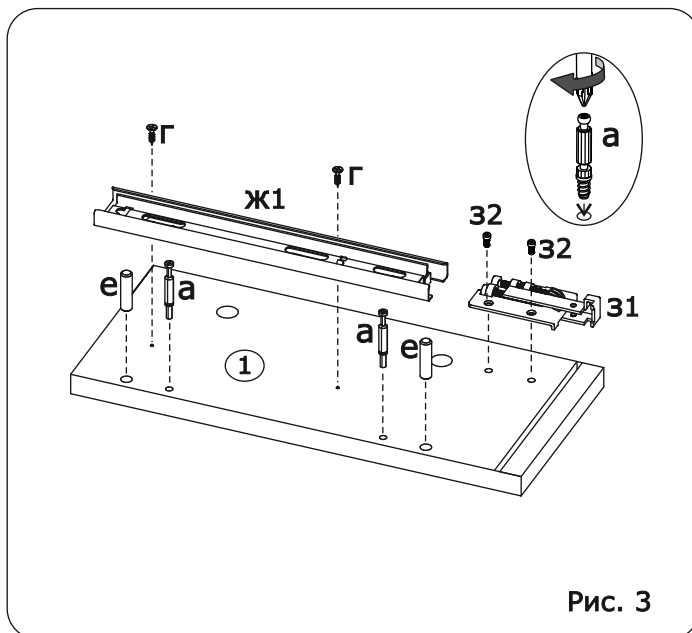


Рис. 3

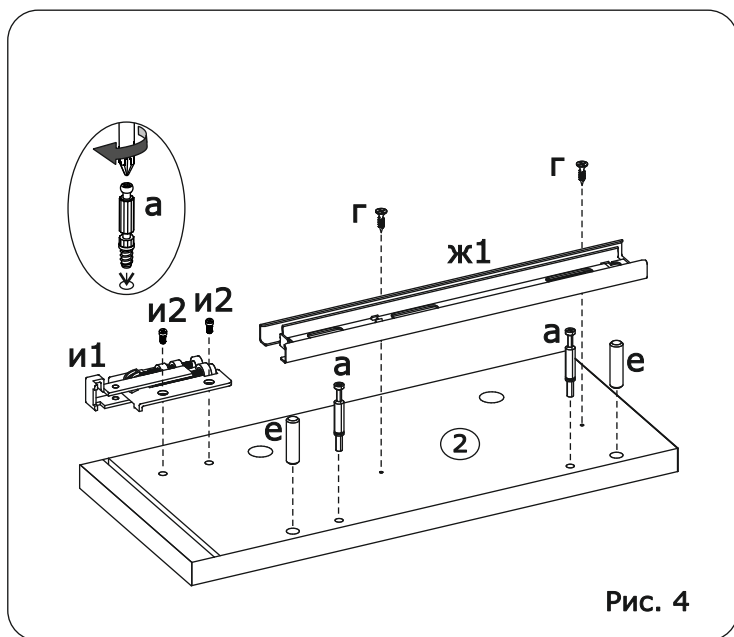


Рис. 4

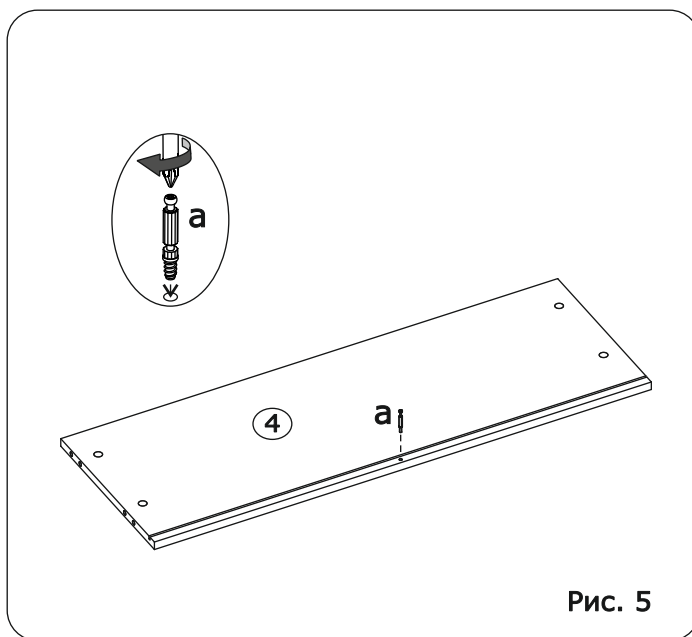


Рис. 5







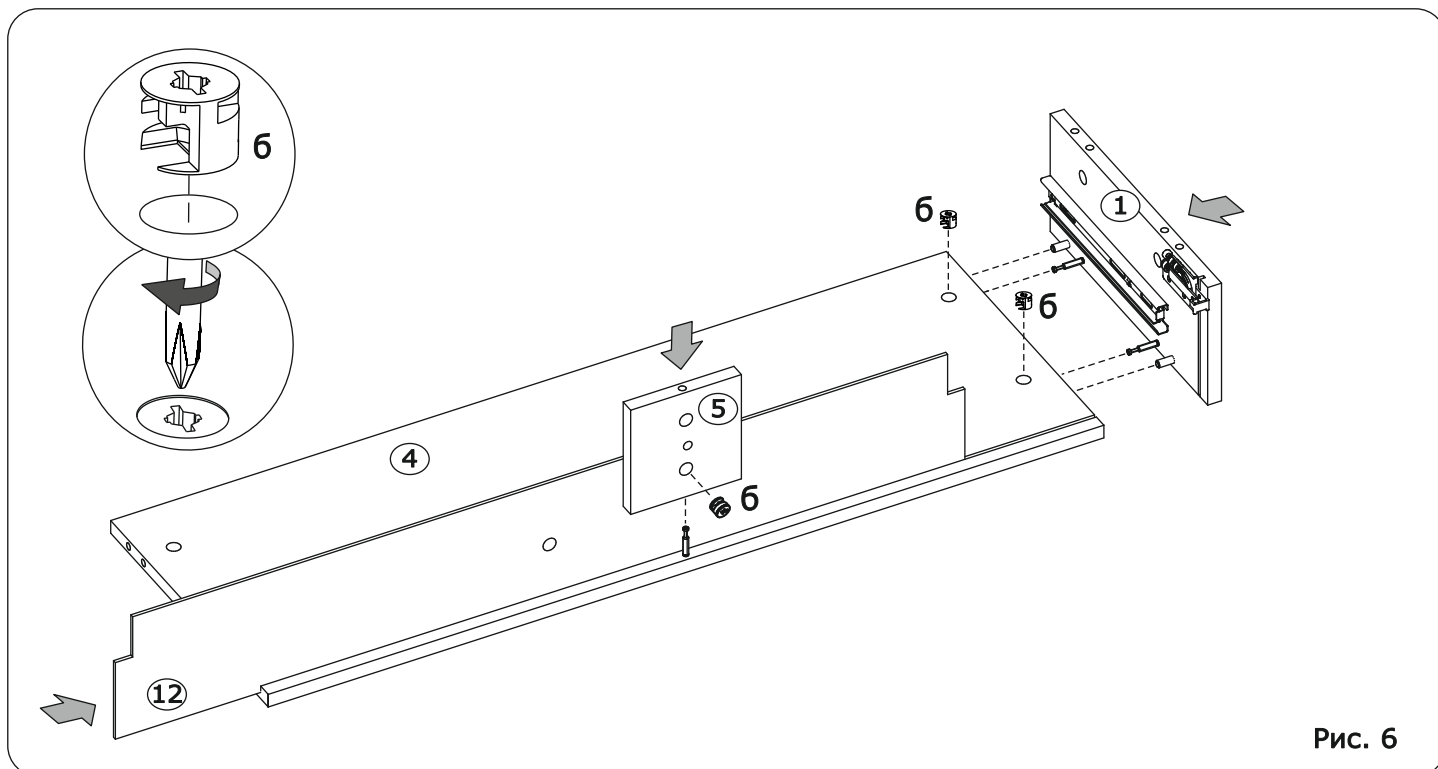


Рис. 6

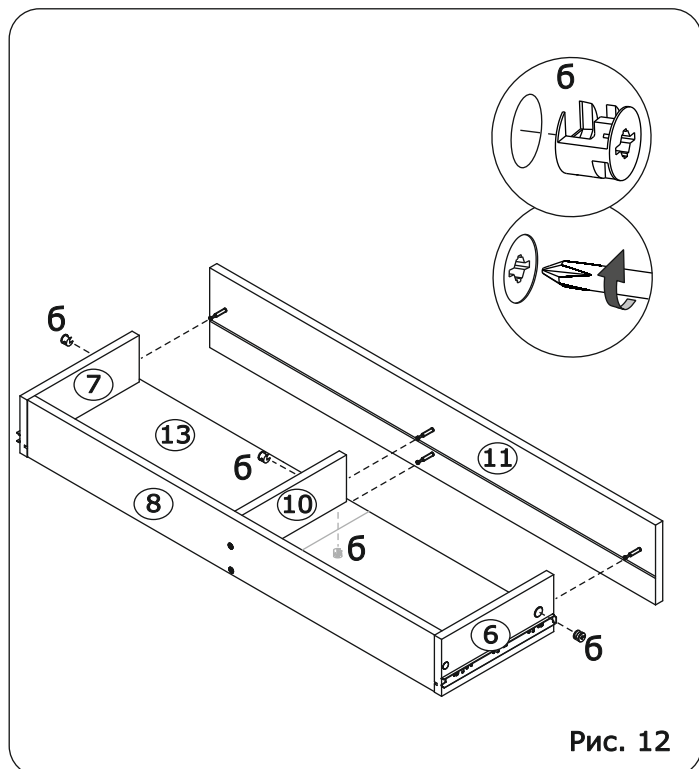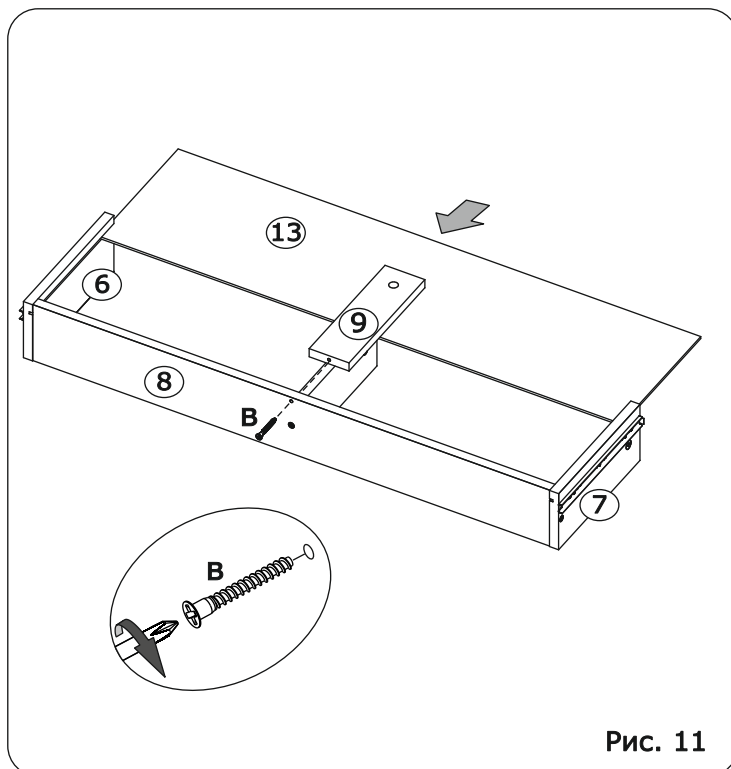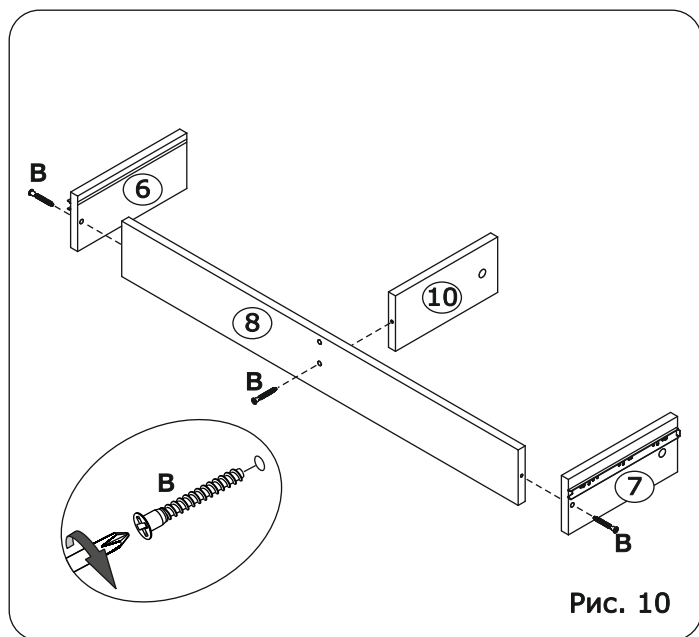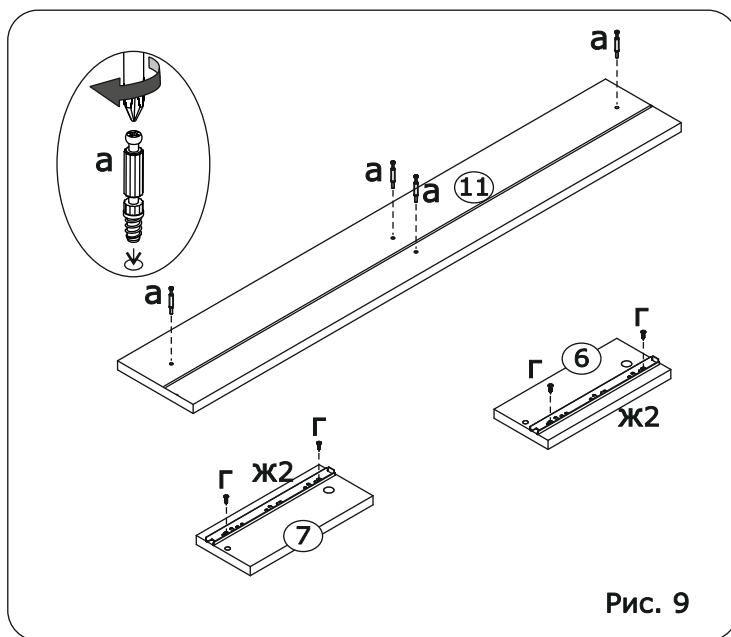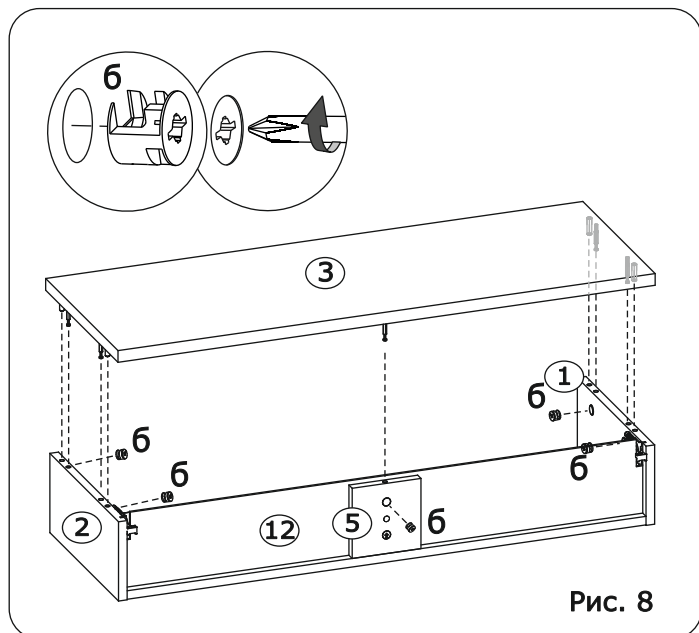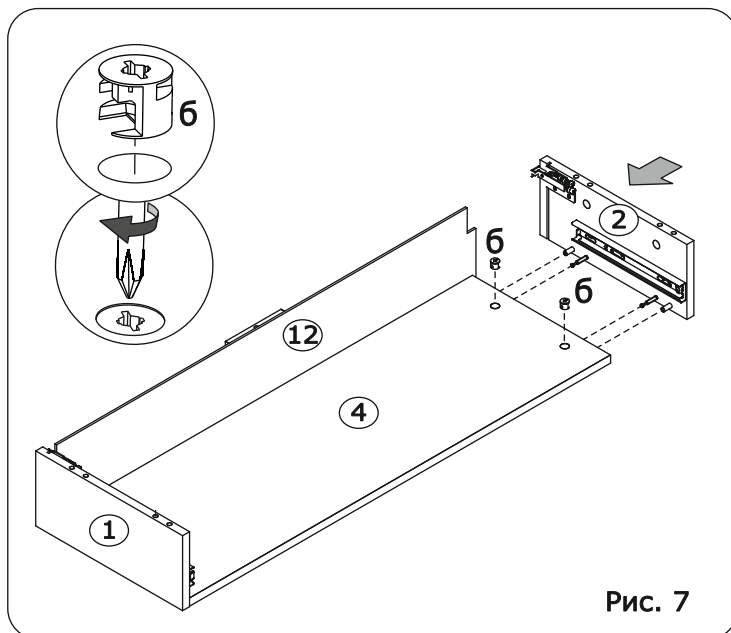

С помощью рулетки выровнять диагонали
ящика
Установить уголки RV8 (д).

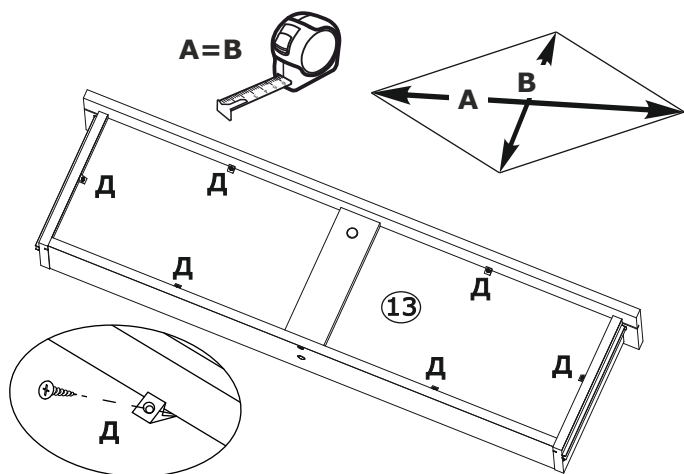


Рис. 13

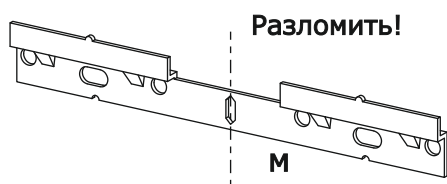


Рис. 14

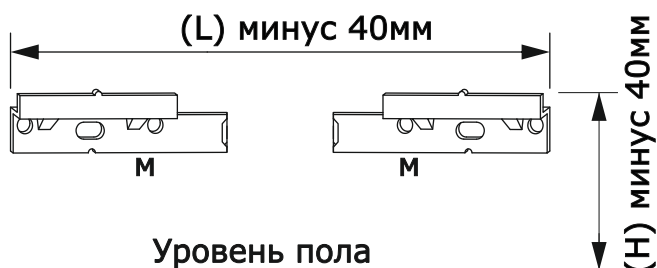


Рис. 16

Внимание !!!
Навесы Scarpi(з,и) зацепить
за планки (м) и отрегулировать
горизонтальность изделия
верхними винтами, после чего
притянуть к стене затянув
нижние винты.



Рис. 18

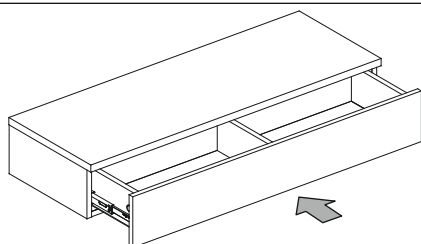


Рис. 19

Внимание !!!

Крепеж из комплекта предназначен для
крепления в бетон и полнотелый кирпич,
для других материалов стен крепеж
приобретается отдельно.

Для монтажа изделия на стену,
необходимо разметить и закрепить на
стене «Крепеж.полоса TRASER-6» (м) с
помощью «Дюбель распорный 8х60»(н)
и «Шуруп 4,5х60»(о) (рис.17).

Для этого её необходимо разделить на 2
части согласно рис.14.

Схема разметки на стене приведена
на рис.15, 16.

После монтажа корпуса на стену (рис.18),
отрегулировать изделие по высоте и
закрепить к стене через ригель (5),
рис.18.

Бурение отверстия и установку дюбеля
(н) проводить через отверстие $\varnothing 10\text{мм}$
в ригеле(5).

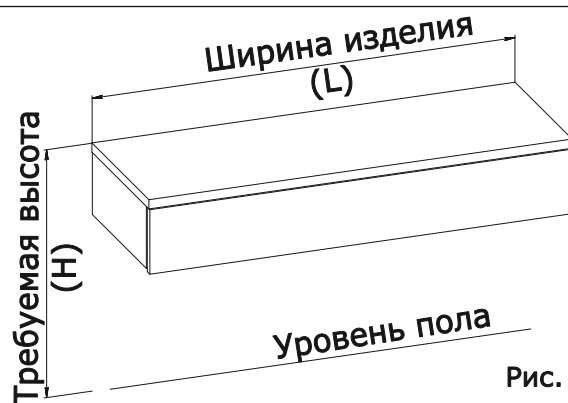


Рис. 15

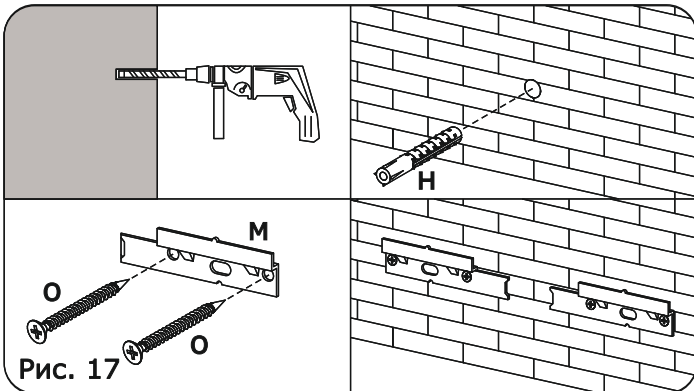


Рис. 17

Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что
направляющая ж2 установлена в сепаратор с
шариками направляющей ж1.

