


Инструкция по сборке

VENERDI


Панель с крючками настенная «Лана-15» (830 x 230 x 1000)

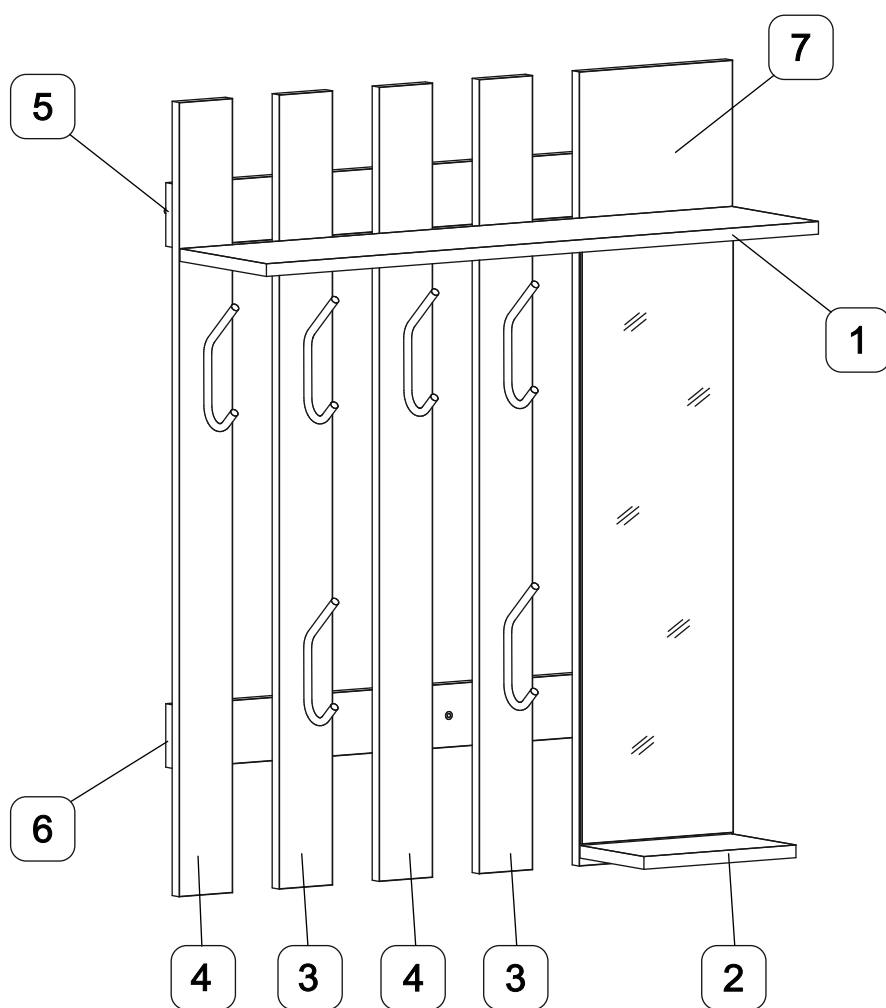

Наименование деталей

1. Полка 828x196	1 шт.	5. Стенка верхняя 828x80	1 шт.
2. Полка 228x145	1 шт.	6. Стенка нижняя 828x80	1 шт.
3. Планка средняя 1000x80	2 шт.	7. Планка с зеркалом 1000x230	1 шт.
4. Планка 1000x80	2 шт.		

Необходимый инструмент

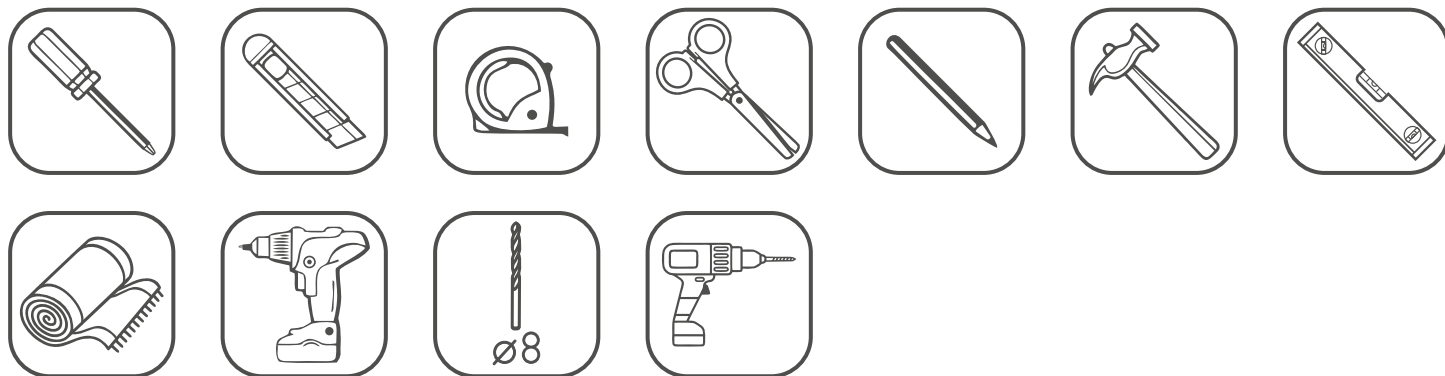

При использовании шуруповерта установите минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83


E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 шестигр.	9 шт	Шуруп 4х30	18 шт	Шуруп 4х16	4 шт	Шуруп 4,5х60	3 шт	Дюбель распорный 8х60	3 шт	Навес бытовой 15х65х1,5	2 шт	Винт М4х22 потай	12 шт
	з		и		к								
СК Кр 003	6 шт	Загл самокл. Д14	6 шт	Ключ-шестигранник	1 шт								

Распаковка и сборка
на мягком элементе

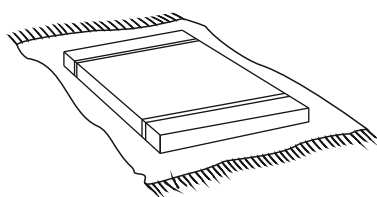

....▶



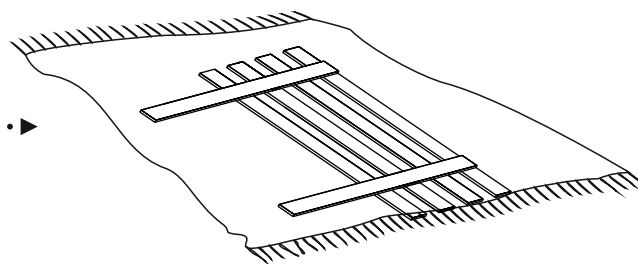


Рис. 1

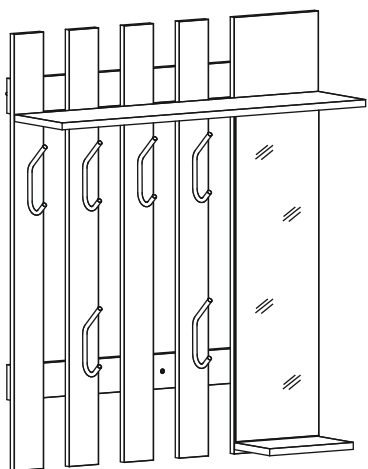

Вариант сборки модуля с
крючками слева от зеркала.
См. стр.3-4 (рис.3-6)

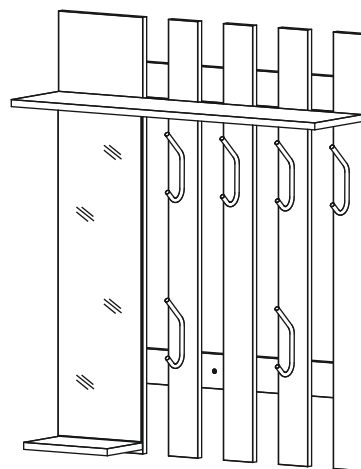

Вариант сборки модуля с
крючками справа от зеркала.
См. стр.4-5 (рис.7-10)

Рис. 2

Сборка модуля с крючками слева от зеркала.



Внимание!

После сборки деталей (3), (4), (5), (6), (7) проверьте диагонали конструкции: они должны быть равны.

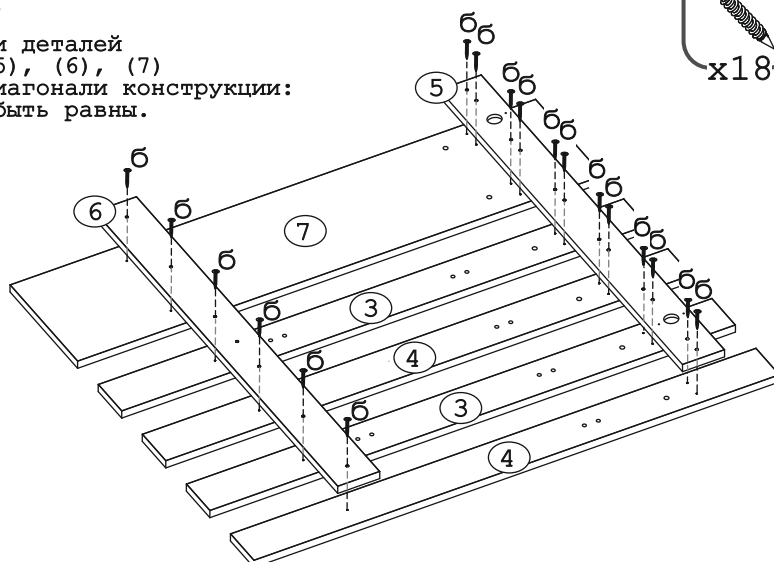


Рис. 3

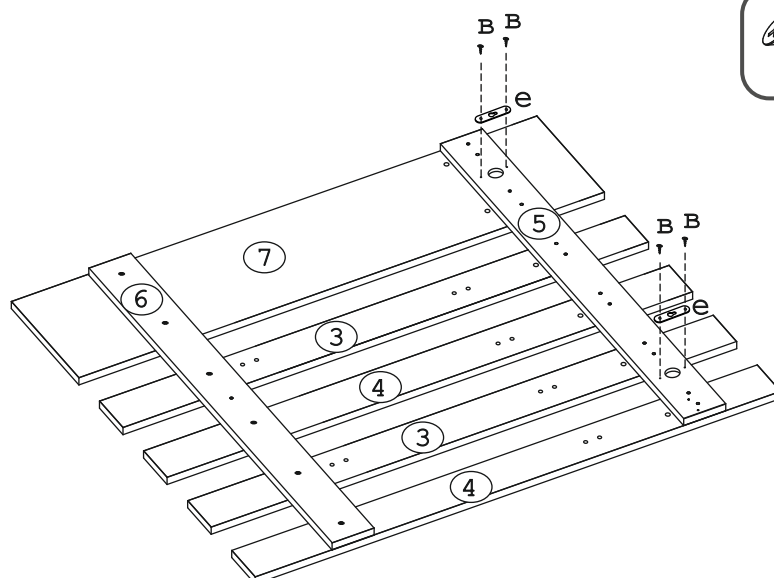
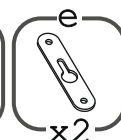



Рис. 4

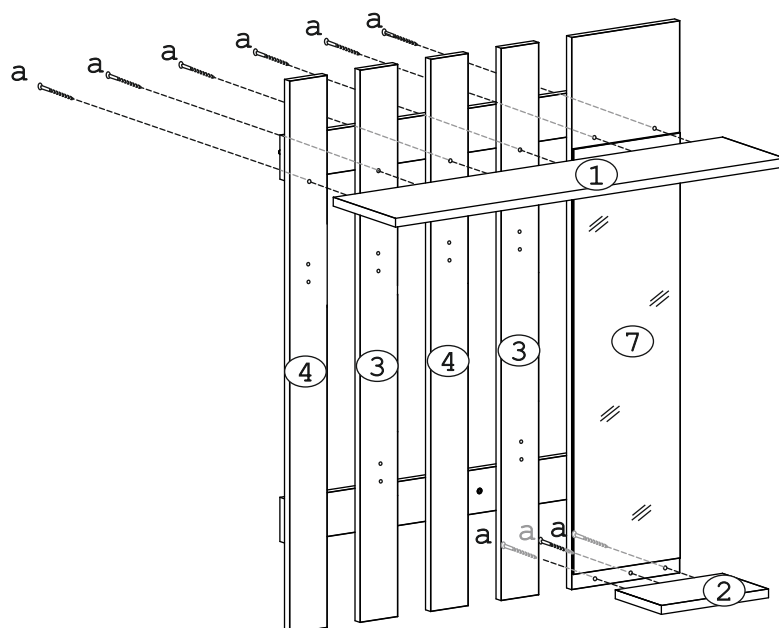
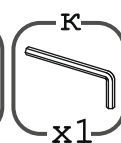



Рис. 5






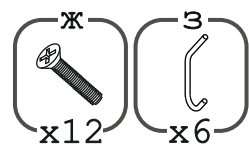


Рис. 6

Сборка модуля с крючками справа от зеркала.

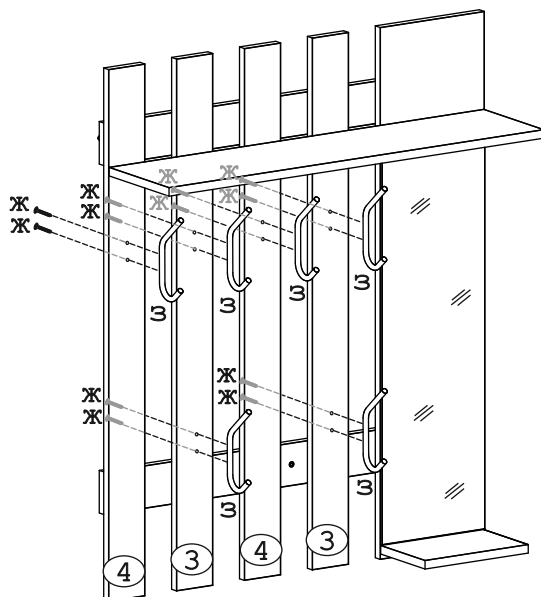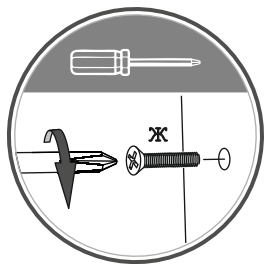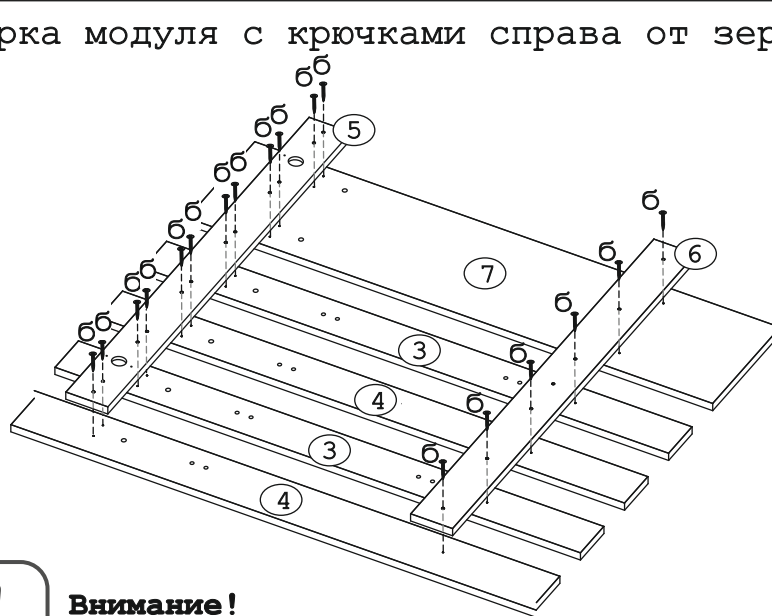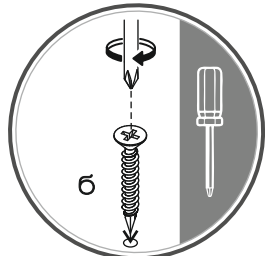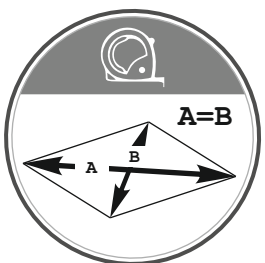

Внимание!

После сборки деталей (3), (4), (5), (6), (7) проверьте диагонали конструкции: они должны быть равны.

Рис. 7

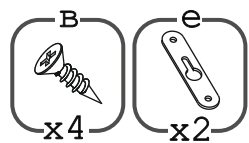
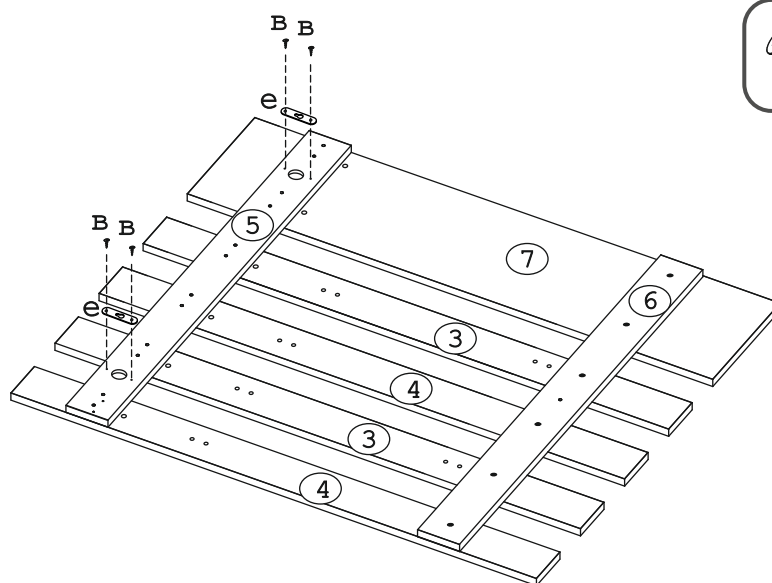
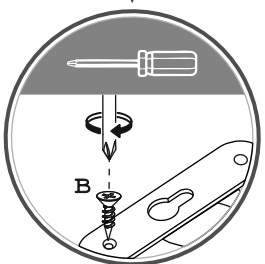
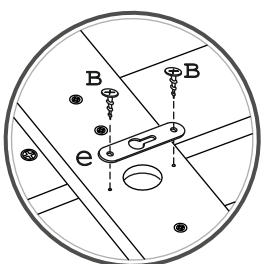


Рис. 8

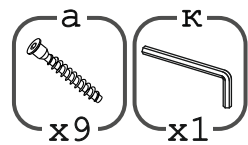
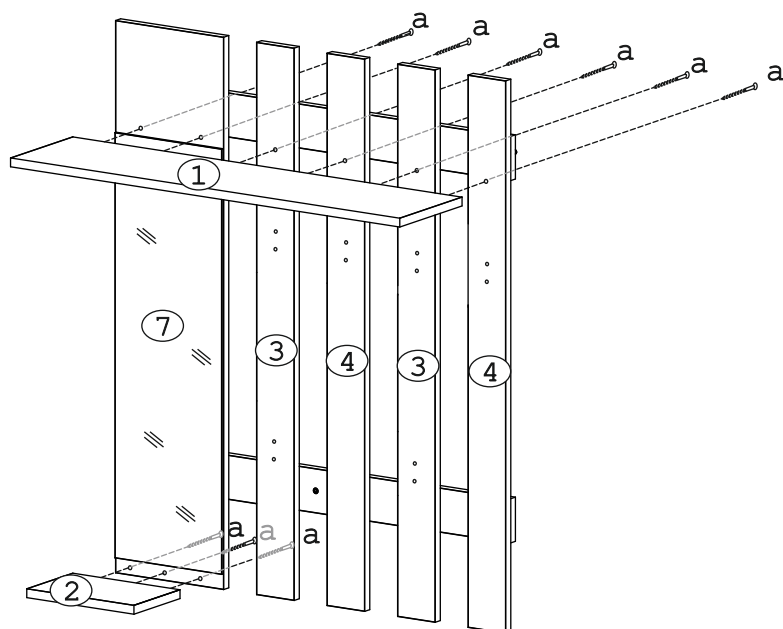
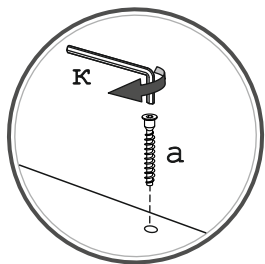


Рис. 9

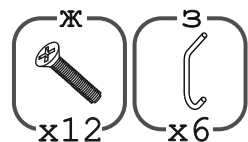
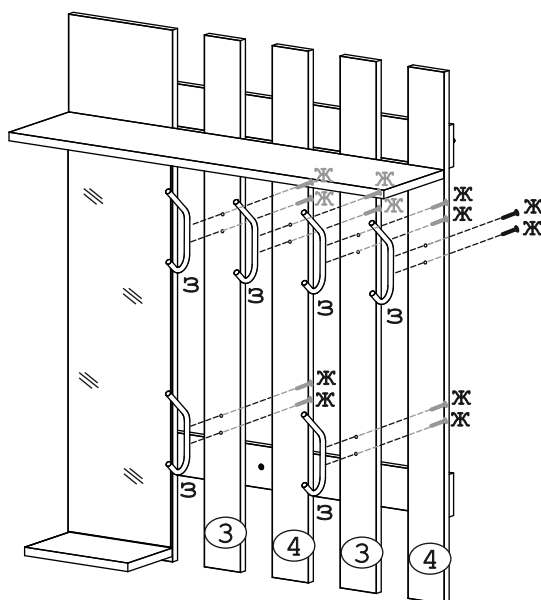
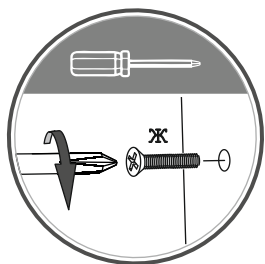


Рис. 10


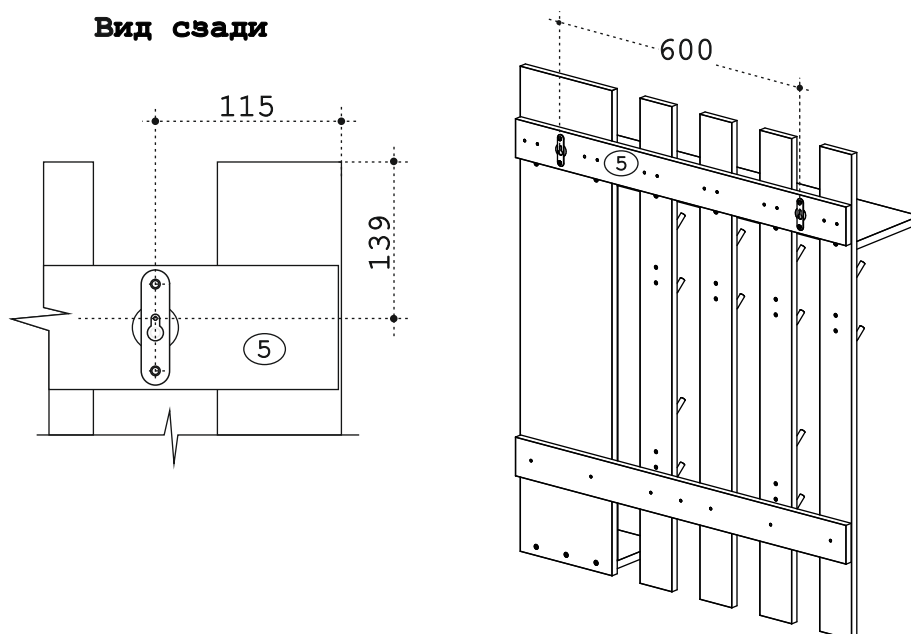





Рис. 11

Изделие крепить к стене

Комплект фурнитуры:
навес бытовой 15х65х1,5 (е),
дюбель распорный 8х60 (д),
шуруп 4,5х60 (г).

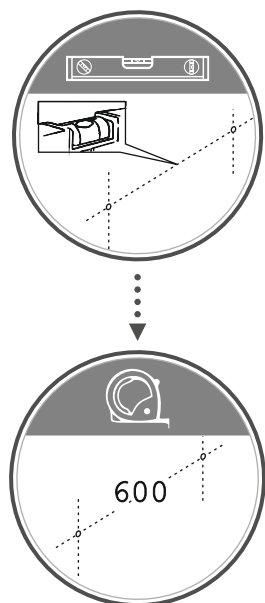

Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается отдельно.

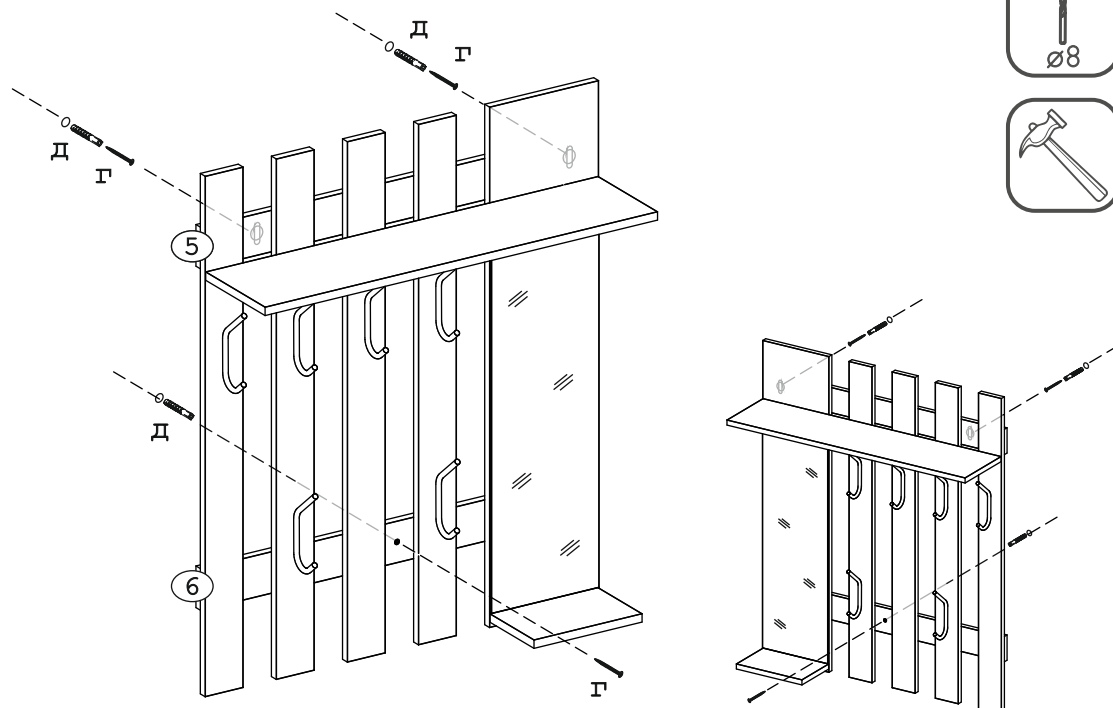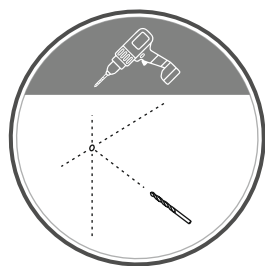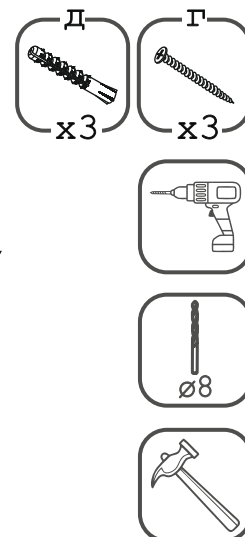

1. Закрепить изделие к стене на навес бытовой «е» 2 шт., расположенный на детали «5». Отметить на стене местоположение отверстия для фиксации изделия через деталь «6».
2. Снять изделие, установить дюбель «д» под отверстие фиксации.
3. Навесить изделие на навес бытовой «е» 2 шт., зафиксировать шурупом «г».

Рис. 12