


Инструкция по сборке

VENERDI


Стол компьютерный «Орион - 25» 1100 x 720 x 790

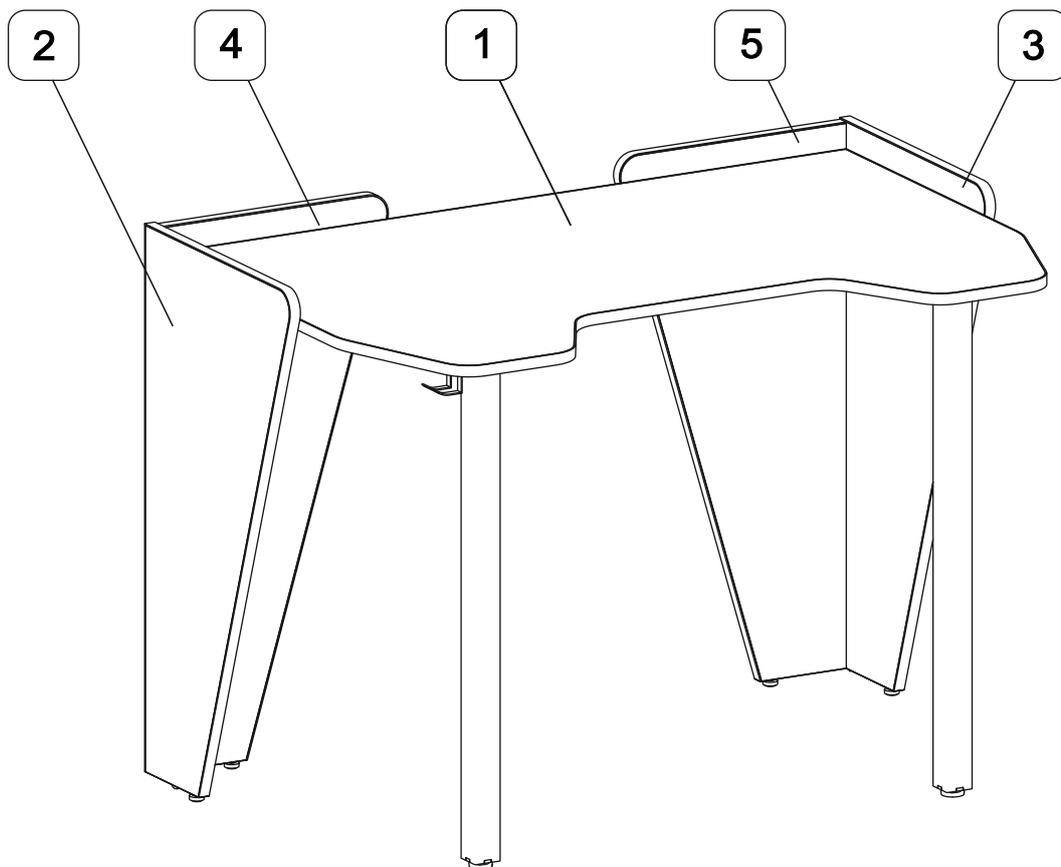

Наименование деталей

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Крышка 1068x702 | 1 шт. |
| 2. Боковина левая ДР 780x403 | 1 шт. |
| 3. Боковина правая ДР 780x403 | 1 шт. |
| 4. Стенка задняя лев. 778x354 | 1 шт. |
| 5. Стенка задняя пр. 778x354 | 1 шт. |

Необходимый инструмент

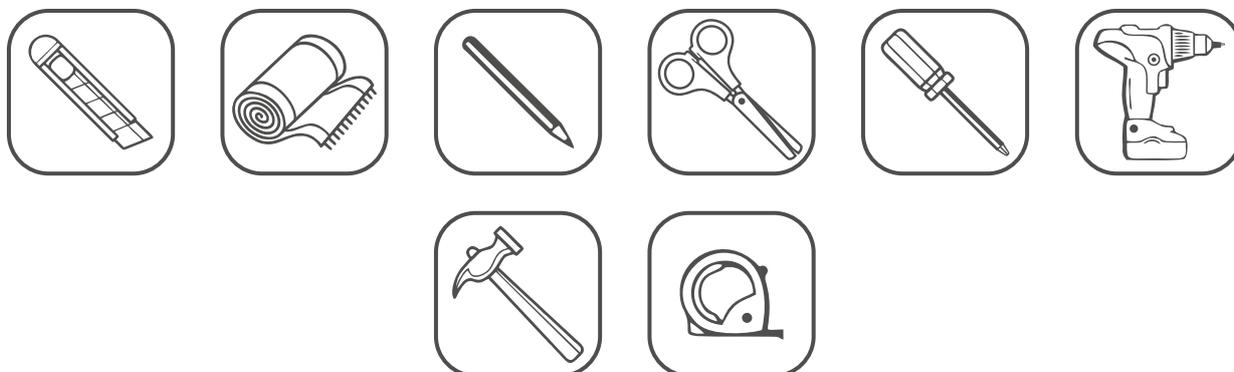


Нельзя ложиться, садиться или вставать на стол!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Фурнитура в комплекте

													
Дюбель 30 мм	10 шт.	Эксцентрик 16	10 шт.	Евровинт 50	4 шт.	Шкант дерев 8x30	8 шт.	Шуруп 4x16 п/сфера	2 шт.	Шуруп 4x16	16 шт.	Загл к ев. винту	4 шт.
		 <small>Вельш шпон и дуб Ботан - заглушка эксцентрика</small>											
Загл. самокл. Д14	7 шт.	Заглушка	10 шт.	Ножка D32	2 шт.	Ножка М6	4 шт.	СК Оп 048	2 шт.	СК Кр 009	1 шт.		

При использовании шуруповерта установите минимальные обороты!







**Распаковка и сборка
на мягком элементе**







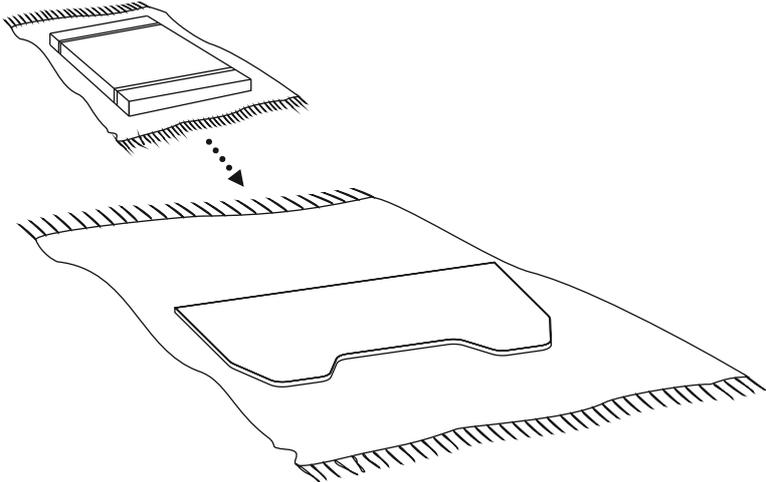



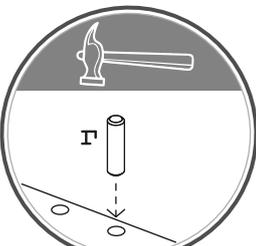





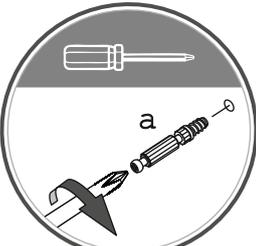


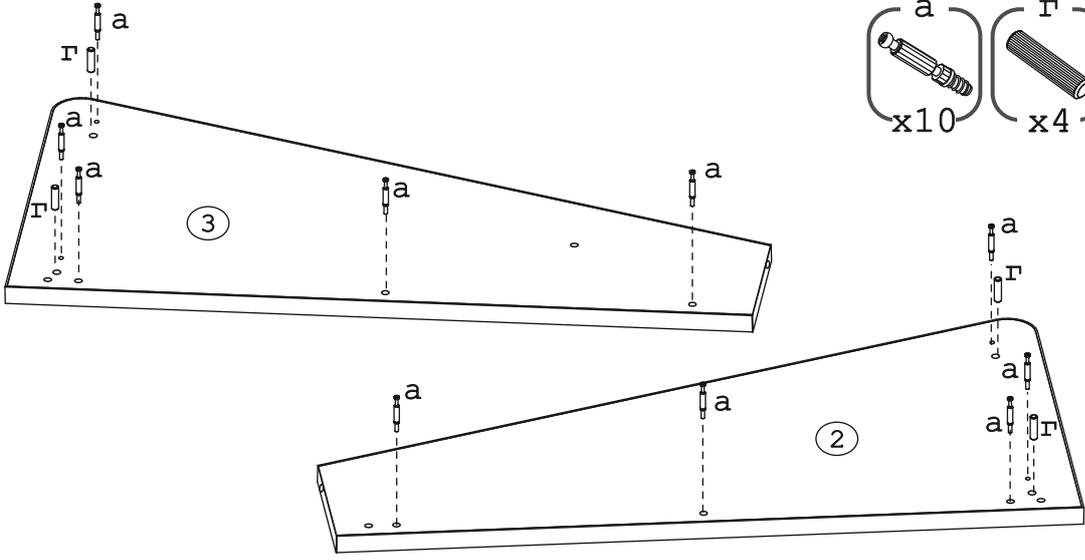







Установку дюбелей «а» производить отверткой с умеренной затяжкой. Не допускать проворачивания дюбеля.



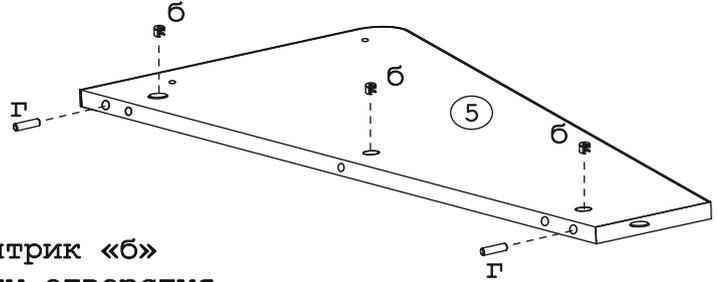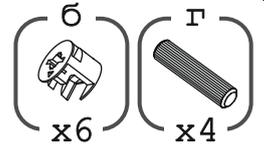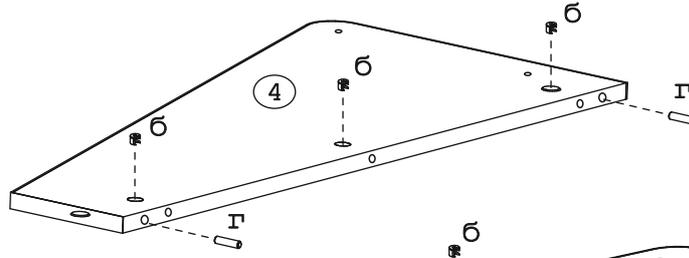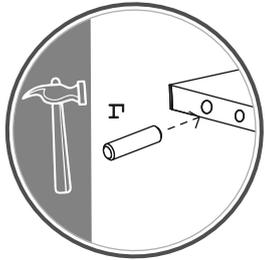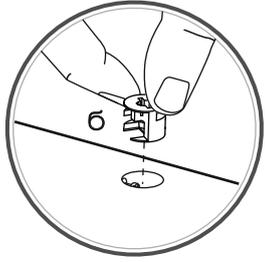




Установить эксцентрик «б» стрелкой в сторону отверстия на торце детали.

Рис.3

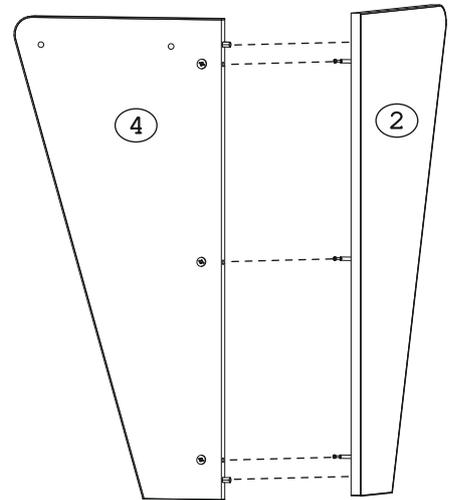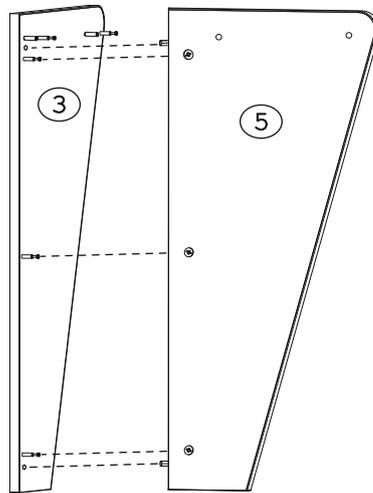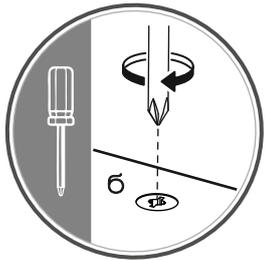


Соединить деталь 2 с деталью 4 и деталь 3 с деталью 5. Затянуть эксцентрики «б» поворотом по часовой стрелке.

Рис. 4

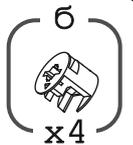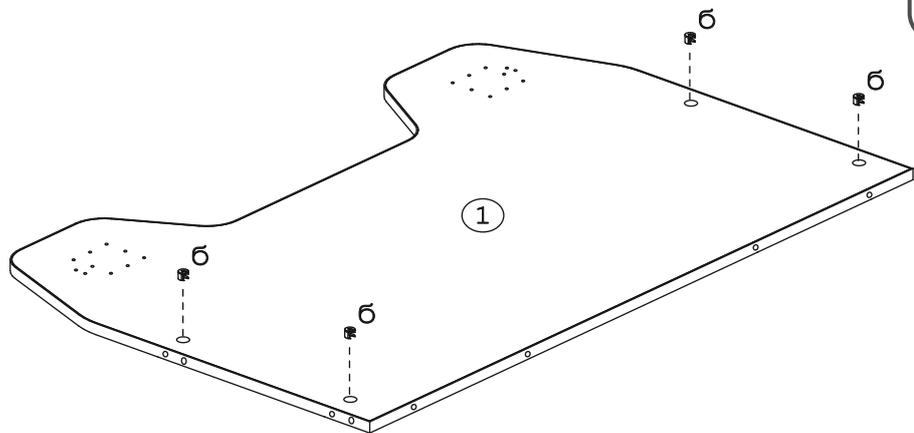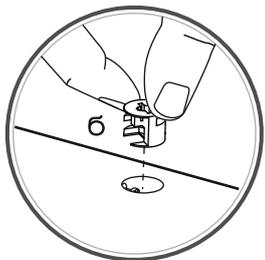

Установить эксцентрик «б» стрелкой в сторону отверстия на торце детали.

Рис.5

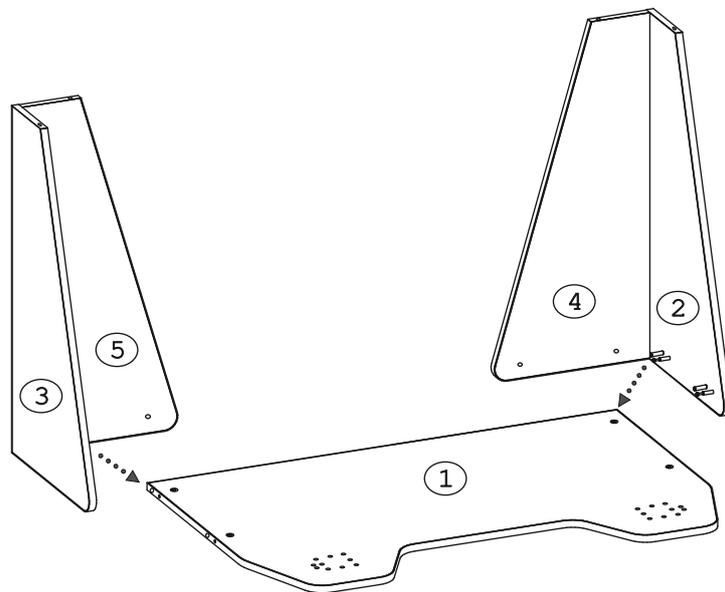

Соединить собранные детали 2-4 и 3-5 с крышкой стола 1.

Рис. 6

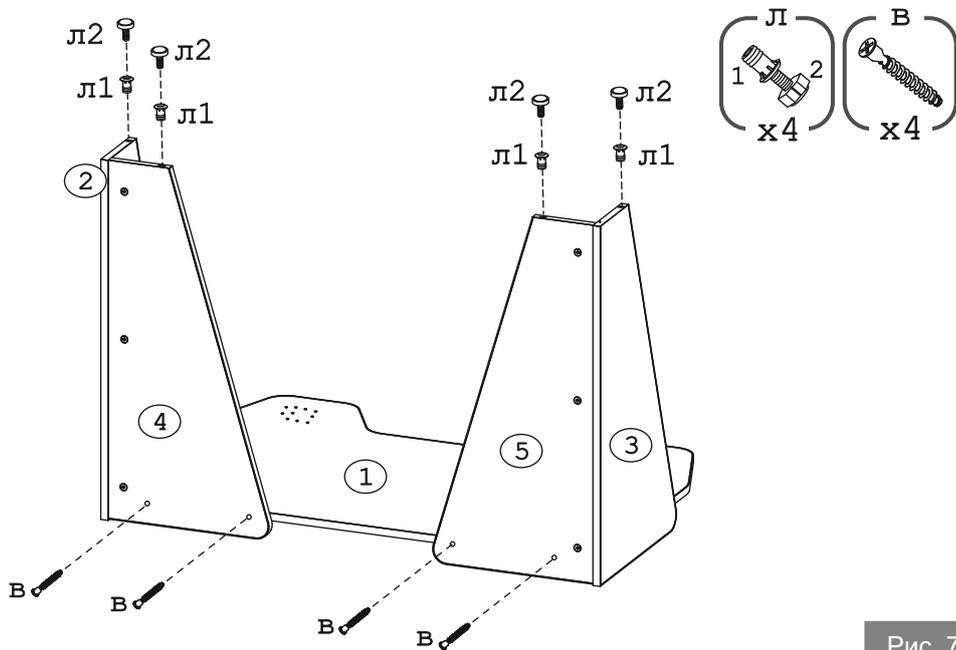
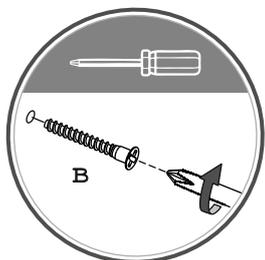
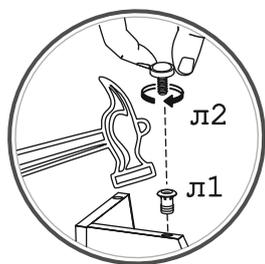


Рис. 7

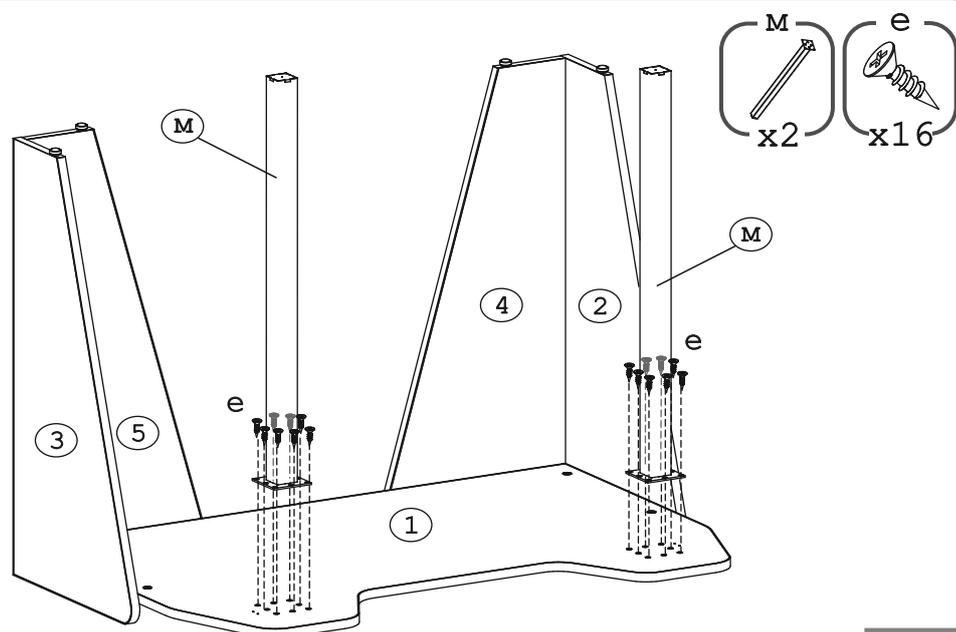
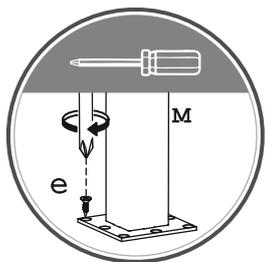


Рис. 8

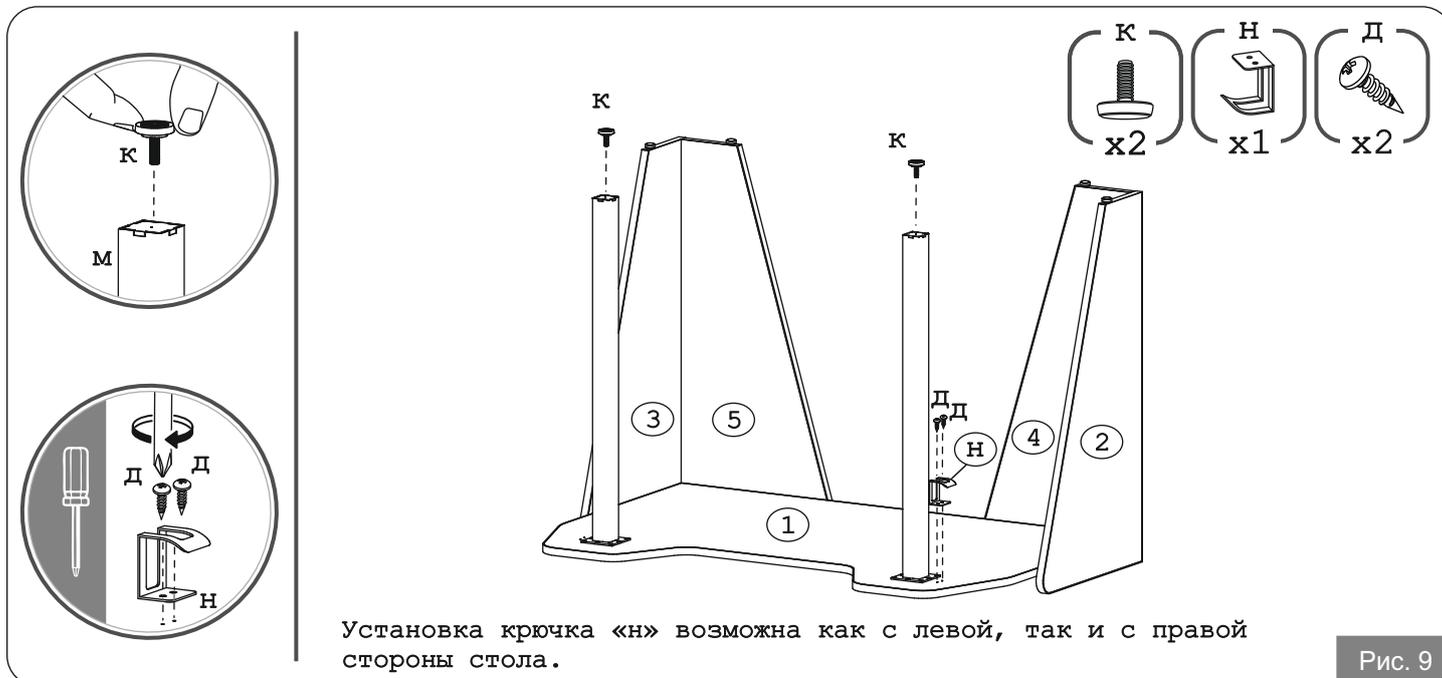


Рис. 9



Рис. 10