
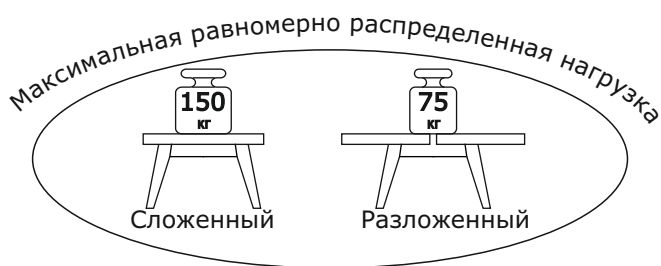


Инструкция по сборке

VENERDI

Стол журнальный «Рим-24.10» (750(1100)x550(750)x540(760))

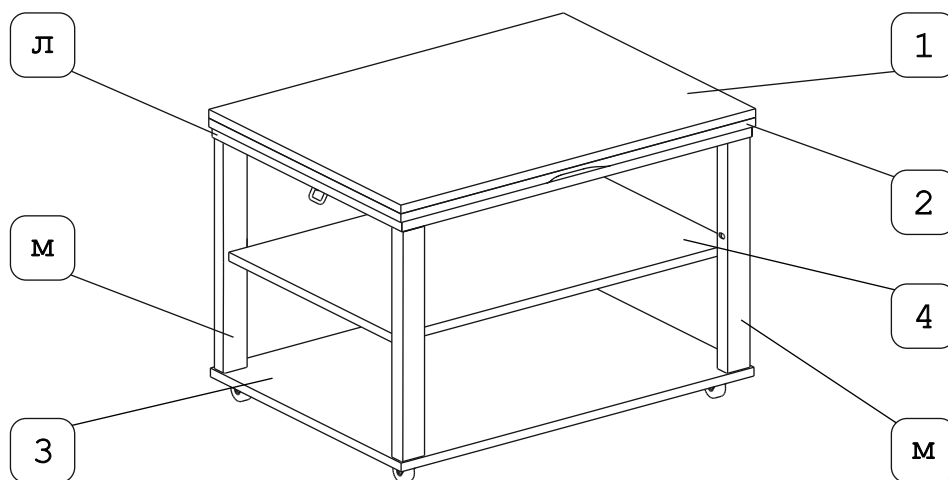

Наименование деталей

1. Крышка верхняя 750x550	1 шт.	3. Основание 746x546	1 шт.
2. Крышка нижняя 750x550	1 шт.	4. Полка 734x476	1 шт.

Необходимый инструмент












Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83



E-mail
info@venerdi-mebel.ru


Соц. сети
venerdi_mebel

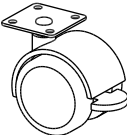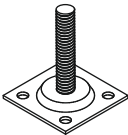	а		б		в		г		д		е		ж
Колесо меб. ПЕХ со стопором	4 шт	Петля секретерная 35мм	3 шт	Шуруп 3,5х15	46 шт	Саморез 3,8х32	6 шт	Планка с резьб. стержнем М8	1 шт	Шайба М8	1 шт	Гайка М8	2 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Винт М8х25 шест.	4 шт	Винт М6х25 шест.	4 шт	Винт М4х16 потай	2 шт	СК Рама 004.1	1 шт	СК Мех 014	2 шт	Упор-L 8	1 шт	Пластина Z-22	1 шт
	п		р		с		т		у				
Ключ-шестигранник	1 шт	Пружина растяжения 1,6х11,2х6,3	2 шт	Ключ-шестигранник 5 мм	1 шт	СК Упор 001	2 шт	СК Фикс 001	1 шт				





При раскладывании стола, для правильной работы механизма фиксации, поднимать стол необходимо держась за раму стола, а не за металлические рычаги. Складывать стол необходимо держась за металлические рычаги. При открытии или закрытии стола будьте осторожны, следите за пальцами. Не переносить стол, за крышку.

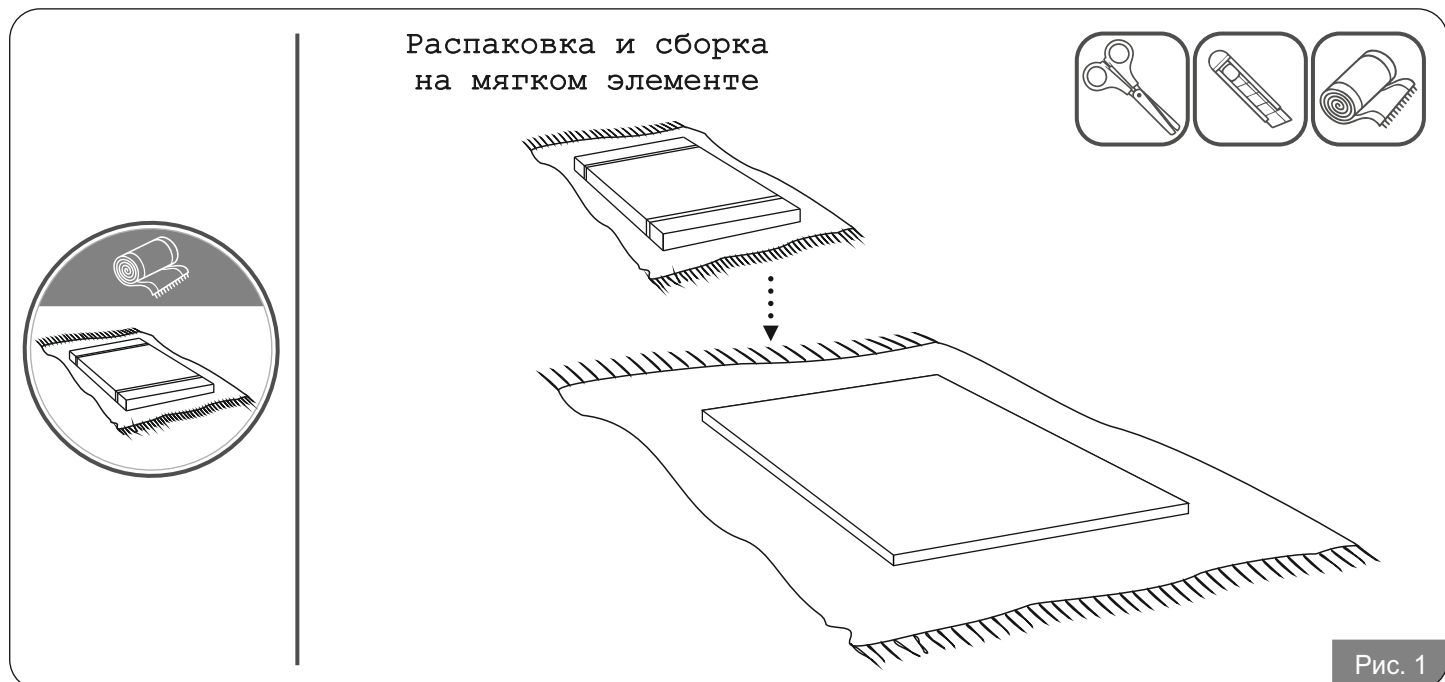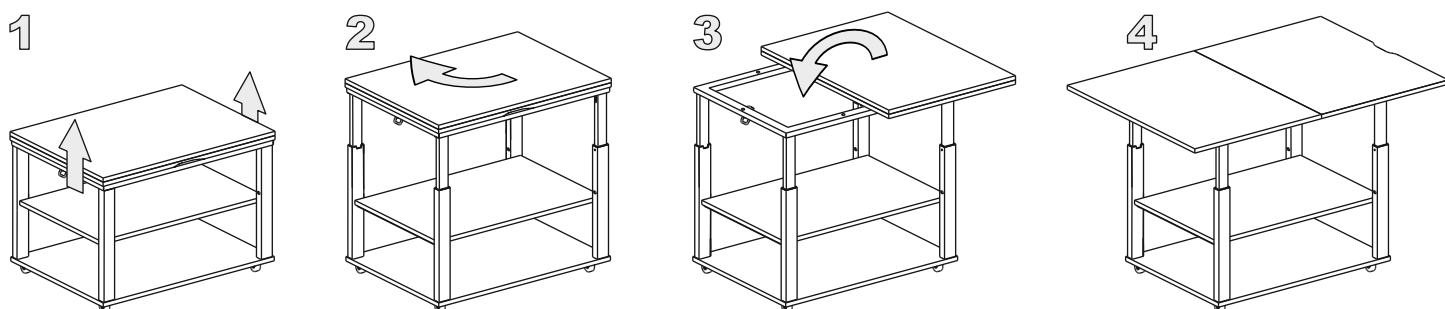

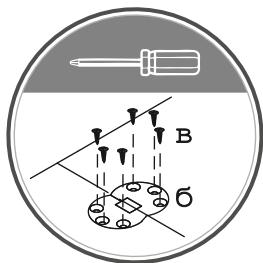

Сначала производить предварительную протяжку, затем окончательную




Схема протяжки шурупов «в»

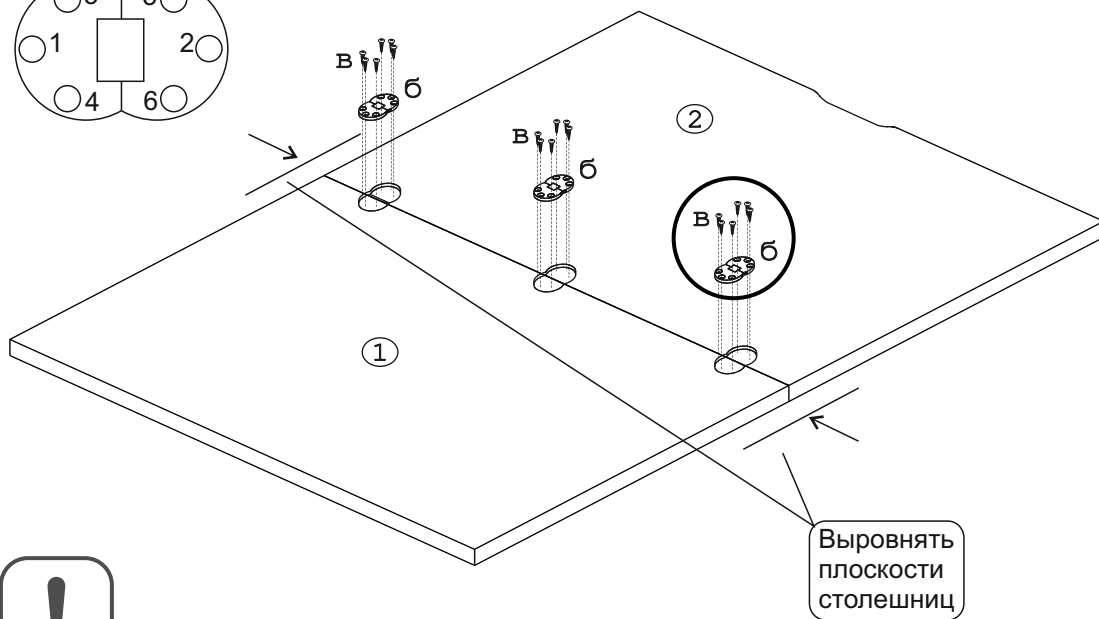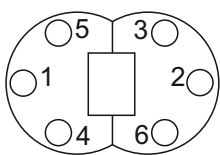

Выводить плоскости столешниц

Установку шурупов «в» производить отверткой с умеренной затяжкой, не допускать проворачивание шурупа

Рис. 2

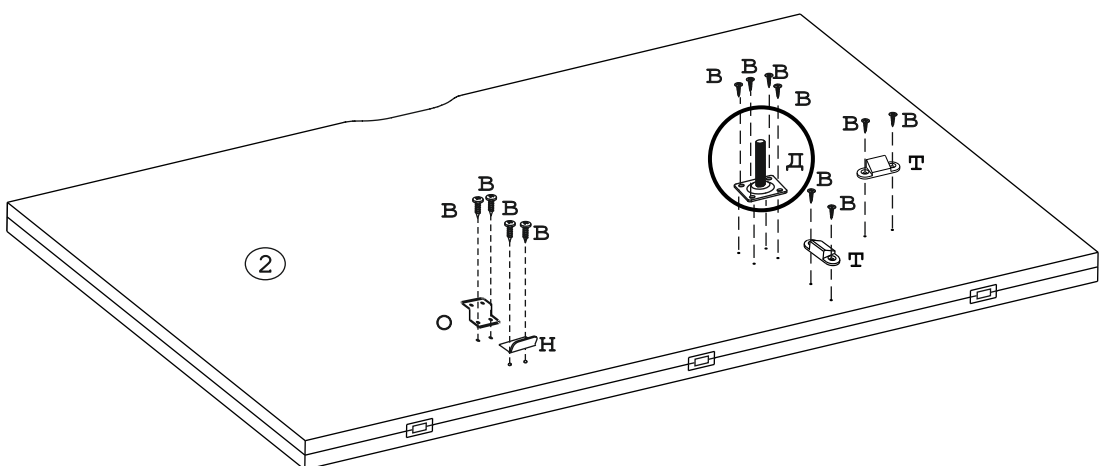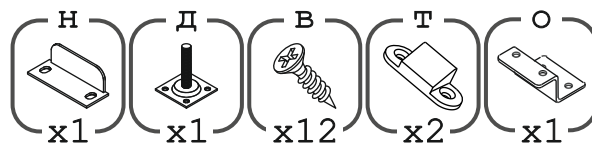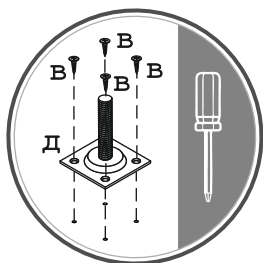

Выводить плоскости столешниц

Установку шурупов «в» производить отверткой с умеренной затяжкой, не допускать проворачивание шурупа

Рис. 3




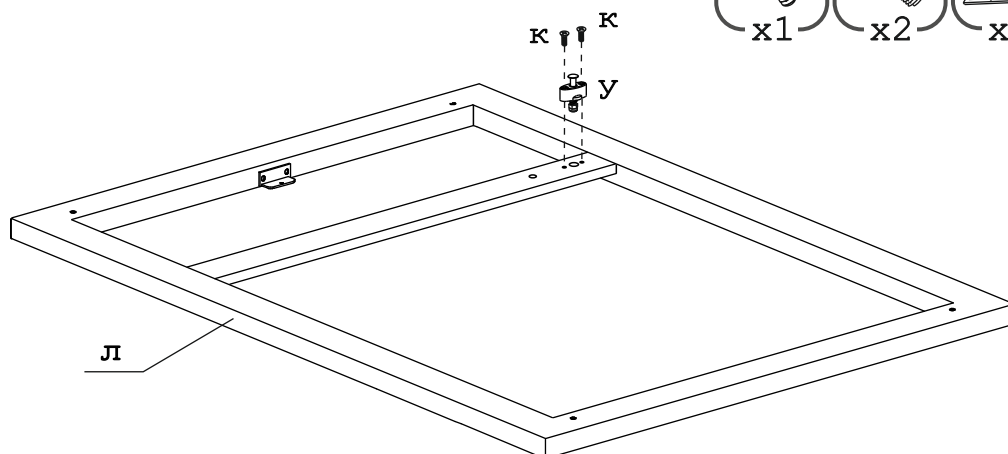


Рис. 4

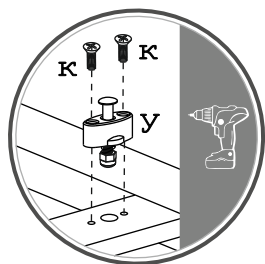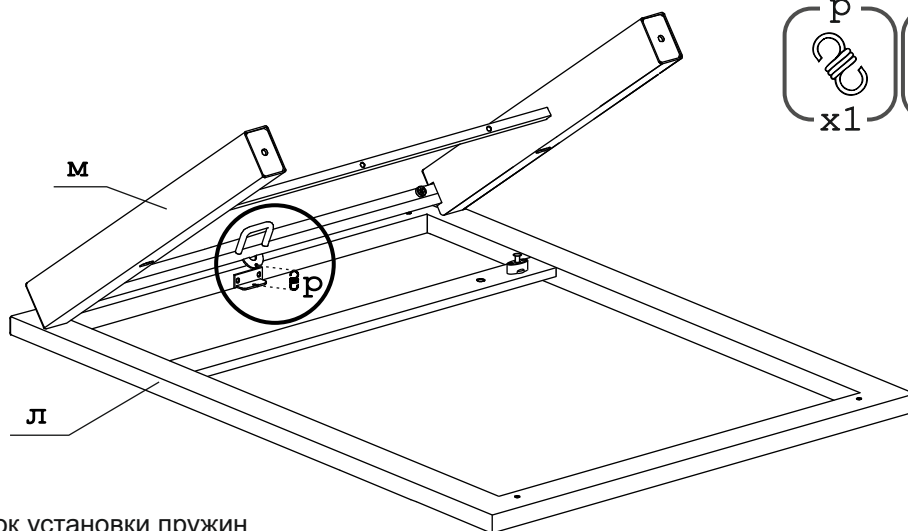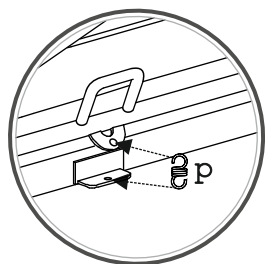

Порядок установки пружин «р» к раме «л» и механизму «м»:

Наклонить механизм «м», как показано на рисунке, вставить пружину «р» в отверстия. Поднять механизм «м» в вертикальное положение.

Рис. 5

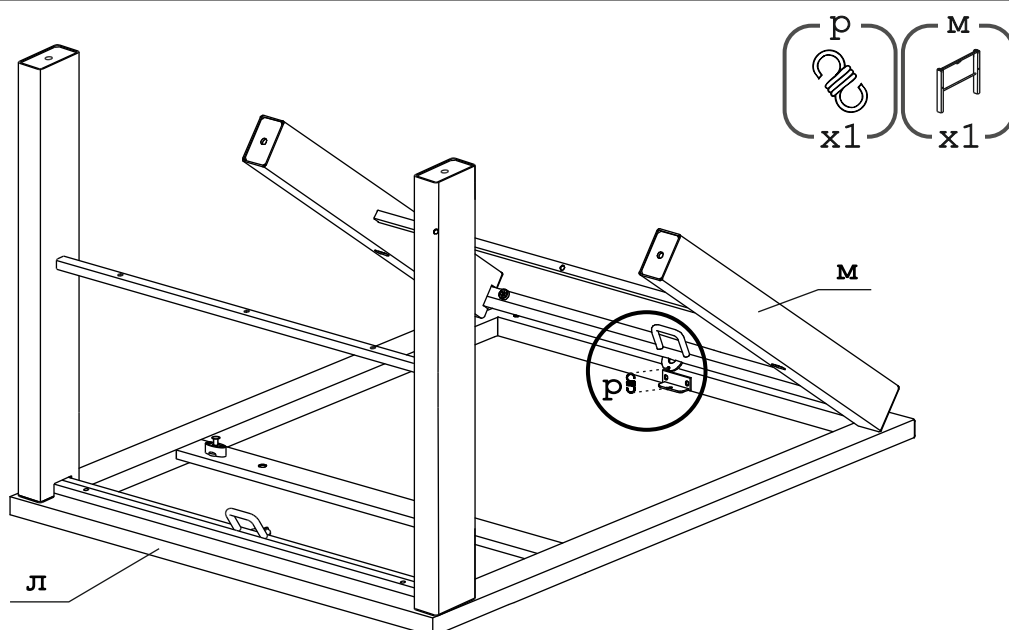
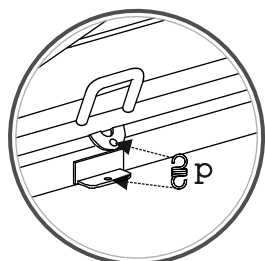


Рис. 6




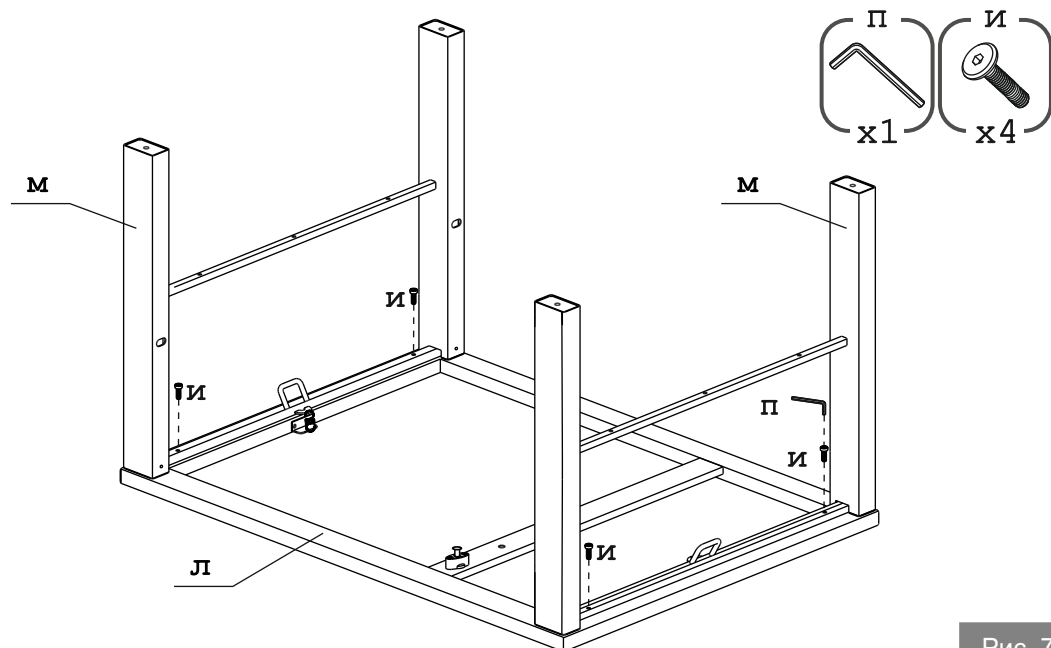


Рис. 7

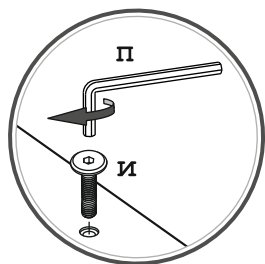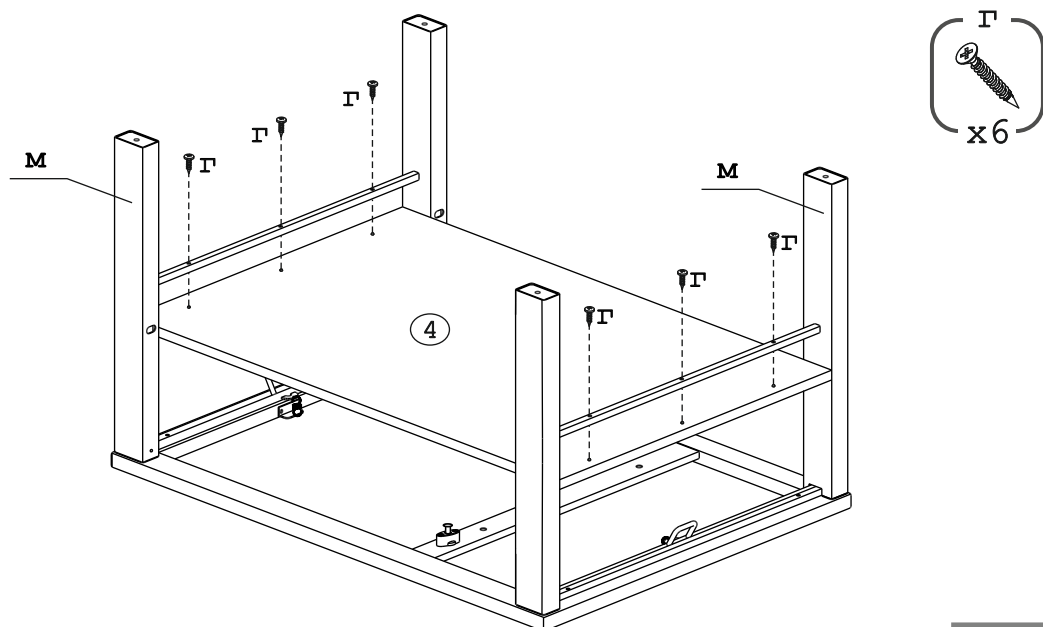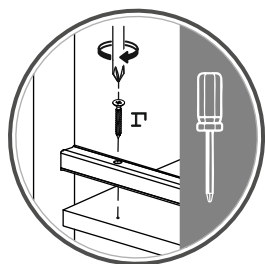

Шурупы «г» не затягивать до конца.

Рис. 8

Винт «з» затягивать диагонально. После затяжки винтов «з» затянуть шурупы «г» (рис.8) до конца.

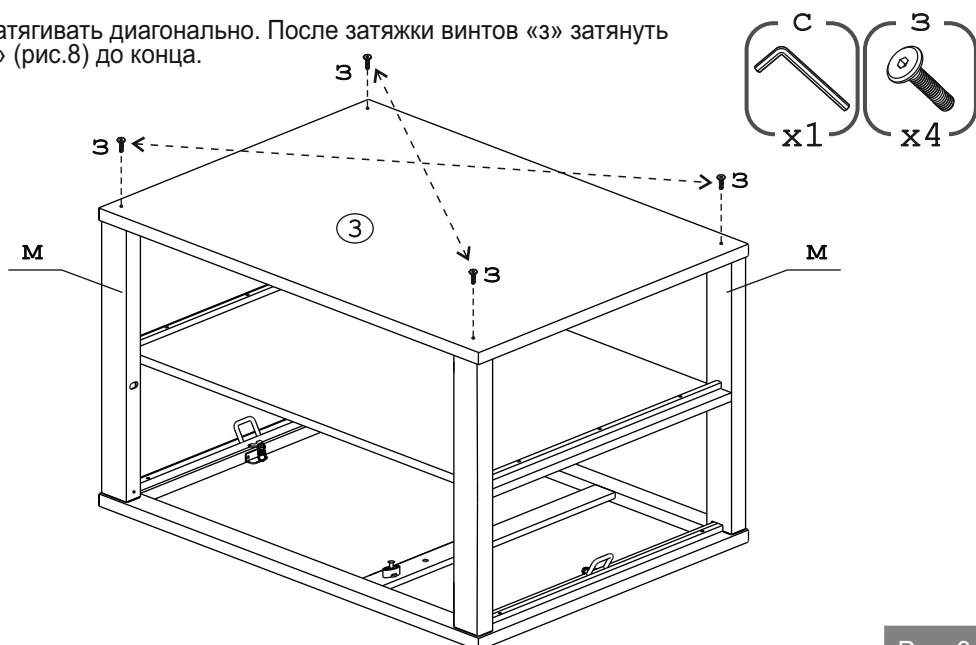
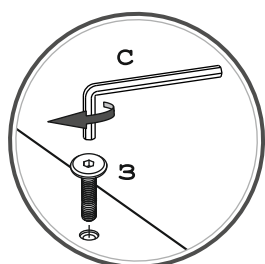


Рис. 9

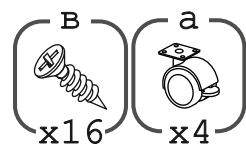
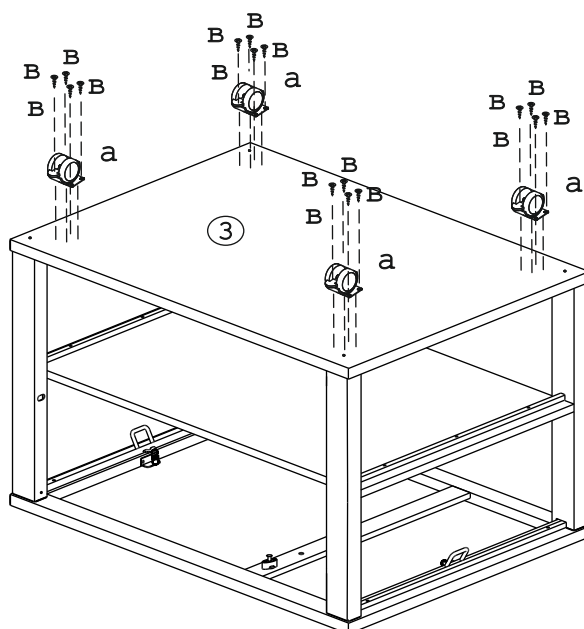
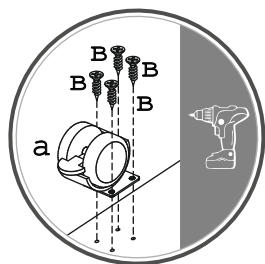


Рис. 10

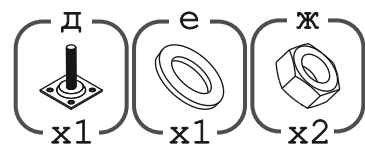
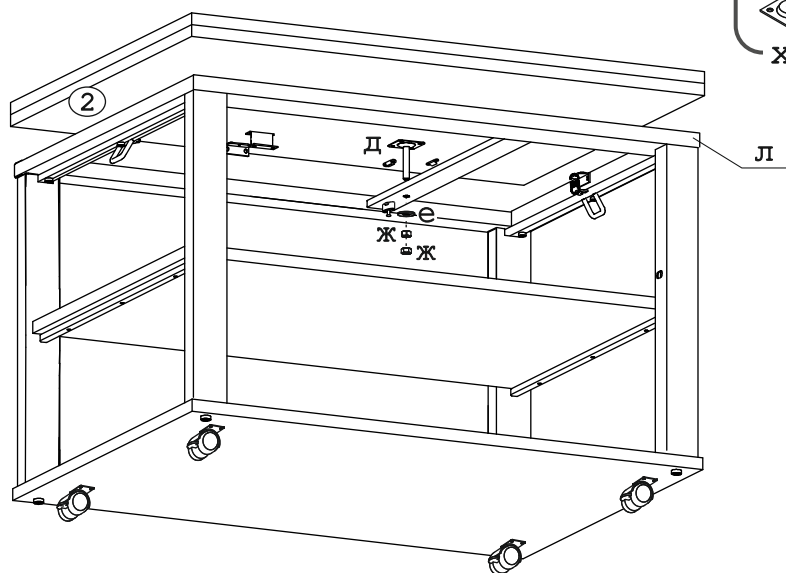
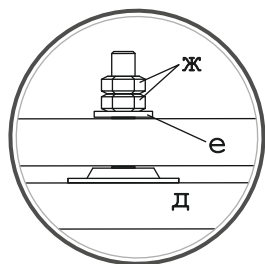


Рис. 11


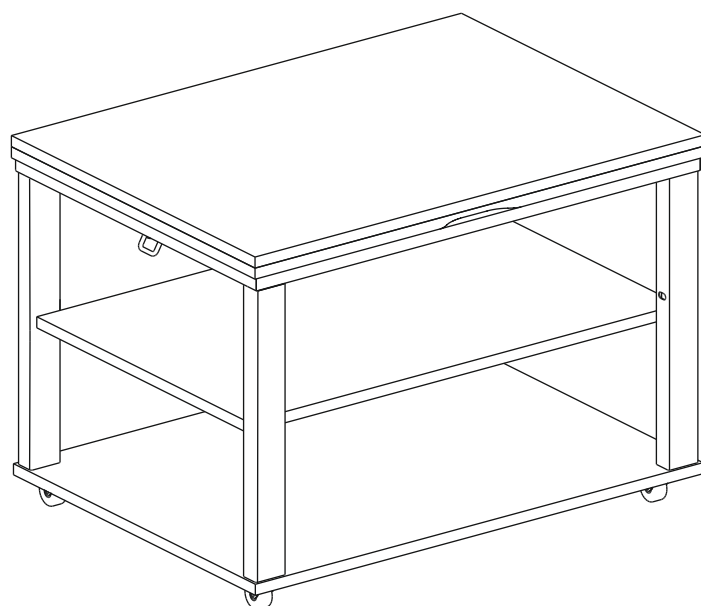



Рис. 12

1. ПОДНЯТЬ ДО ФИКСАЦИИ

Поднять столешницу,
потянув вверх за раму

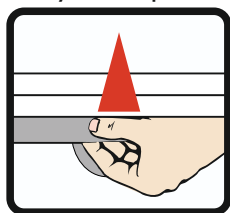


Внимание!
Не тянуть за рычаг

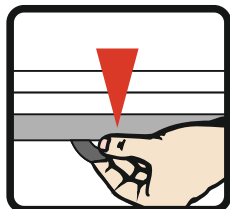


Опустить столешницу,
нажав на рычаг


2. ПОВЕРНУТЬ

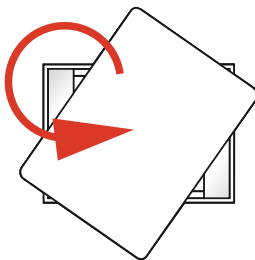


3. РАСКРЫТЬ

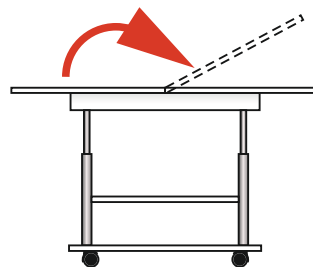

4. РАСФИКСАЦИЯ СТОЛЕШНИЦЫ

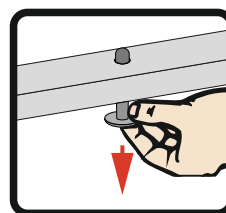

Тянуть вниз для
расфиксации
столешницы

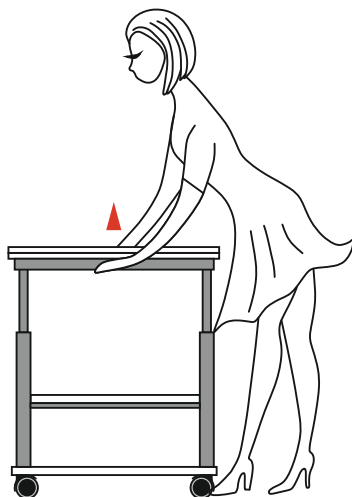

Варианты трансформации

