


# Инструкция по сборке

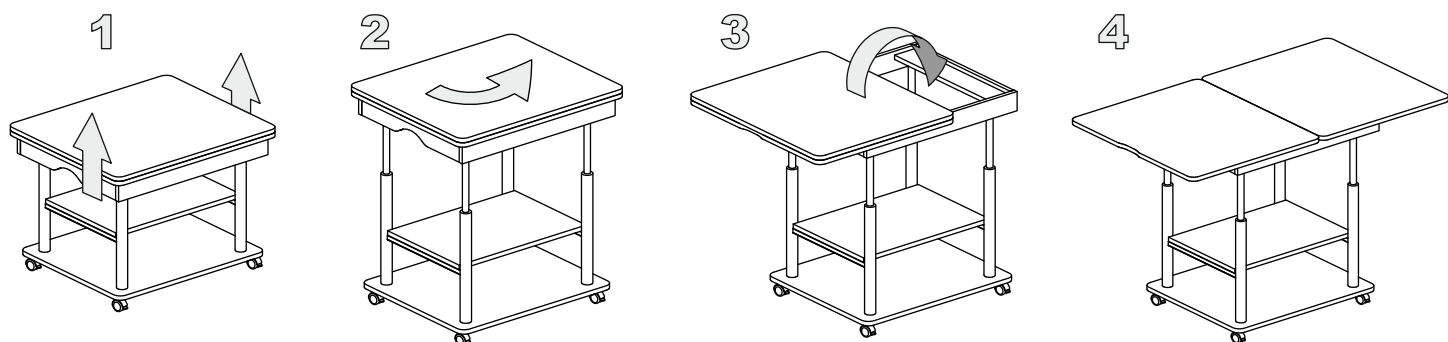


Стол журнальный «Рим-20» (700(1200)x600(700)x550(750))

|                         |       |                          |       |             |                  |                 |                |                      |           |                   |                  |                        |              |                             |       |
|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
|                         | а     |                          | б     |             | в                |                 | г              |                      | д         |                   | е                |                        | ж            |                             |       |
| Упор-L 12               | 2 шт. | Винт M10x25 потай        | 4 шт. | Евровинт 50 | 8 шт.            | Загл к ев.винту | 8 шт.          | Заглушка эксцентрика | 6 шт.     | Загл. самокл. Д20 | 6 шт.            | Ключ-шестигранник 6 мм | 1 шт.        | Колесо меб. ПВХ со стопором | 4 шт. |
|                         | з     |                          | и     |             | к                |                 | л              |                      | м         |                   | н                |                        | о            |                             |       |
| Петля секретерная 35мм. | 3 шт. | Поворотное устр. 150x150 | 1 шт. | СК мех 012  | Механизм подъема | 2 шт.           | СКП Уголок МДФ | 1 шт.                | Шайба M10 | 4 шт.             | Шкант дерев 8x30 | 8 шт.                  | Шуруп 3,5x15 | 42 шт.                      |       |
|                         | п     |                          | р     |             | с                |                 | т              |                      | у         |                   | ф                |                        | х            |                             |       |
| Шуруп 3x12 п/сфера      | 8 шт. | Шуруп 4x25 п/ш           | 4 шт. | Шуруп 5x35  | 4 шт.            | Эксцентрик 16   | 6 шт.          | Дюбель 30 мм         | 6 шт.     | Шпингалет ШО1     | 1 шт.            | Втулка пластик 12*11мм | 2 шт.        |                             |       |



## Наименование деталей

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Крышка верхняя ТМБ 700x596 | 1 шт. |
| 2. Крышка нижняя ТМБ 700x596  | 1 шт. |
| 3. Основание ТМБ 616x516      | 1 шт. |
| 4. Полка ТМБ 540x376          | 1 шт. |
| 5. Планка 650x70              | 1 шт. |
| 6. Планка 512x69              | 2 шт. |
| 7. Планка 650x70              | 1 шт. |
| 8. Планка 512x146             | 1 шт. |

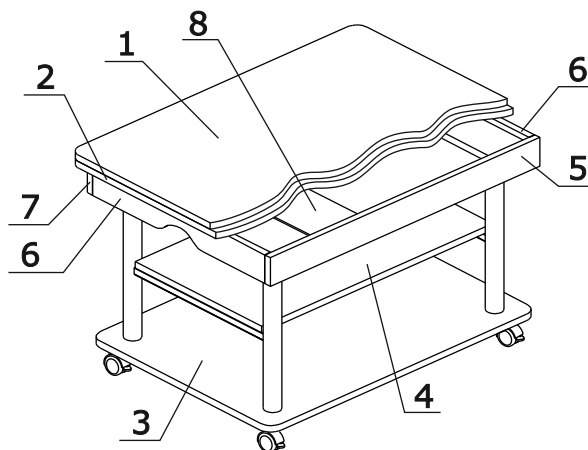

## Внимание!

При раскладывании стола, для правильной работы механизма фиксации, поднимать стол необходимо держась за планки стола, а не за металлические рычаги расположенные в выемках. Складывать стол необходимо держась за металлические рычаги расположенные в выемках. При открытии или закрытии стола будьте осторожны, следите за пальцами. Не переносить стол, за крышку. Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

E-mail  
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети  
venerdi\_mebel

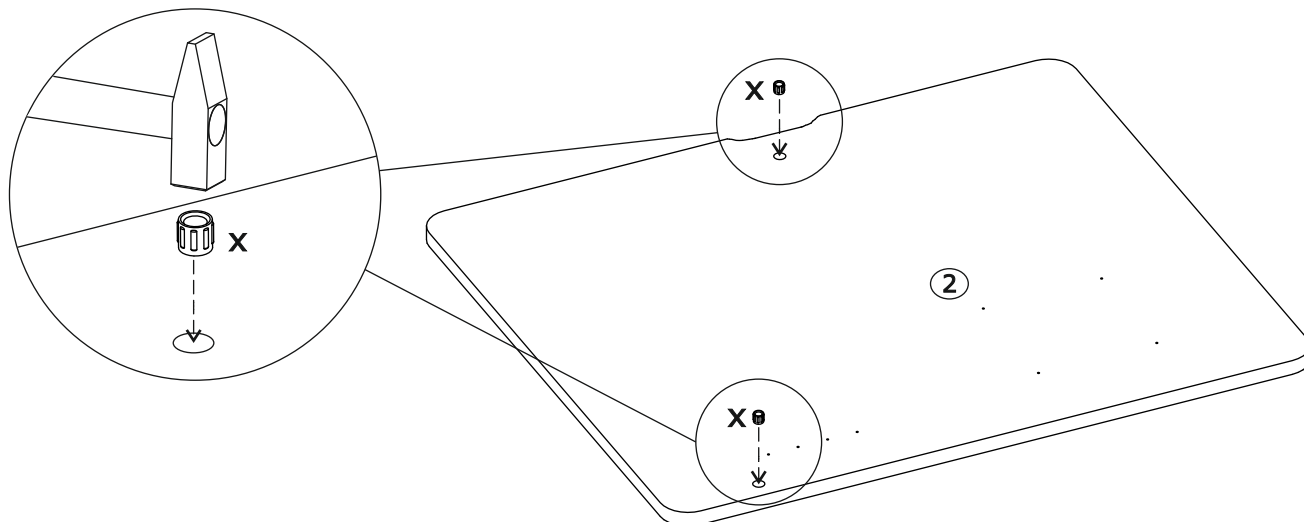


Рис.1

**Внимание!** При раскладывании стола петли находятся на видимой части столешниц. Данный вид крепления петель является самым надежным и обеспечивает длительную эксплуатацию.

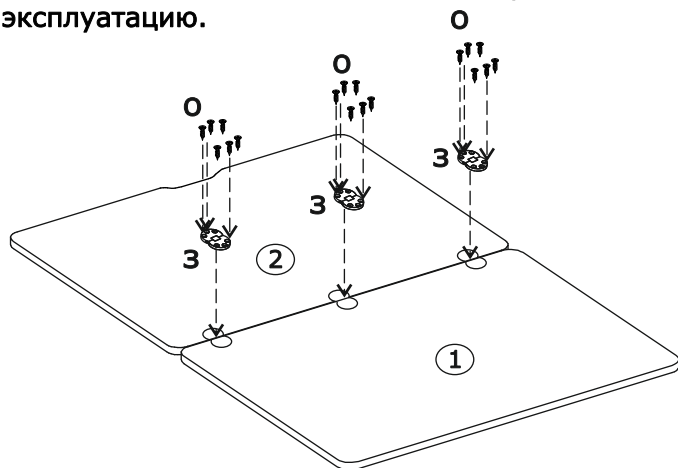


Рис.2

Закрепить одну сторону (пластину) поворотного устройства «и» при помощи шурупов «о».

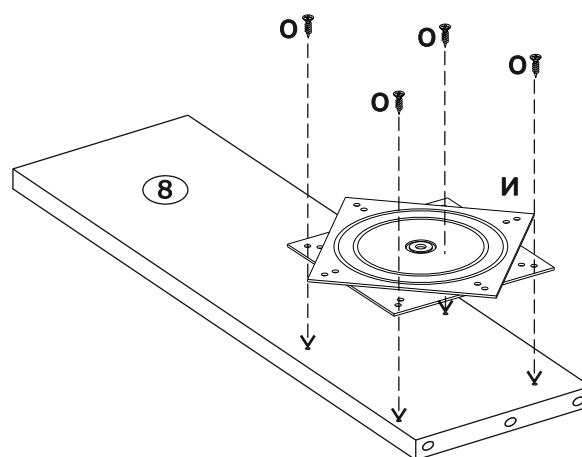


Рис.3

Для крепления планки (дет.№8) с поворотным устройством «и» к крышке нижней стола (дет.№2), необходимо положить планку на столешницу поворотным устройством вниз и закрепить вторую сторону (пластину) поворотного устройства поочередно шурупами «о» (4 шт) поворачивая планку.

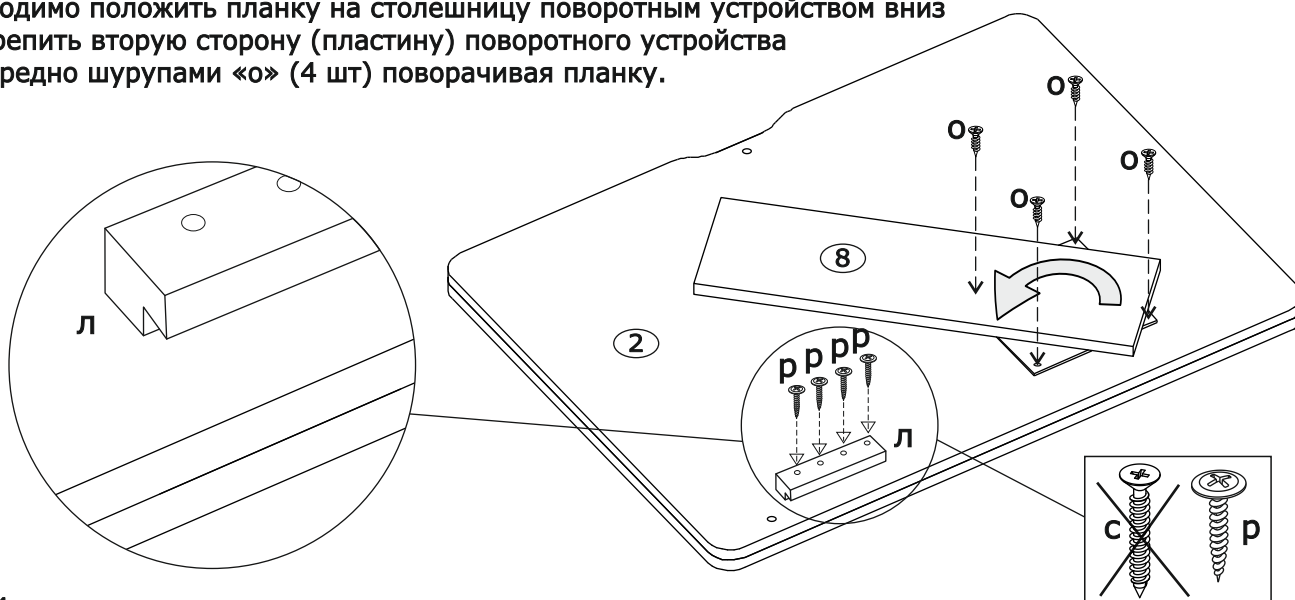
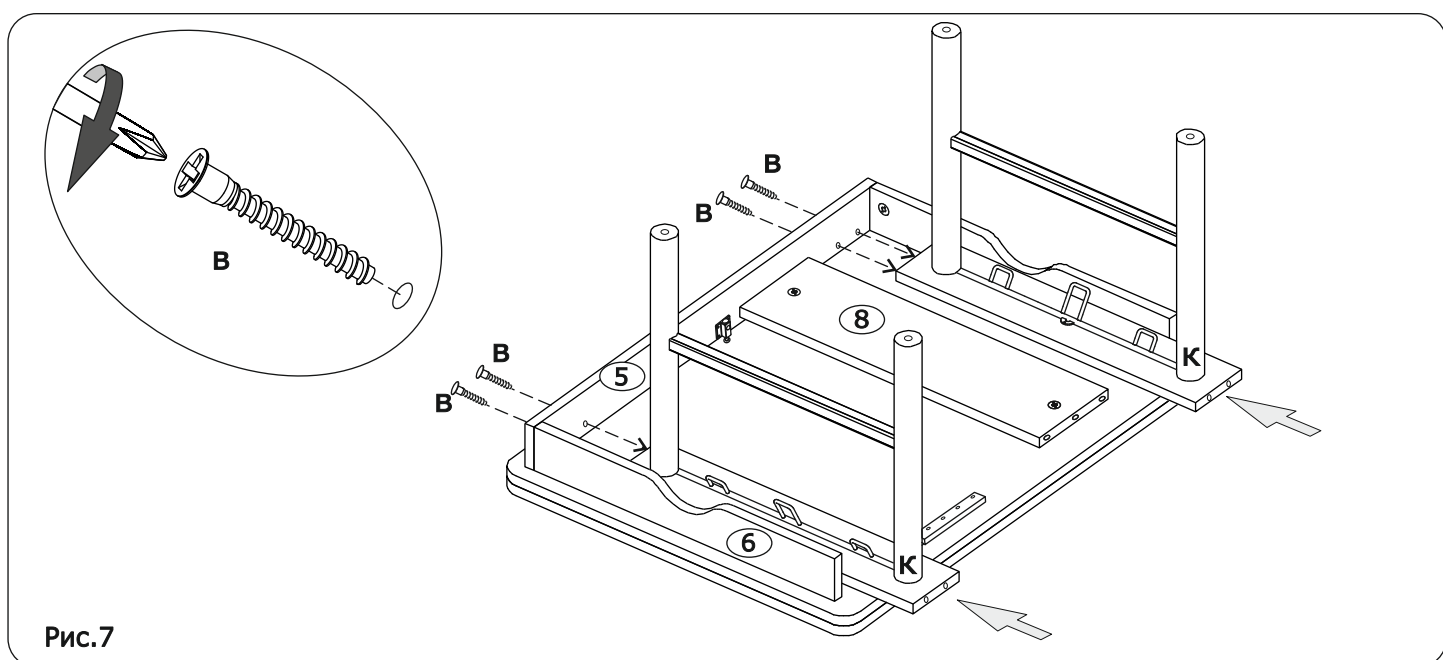
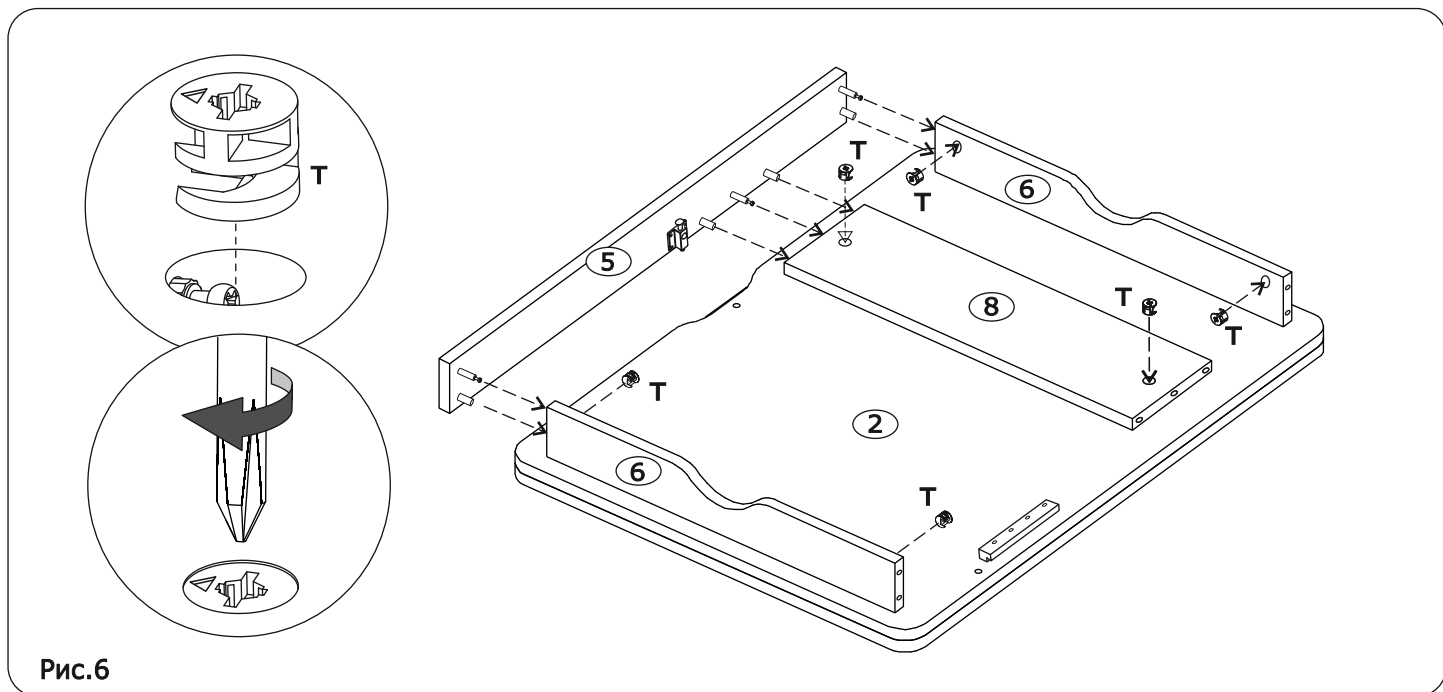
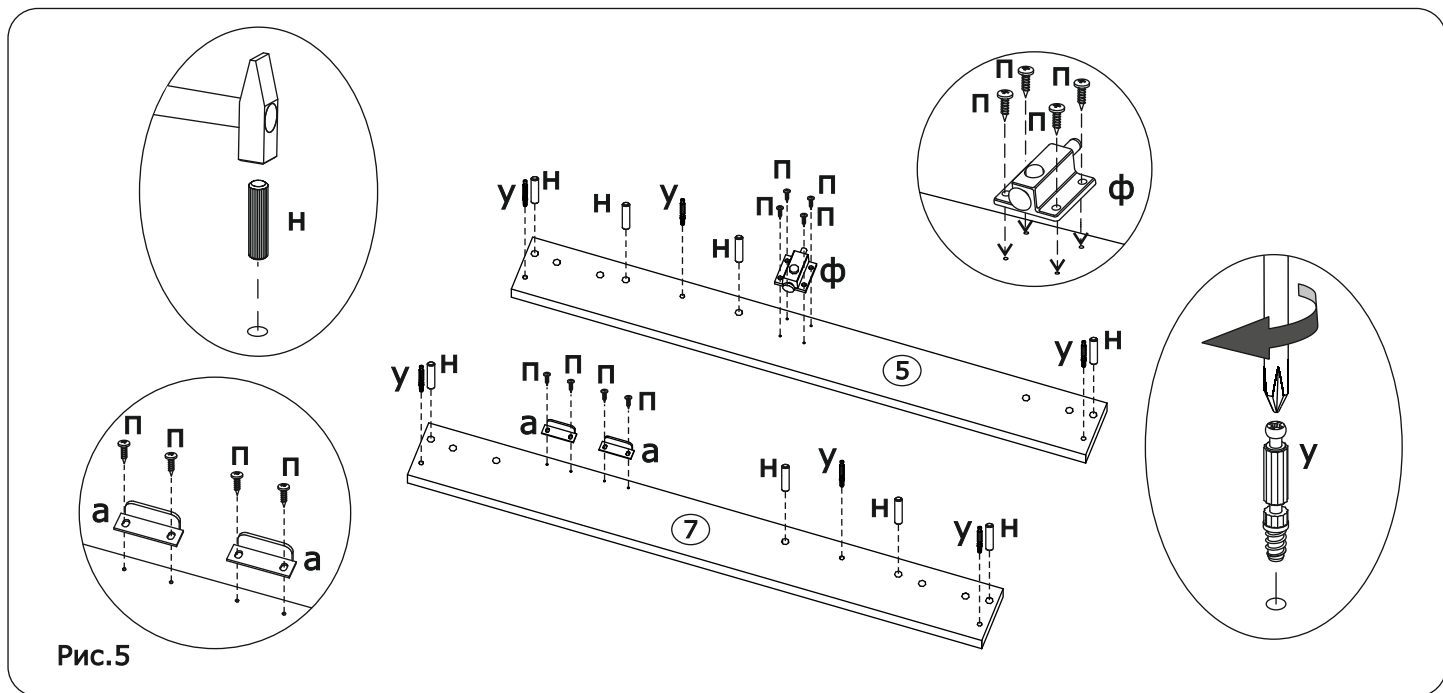


Рис.4



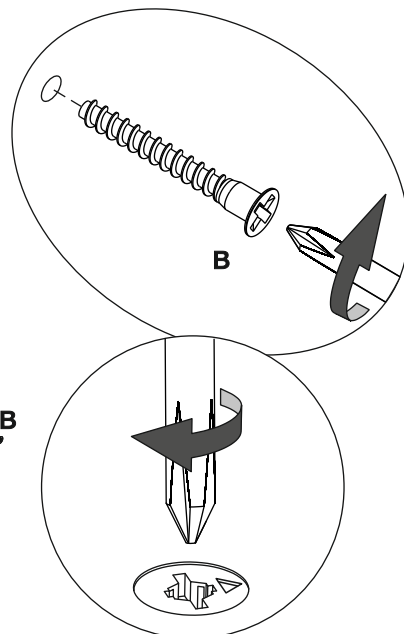
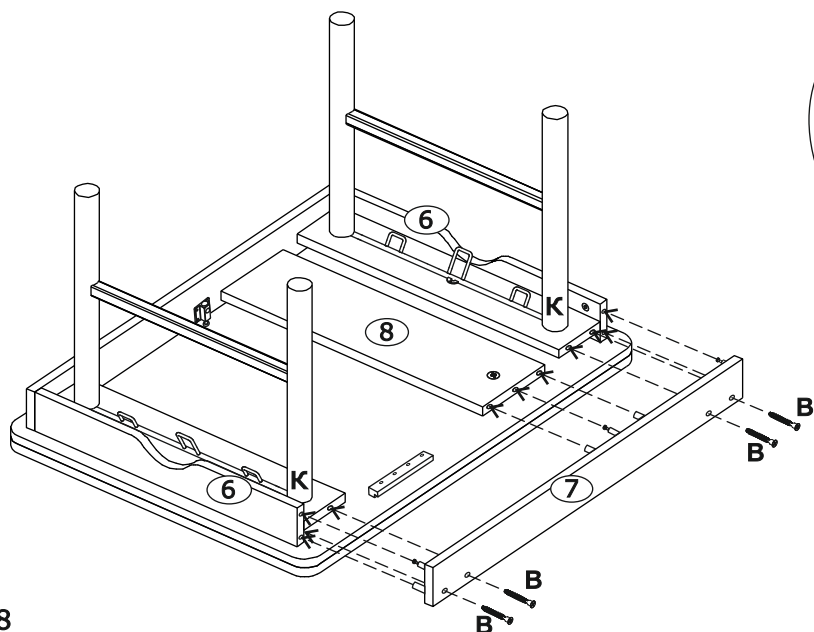


Рис.8

**ВНИМАНИЕ! Шурупы «с» не затягивать до конца.**

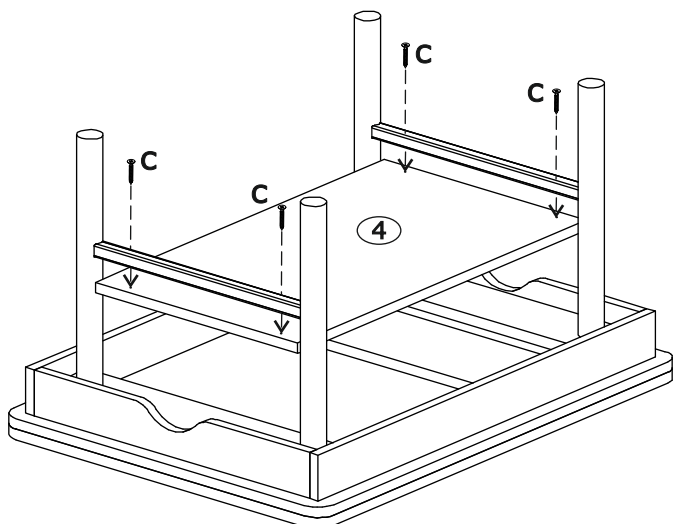


Рис.9

**ВНИМАНИЕ! Винт «б» затягивать диагонально. После затяжки винтов «б» затянуть шурупы «с» (рис.9) до конца.**

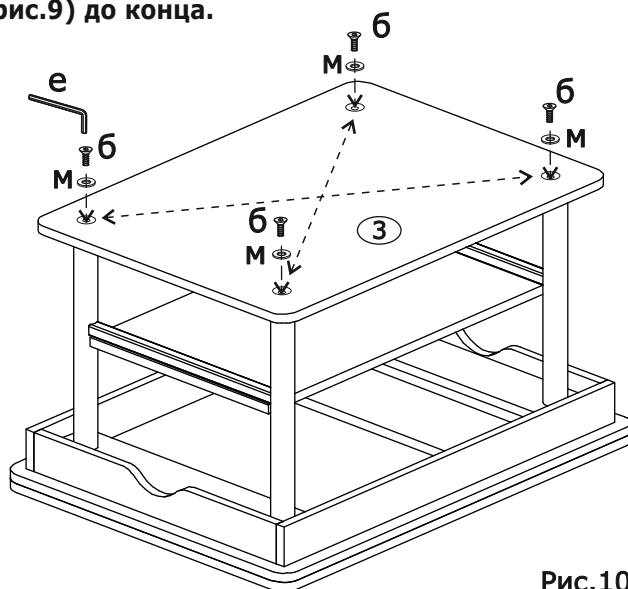


Рис.10

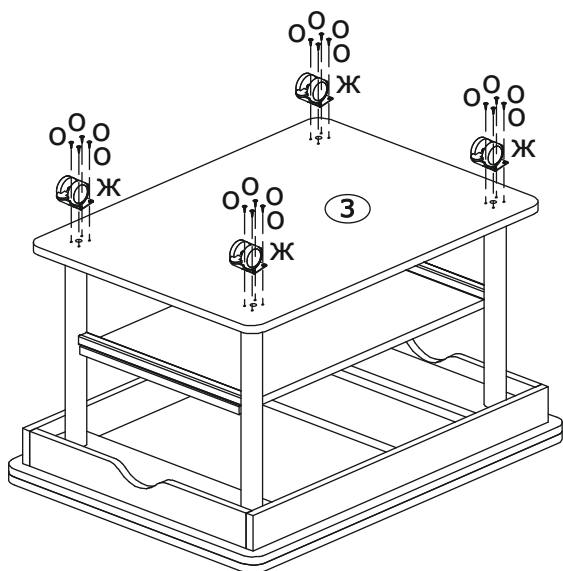


Рис.11


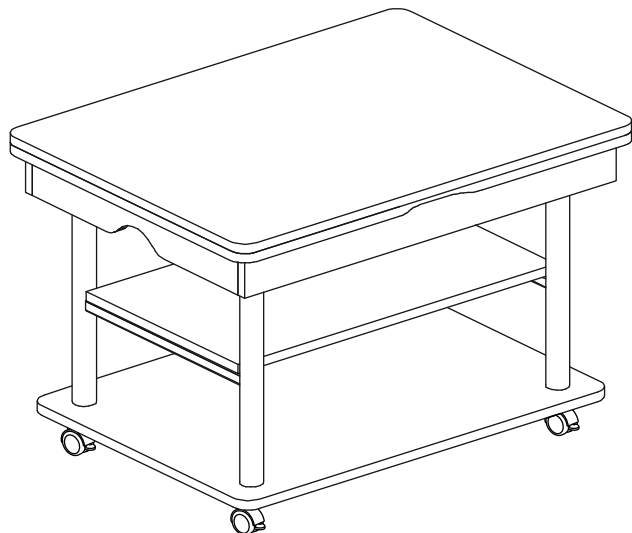



Рис.12

### 1. ПОДНЯТЬ ДО ФИКСАЦИИ

Поднять столешницу,  
потянув вверх за планки


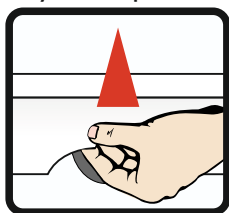


Внимание!  
Не тянуть за рычаг

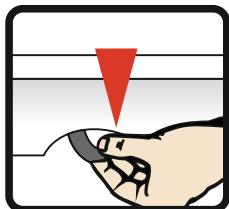


Опустить столешницу,  
нажав на рычаг


### 2. ПОВЕРНУТЬ

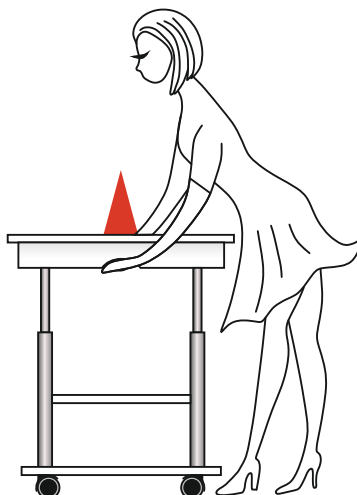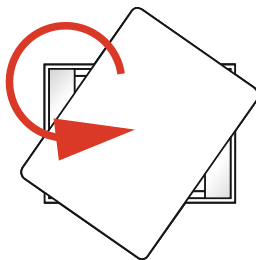

### 3. РАСКРЫТЬ

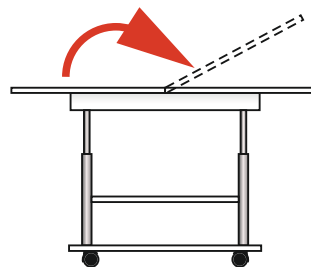

### 4. ЗАФИКСИРОВАТЬ СТОЛЕШНИЦЫ

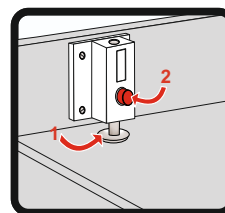

1. Нажать для фиксации  
столешницы

2. Нажать для  
расфиксации  
столешницы

## Варианты трансформации

