
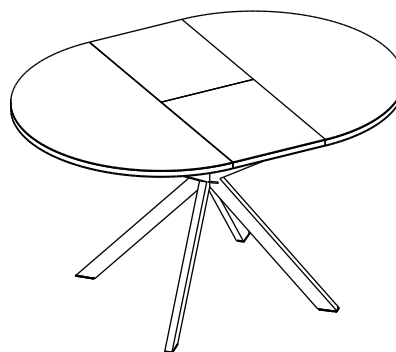
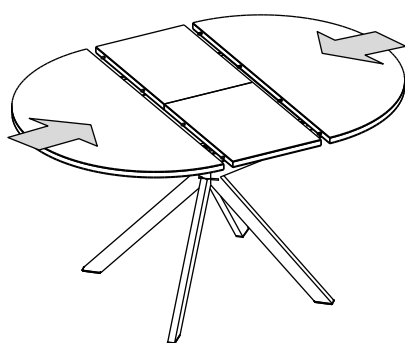
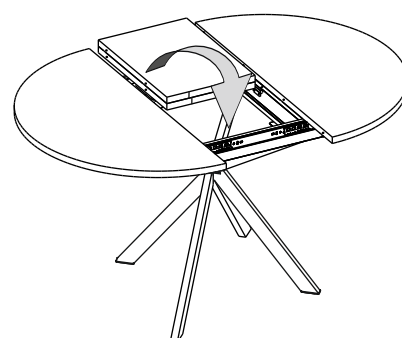
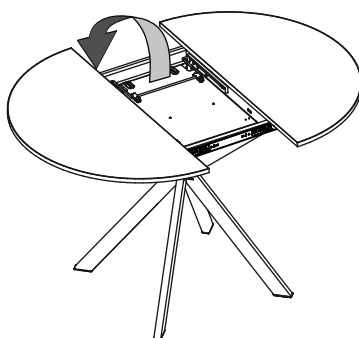
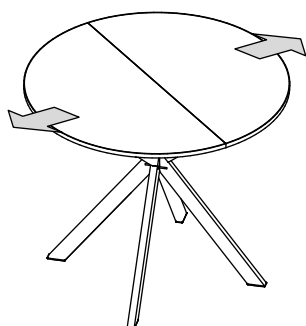
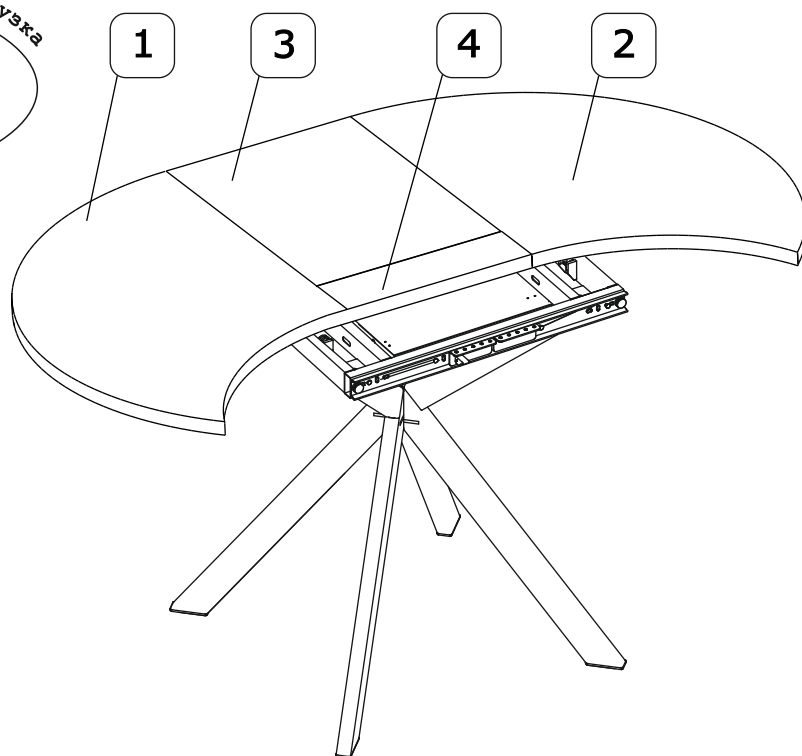


Инструкция по сборке

VENERDI

Стол обеденный «Парма - 25» 900(1200) x 900 x 750

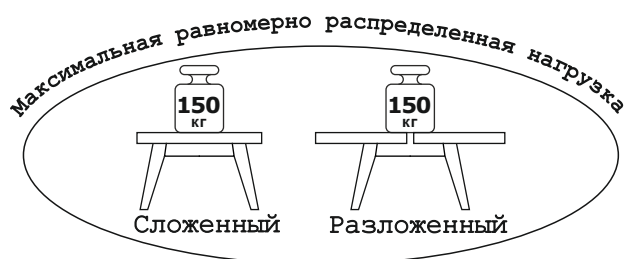

... Наименование деталей ...



1. Крышка стола левая	900x450	1 шт.	3. Вставка стола верхн.	450x300	1 шт.
2. Крышка стола правая	900x450	1 шт.	4. Вставка стола нижн.	450x300	1 шт.

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

... Необходимый инструмент ...

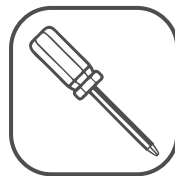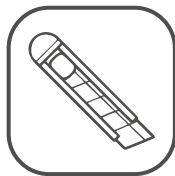

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж
Винт М4х10 потай	20 шт.	Винт М4х20 потай	6 шт.	Винт М8х25 шест.	4 шт.	Винт М8х40	1 шт.	Демпфер Д5	4 шт.	Замок фикс. столешницы L=35	4 компл.	Ключ-шестигранник 5 мм	1 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Колесо	4 шт.	Механизм для раздв.стола 35/520/80 RSB	1 компл.	Петля для вставки 16-19	2 шт.	СК Пл 062	2 шт.	Шайба М8	1 шт.	Шкант металл для столов	8 шт.	Шуруп 3х16 желт	16 шт.
	п		р		с		т		у		ф		ц
Шуруп 3,5х15	38 шт.	СК Рама 012	1 шт.	СК Напр 008	2 шт.	СК Уг 005	2 шт.	СК Дж 033	1 шт.	СК Креп 002	2 компл.	СК Загл 010	4 шт.

Комплект СК Нг 049

	ч		ш		щ		э
СК Нг 049.01	1 шт.	СК Нг 049.02	1 шт.	СК Нг 049.03	1 шт.	СК Нг 049.04	1 шт.

Распаковка и сборка на мягком элементе

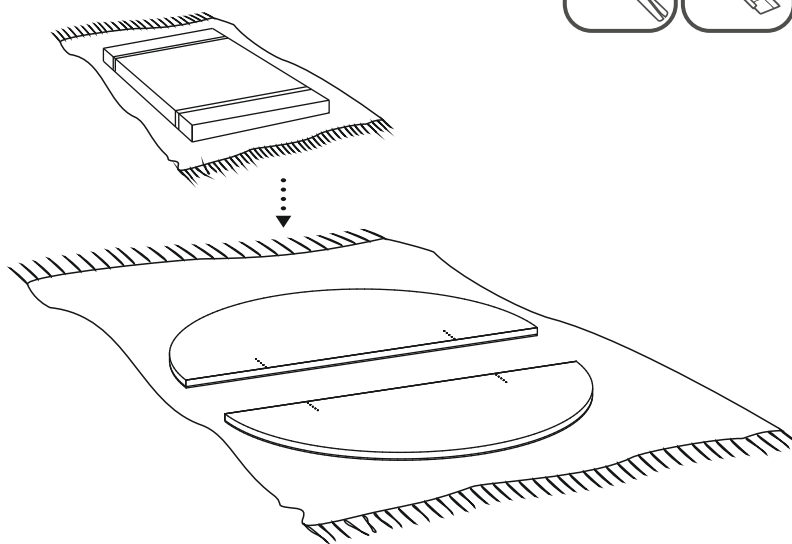



Рис. 1

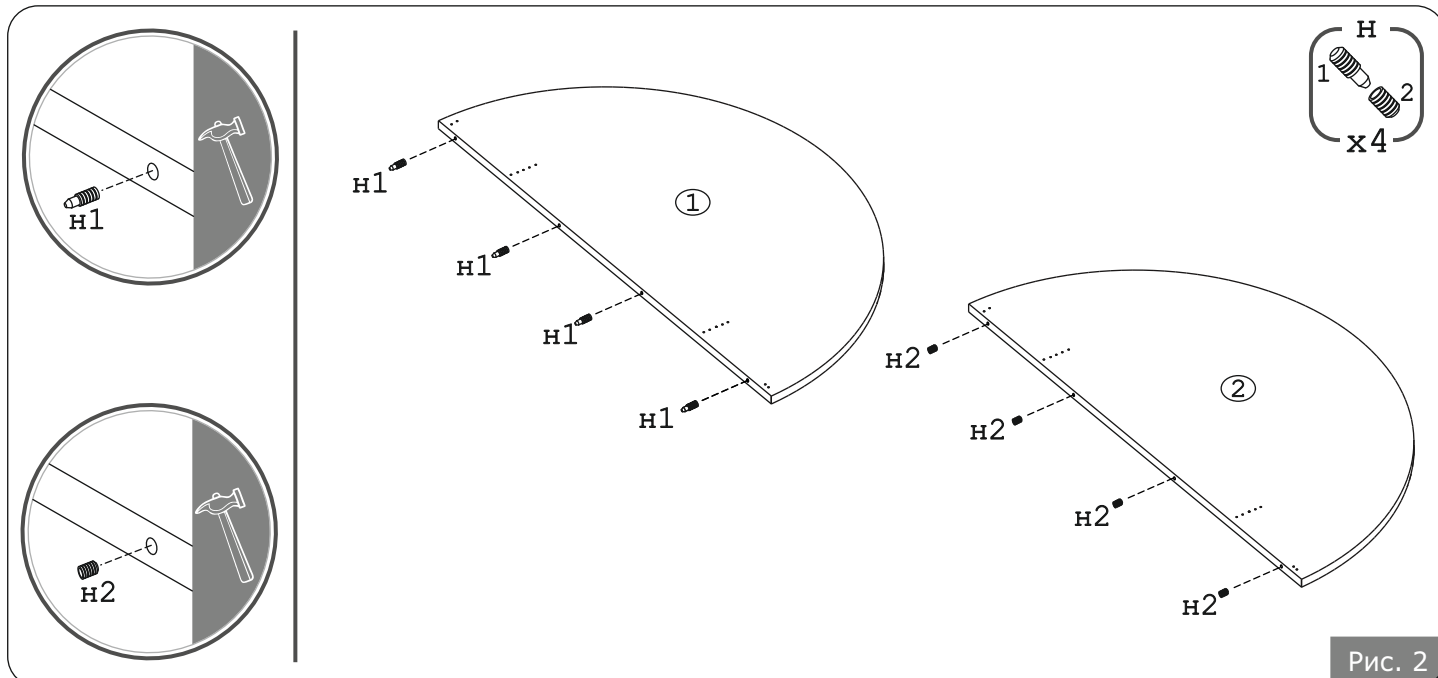


Рис. 2



Рис. 3




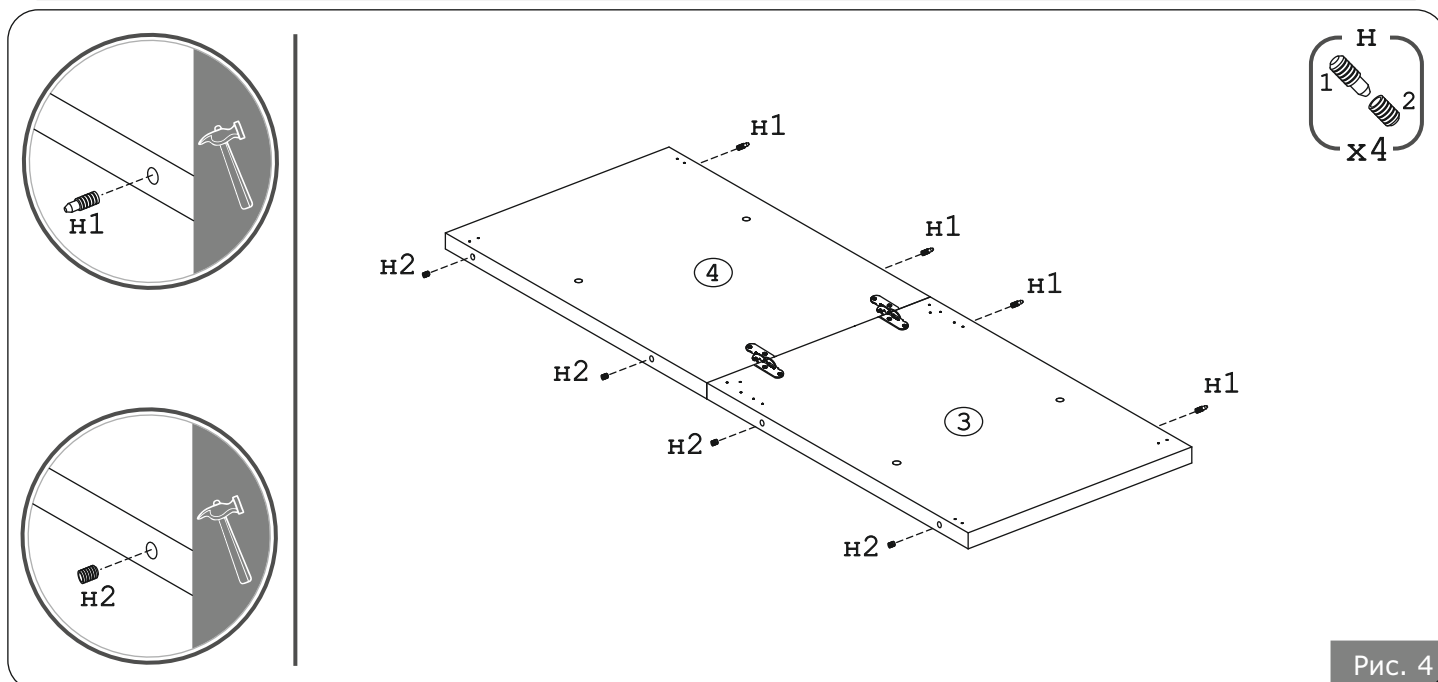


Рис. 4

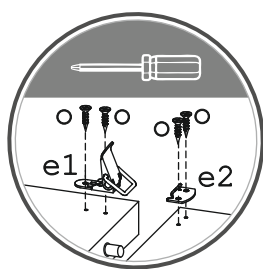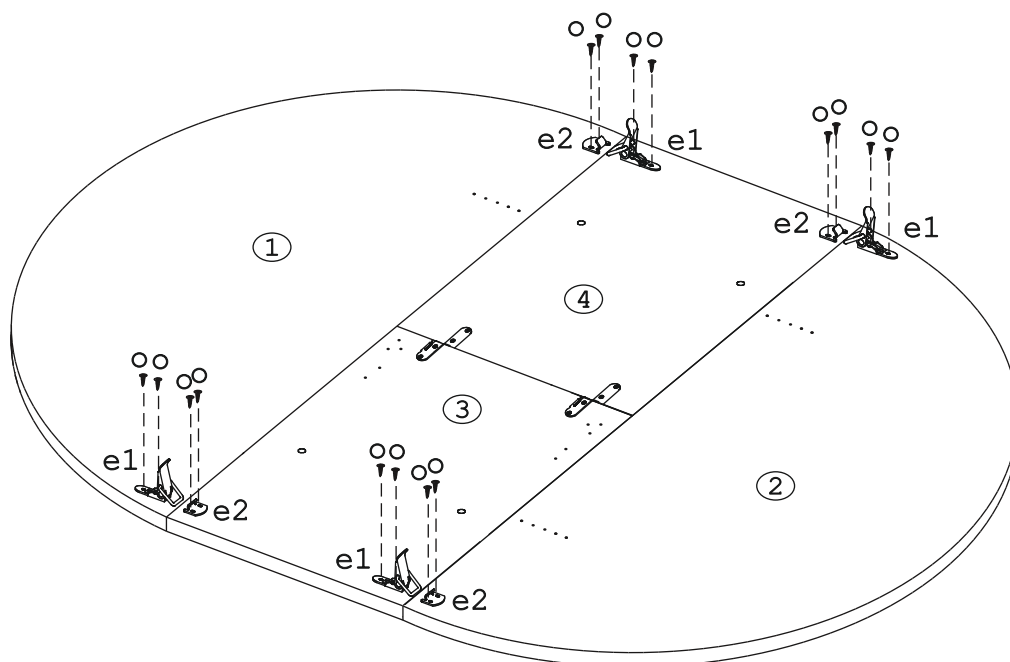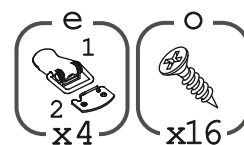

Вставки стола «3» и «4» после установки фурнитуры убрать.
Крышки стола «1» и «2» соединить вместе, используя замки «е».

Рис. 5









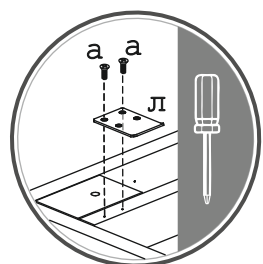


Рис. 6

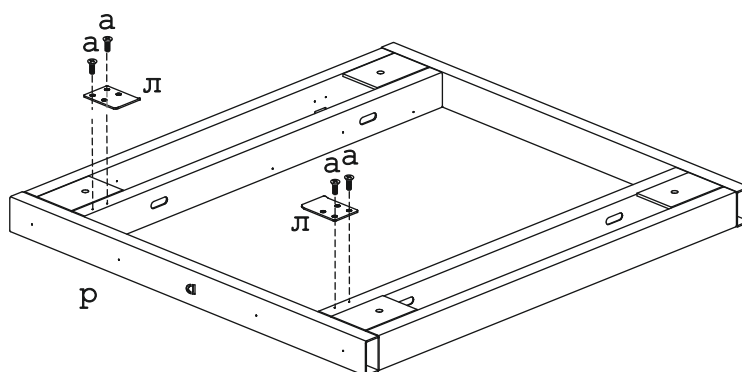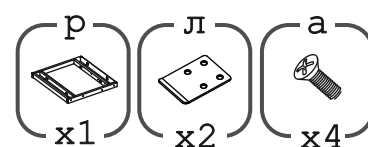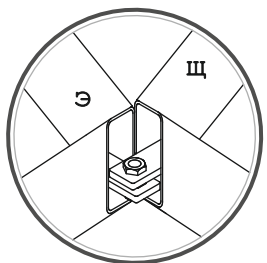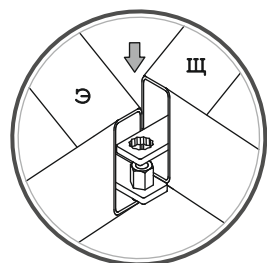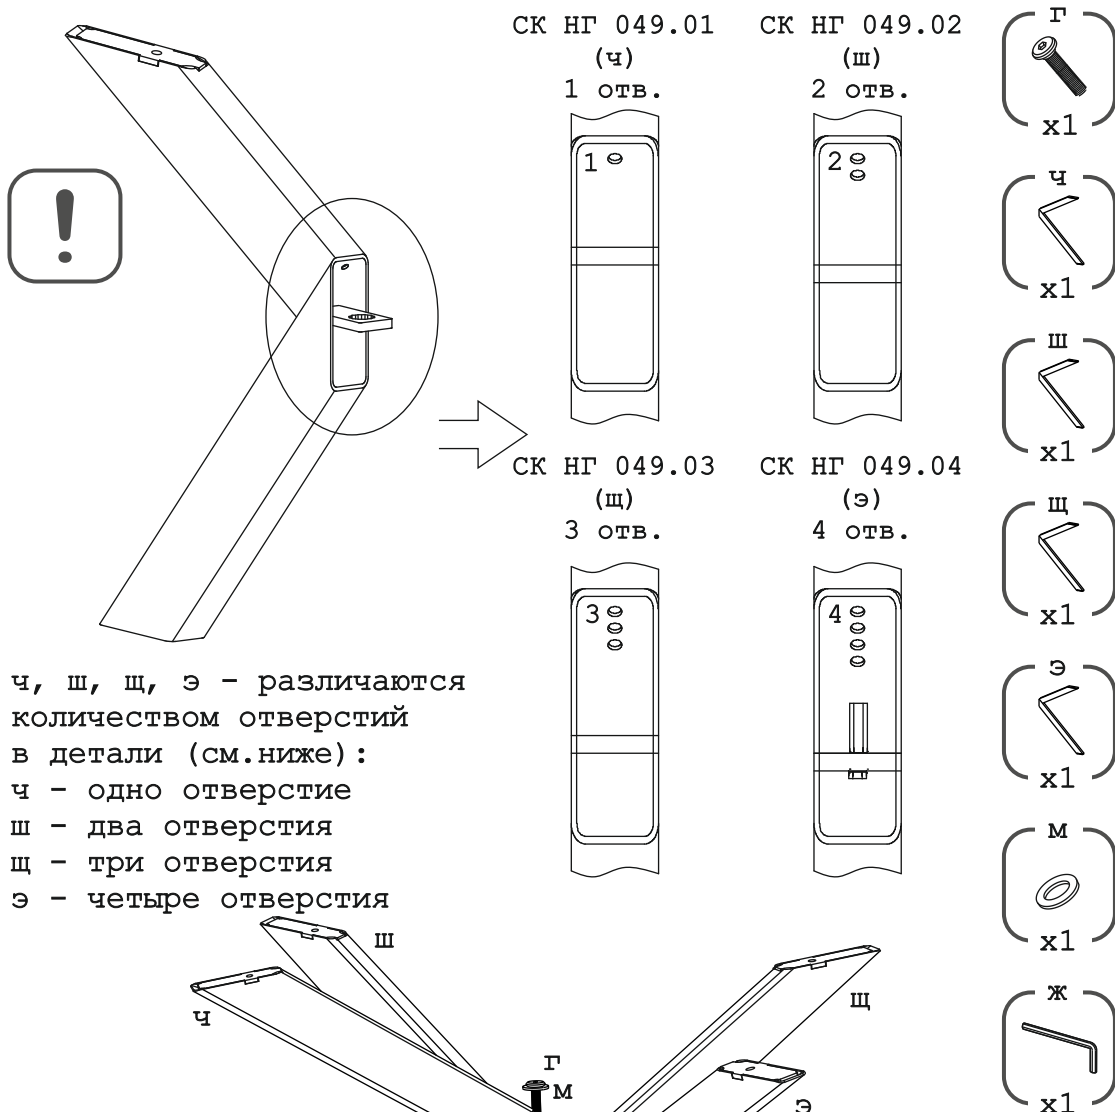
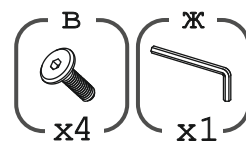
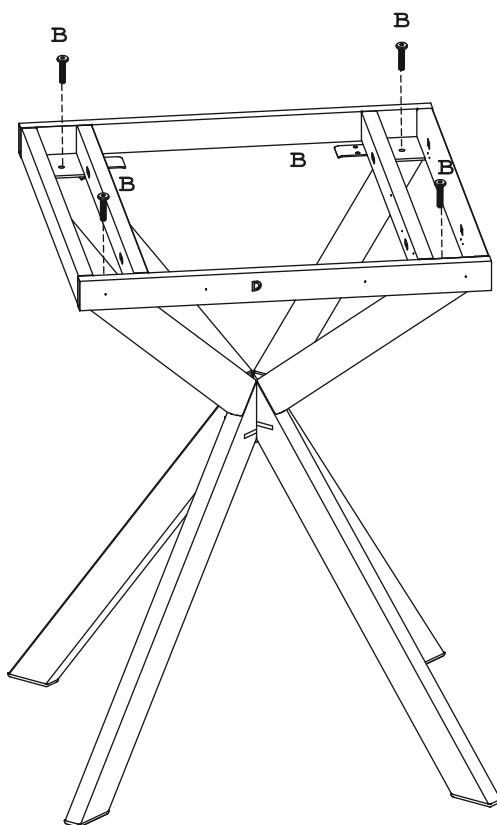


Очередность сборки - берется нога «э» с шестигранным штоком в пластине, затем нога «щ» одевается отверстием в пластине на шток в ноге «э». Далее аналогично устанавливается нога «ш» и после «ч». После установки последней ноги - закрепить полученную конструкцию, установив винт «г» с шайбой «м» в отверстие сверху штока. Для более удобного использования шестигранника «ж» воспользуйтесь любой трубкой для удлинения рычага.

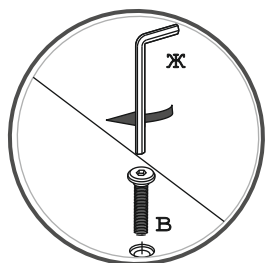

Для более удобного использования шестигранника «Ж» воспользуйтесь любой трубкой для удлинения рычага.

Рис. 8

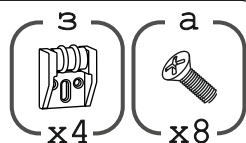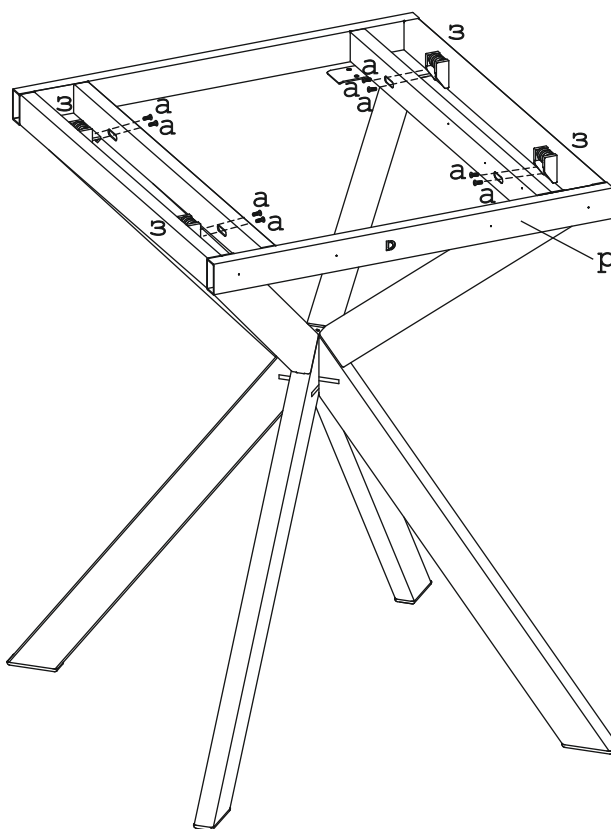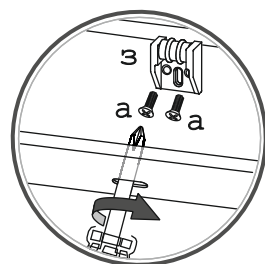

Прикрутить колеса «З» винтами «а» через овальные прорези в раме «р».

Рис. 9






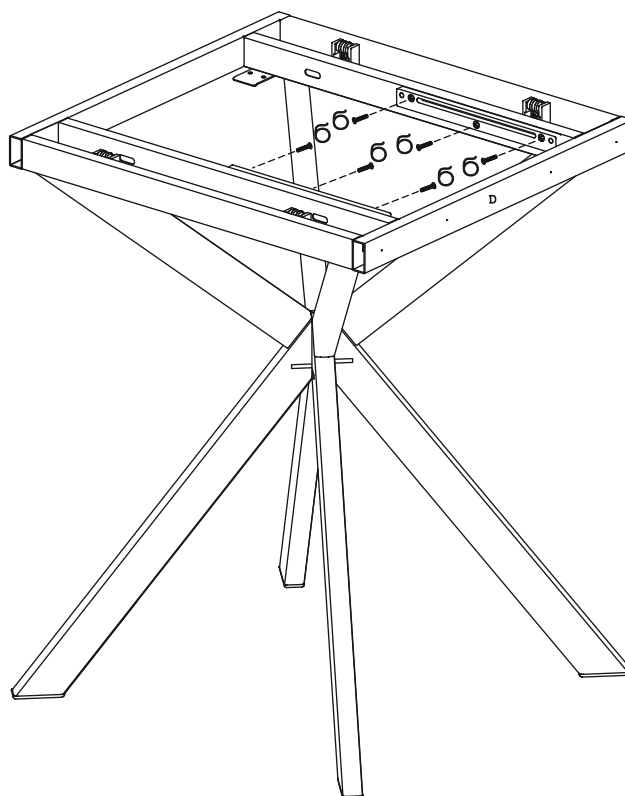


Рис.10

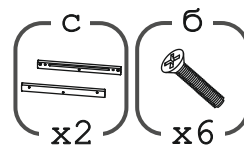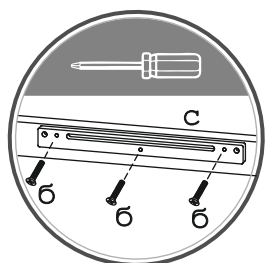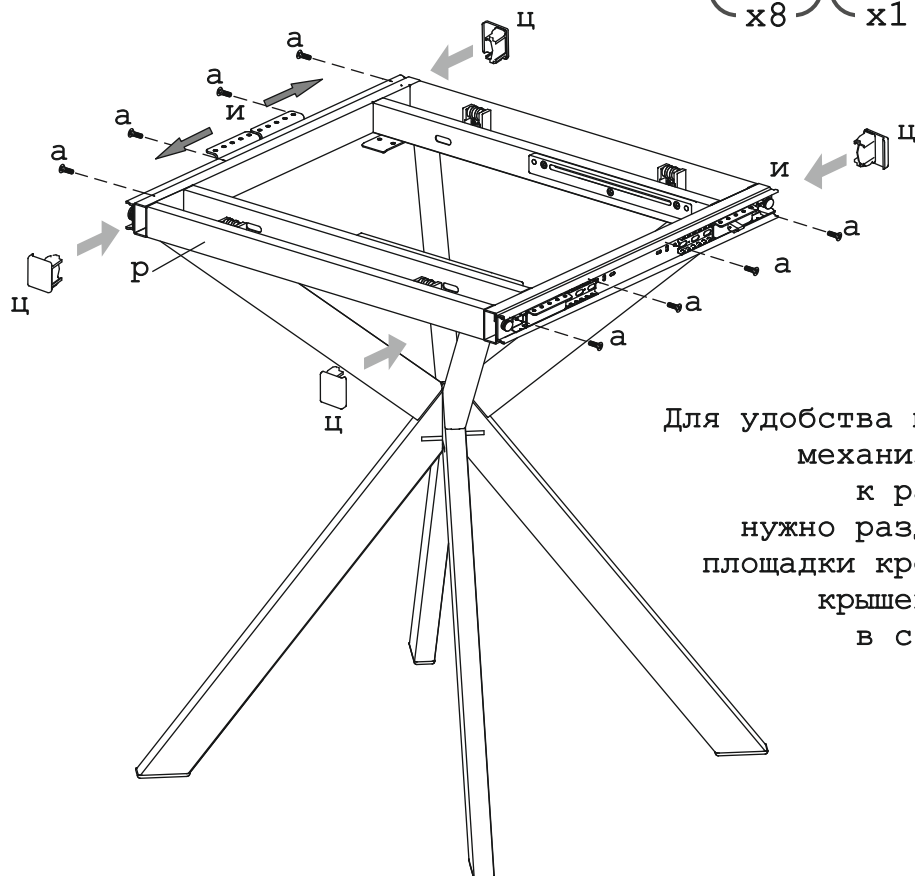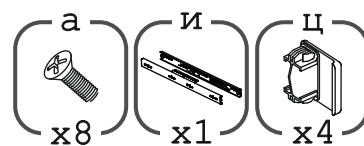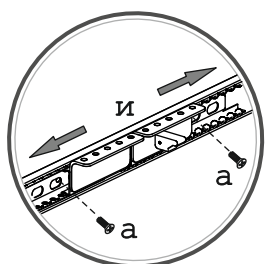

Для удобства монтажа механизма «и» к раме «р» нужно раздвинуть площадки крепления крышек стола в стороны.

Рис.11

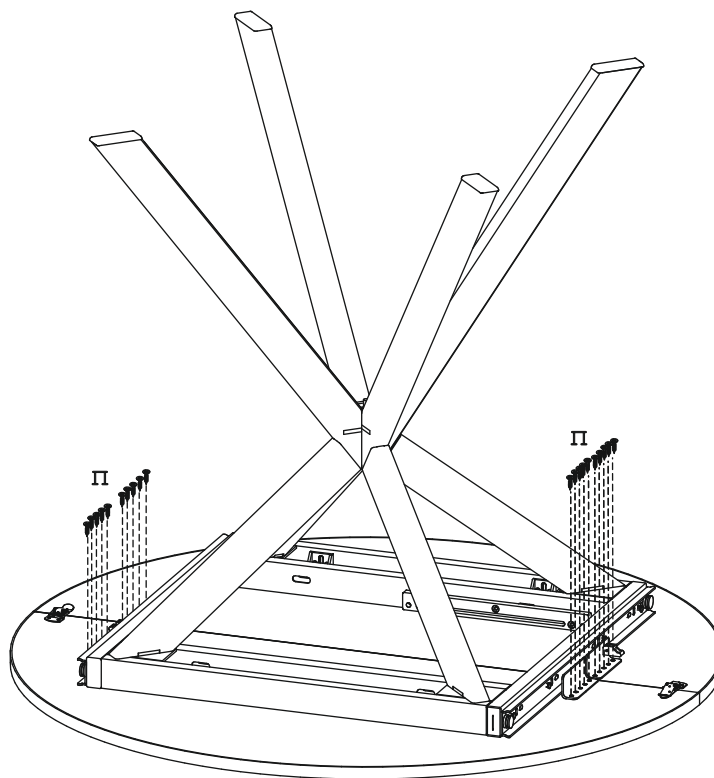
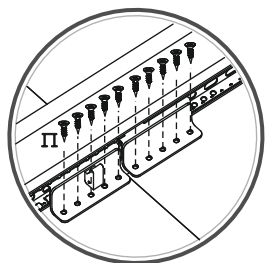


Рис.12












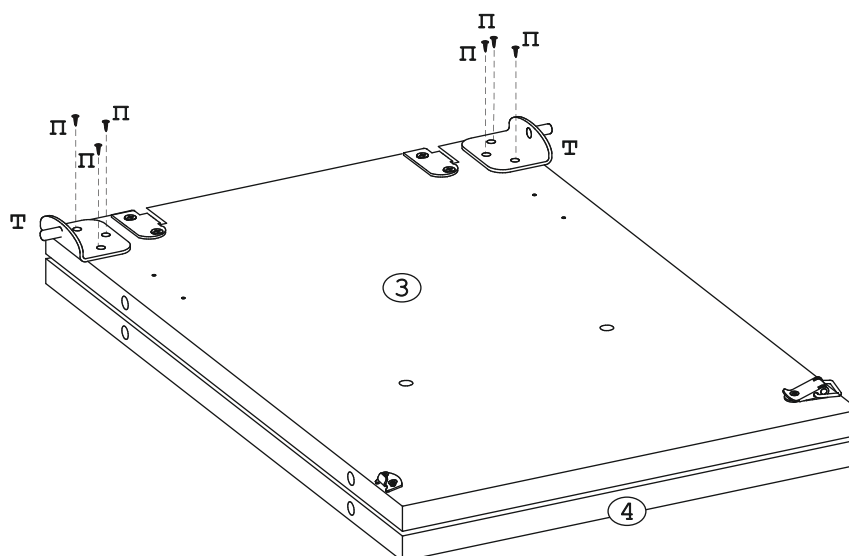


Рис.13

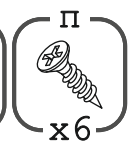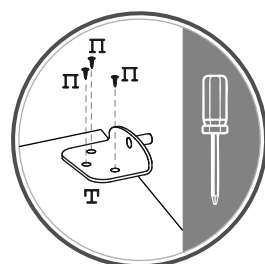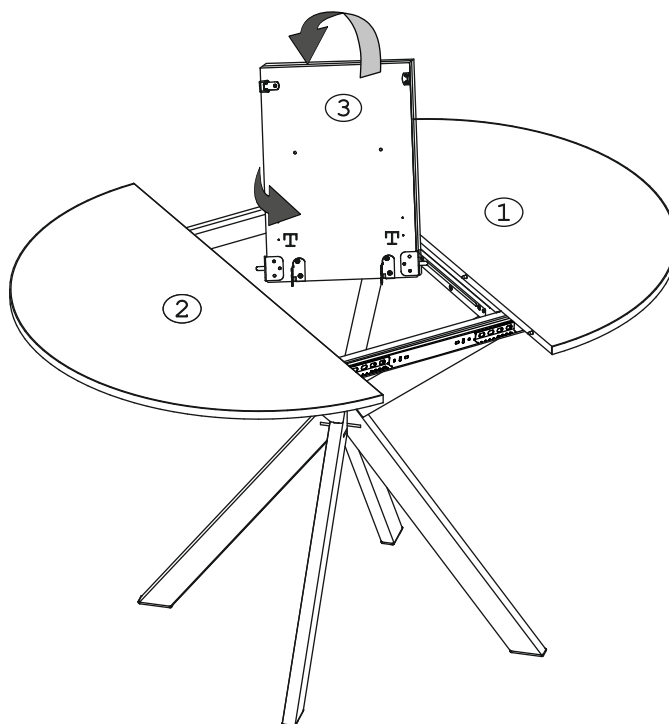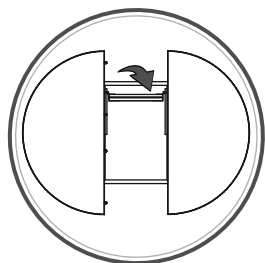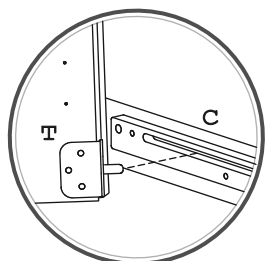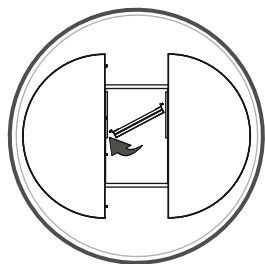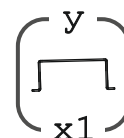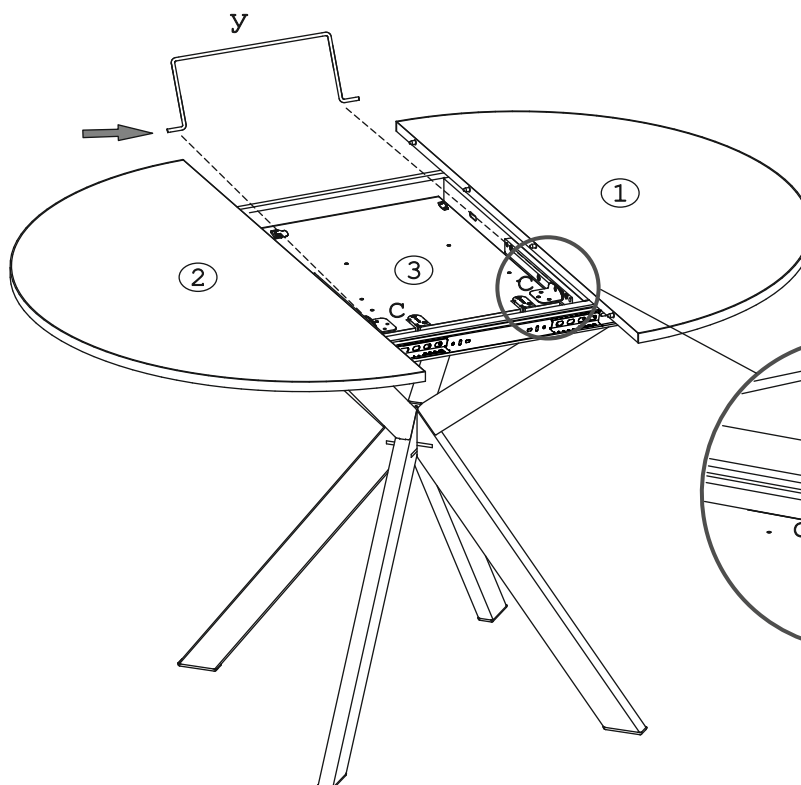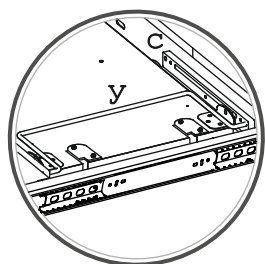






Раздвинуть крышки стола «1» и «2», завести по диагонали сложенные вместе вставки «3» и «4», после чего вставить в паз направляющей «с» уголка «т». Разворачивая вставки «3» и «4» вставить ось второго уголка «т» в паз второй направляющей «с». Опустить вставки на пластины «л».

Рис.14

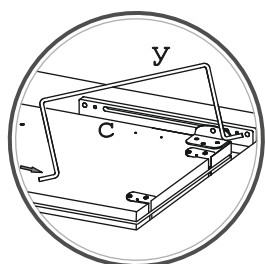






Вставить конец держателя «у» в ближнее к раме отверстие направляющей «с». Поджать второй конец держателя «у» и вставить его в отверстие второй направляющей «с».

Рис.15

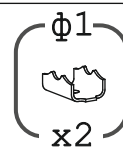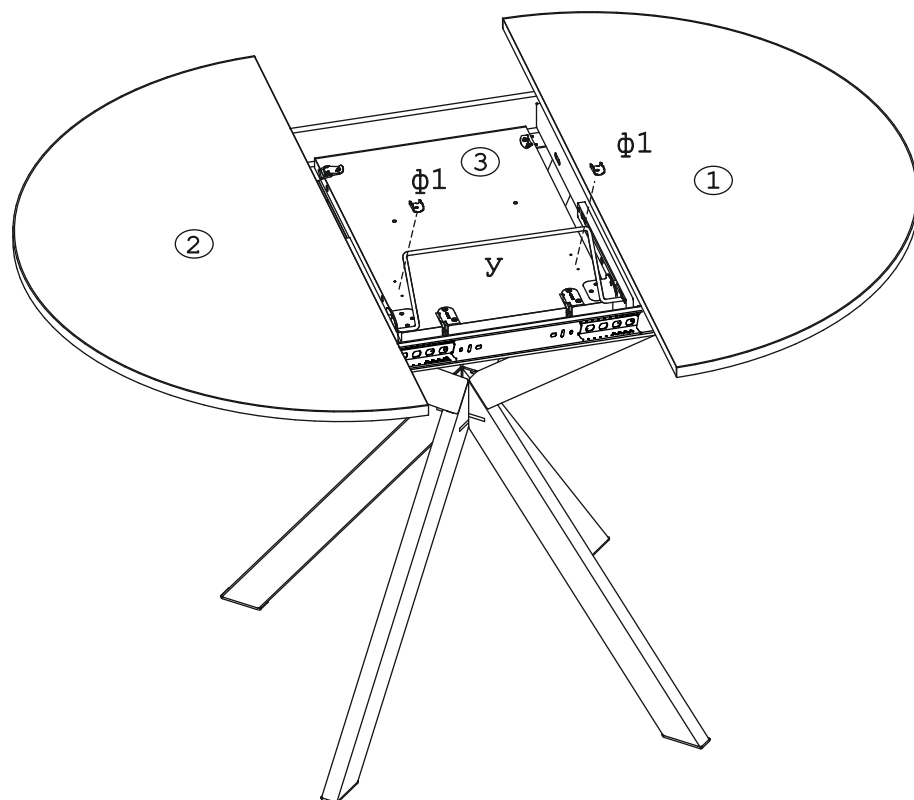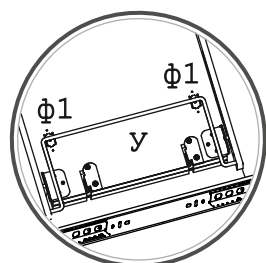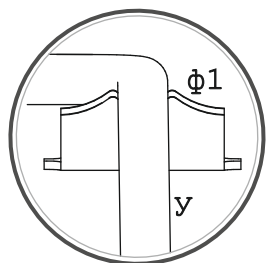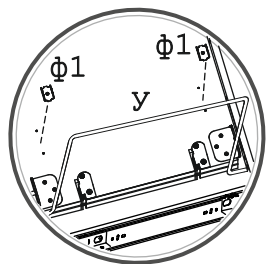


Поднять держатель «у», положить между отверстиями детали «3» крепеж «φ1».
Опустить держатель «у» на крепеж «φ1».

Рис.16

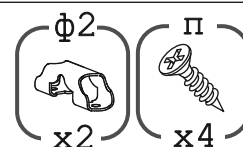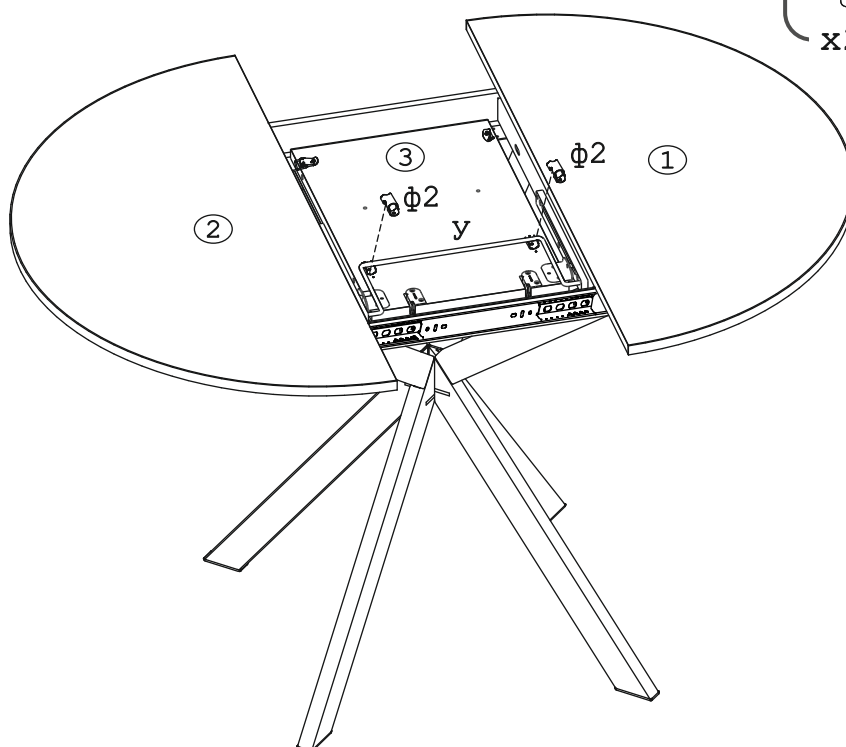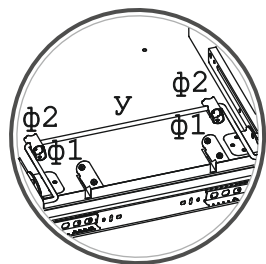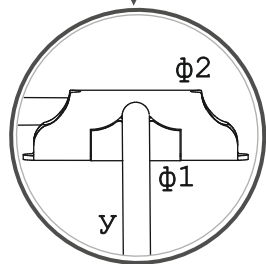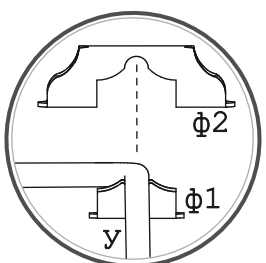

Крепеж «φ2» положить на крепеж «φ1» так, чтобы между крепежами располагался держатель «у».
Совместить отверстия в крепеже «φ2» с отверстиями на детали «3» и прикрутить крепеж шурупами «п».

Рис.17

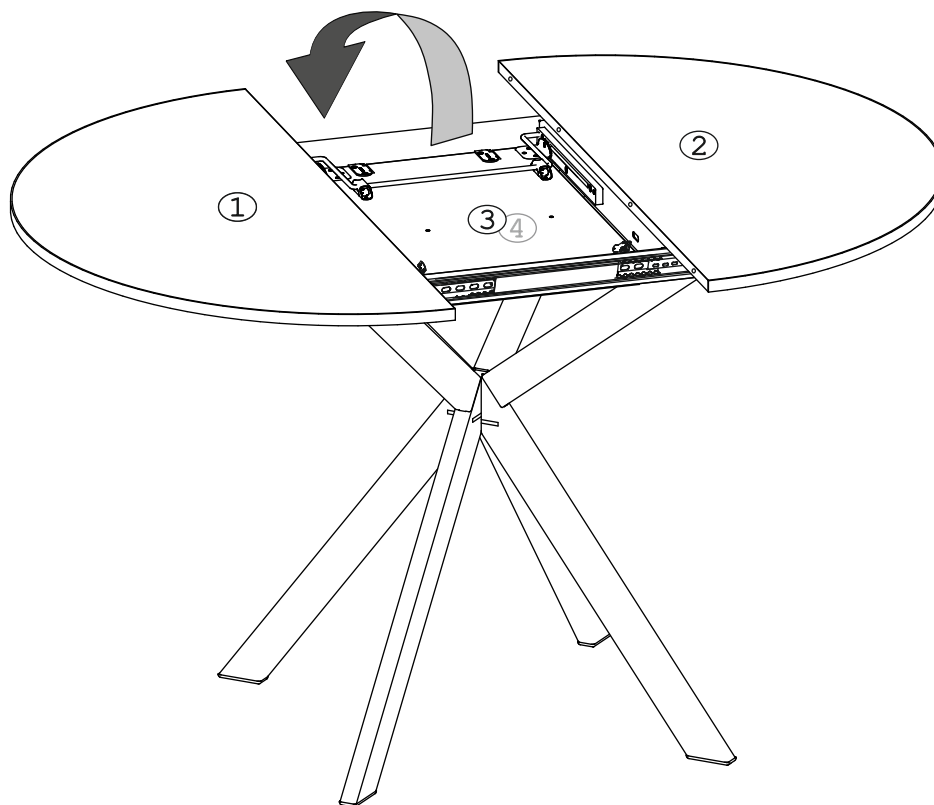

Во избежание повреждения механизма после раздвижения крышек стола «1» и «2» вставки стола «3» и «4» необходимо поднимать одновременно.

Рис.18