

# Инструкция по сборке




Тумба «Аккорд-11» (350x460x530)

|                    |        |              |        |                               |        |                   |        |                         |         |                         |       |                            |       |
|--------------------|--------|--------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|---------|-------------------------|-------|----------------------------|-------|
|                    | а      |              | б      |                               | в      |                   | г      |                         | д       |                         | е     |                            | ж     |
| Евровинт 50        | 10 шт. | Дюбель 30 мм | 10 шт. | Загл. самокл. Д20 оникс серый | 4 шт.  | Ключ-шестигранник | 1 шт.  | Направл. ролик 400мм    | 3 комп. | Опора меб. регулир. Н17 | 4 шт. | Ручка Р423                 | 3 шт. |
|                    | з      |              | и      |                               | к      |                   | л      |                         | м       |                         | н     |                            | о     |
| Шуруп 3x12 п/сфера | 21 шт. | Шуруп 4x16   | 12 шт. | Саморез 6x10                  | 12 шт. | Эксцентрик 16     | 10 шт. | Загл. к ев. винту оникс | 4 шт.   | Загл. к ев. винту белый | 6 шт. | Заглушка эксцентрика белый | 6 шт. |

## Наименование деталей

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. Боковина левая 481x440      | 1 шт. |
| 2. Боковина правая 481x440     | 1 шт. |
| 3. Крышка 463x352              | 1 шт. |
| 4. Основание тумбы 442x352     | 1 шт. |
| 5. Боковина ящика лев. 400x93  | 3 шт. |
| 6. Боковина ящика прав. 400x93 | 3 шт. |
| 7. Стенка ящика 260x93         | 3 шт. |
| 8. Фасад ящика 314x154         | 2 шт. |
| 9. Фасад ящика верх. 314x154   | 1 шт. |
| 10. Стенка ДВПО 501x348        | 1 шт. |
| 11. Дно ящика ДВПО 404x288     | 3 шт. |

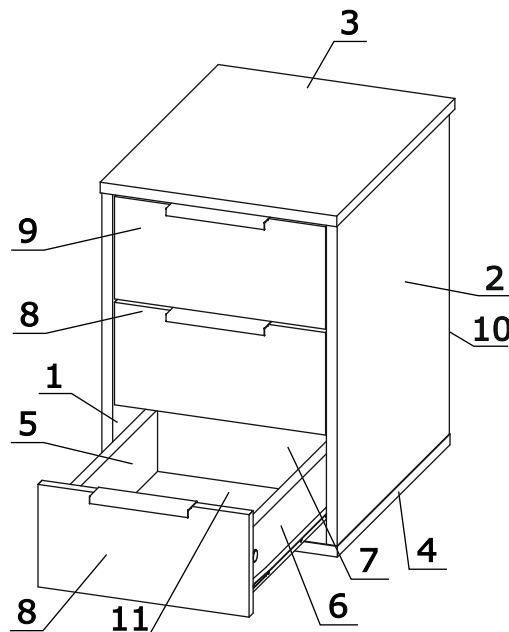

## Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

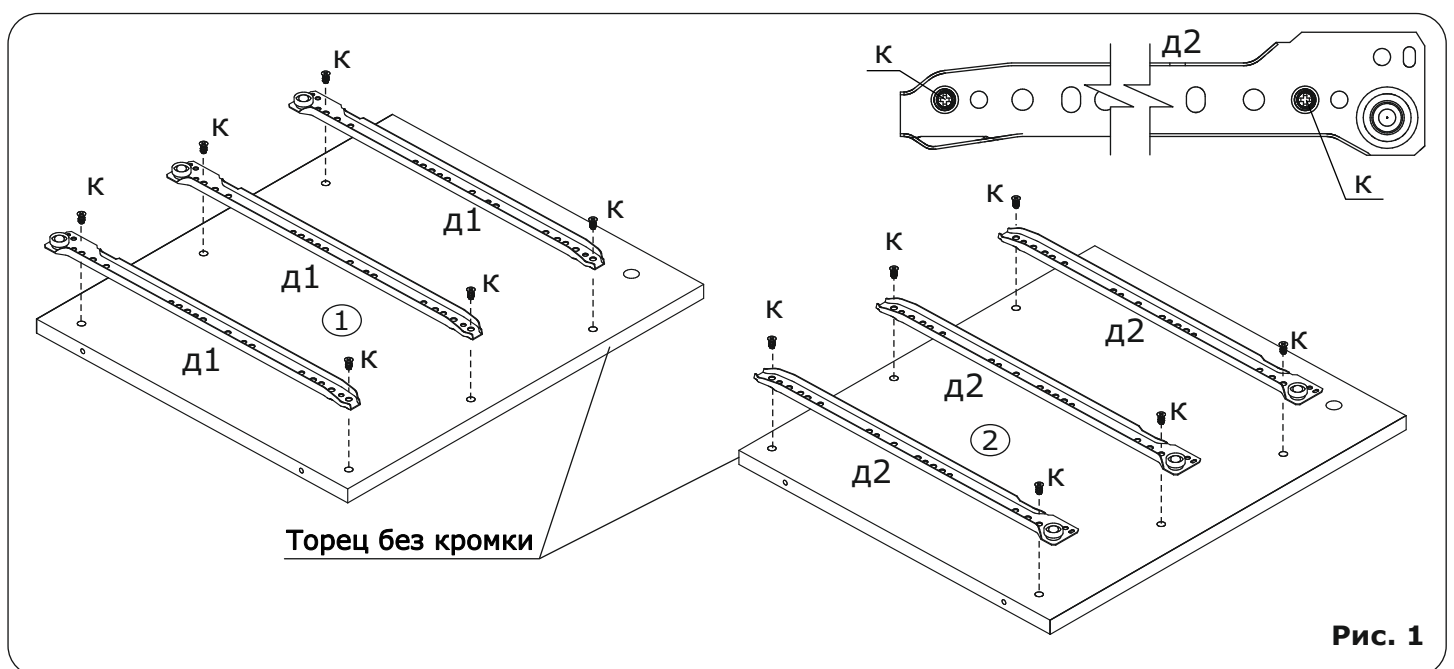


Рис. 1

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

E-mail  
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети  
venerdi\_mebel

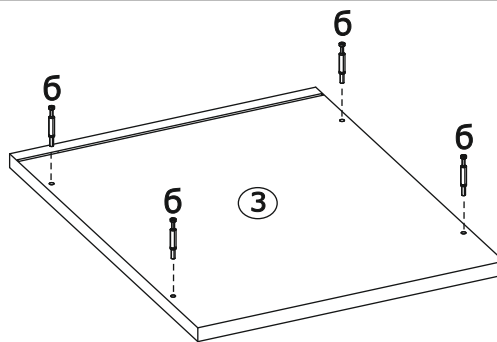
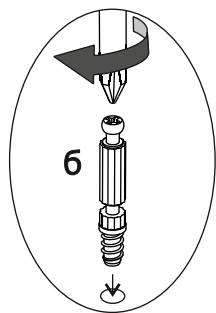


Рис. 2

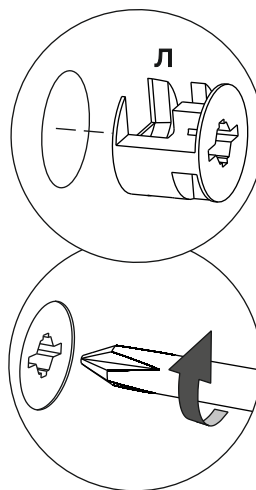
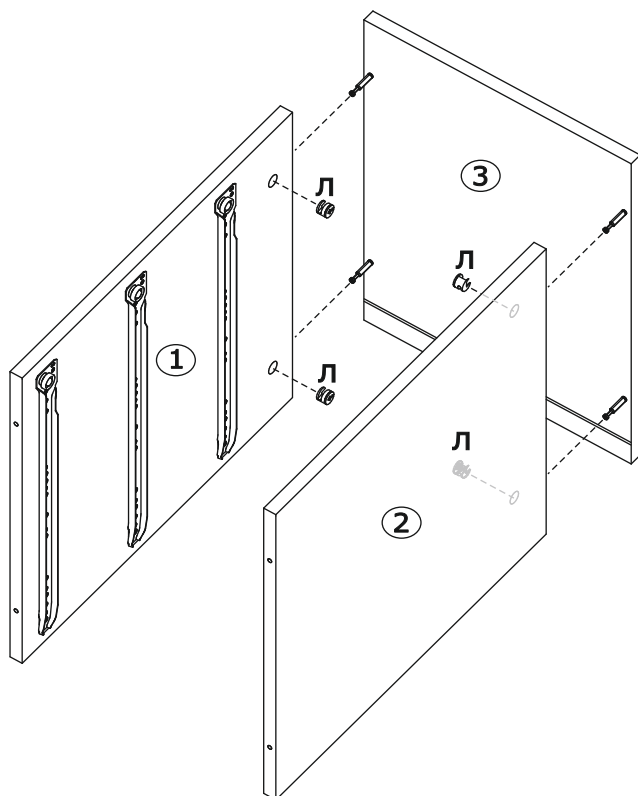


Рис. 3

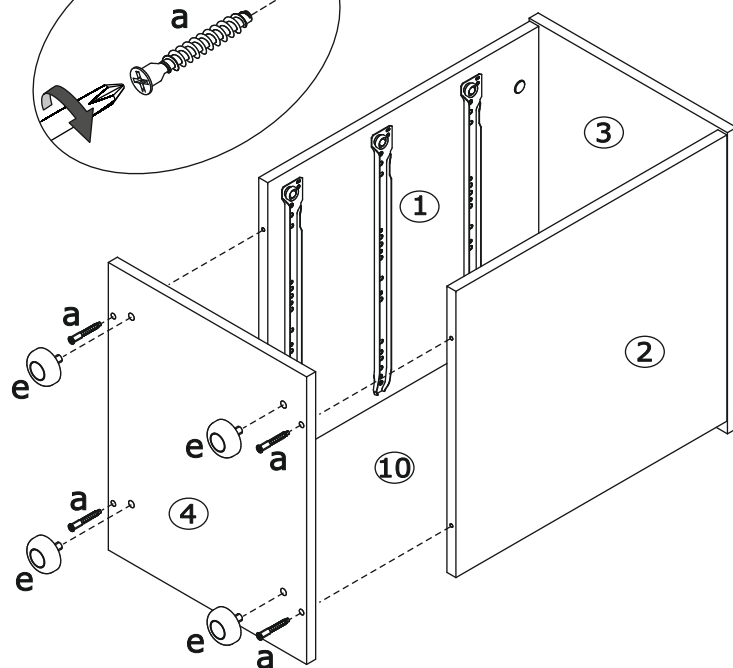
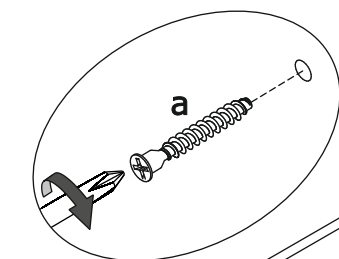


Рис. 4

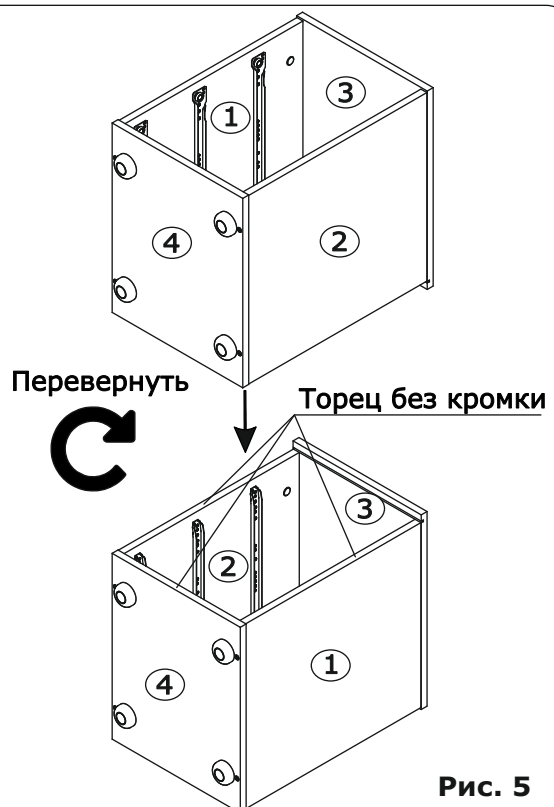


Рис. 5

С помощью рулетки выровнять диагонали корпуса. Установить стенку ДВПО (10) и закрепить шурупами из 3х12 п/сфера (3).

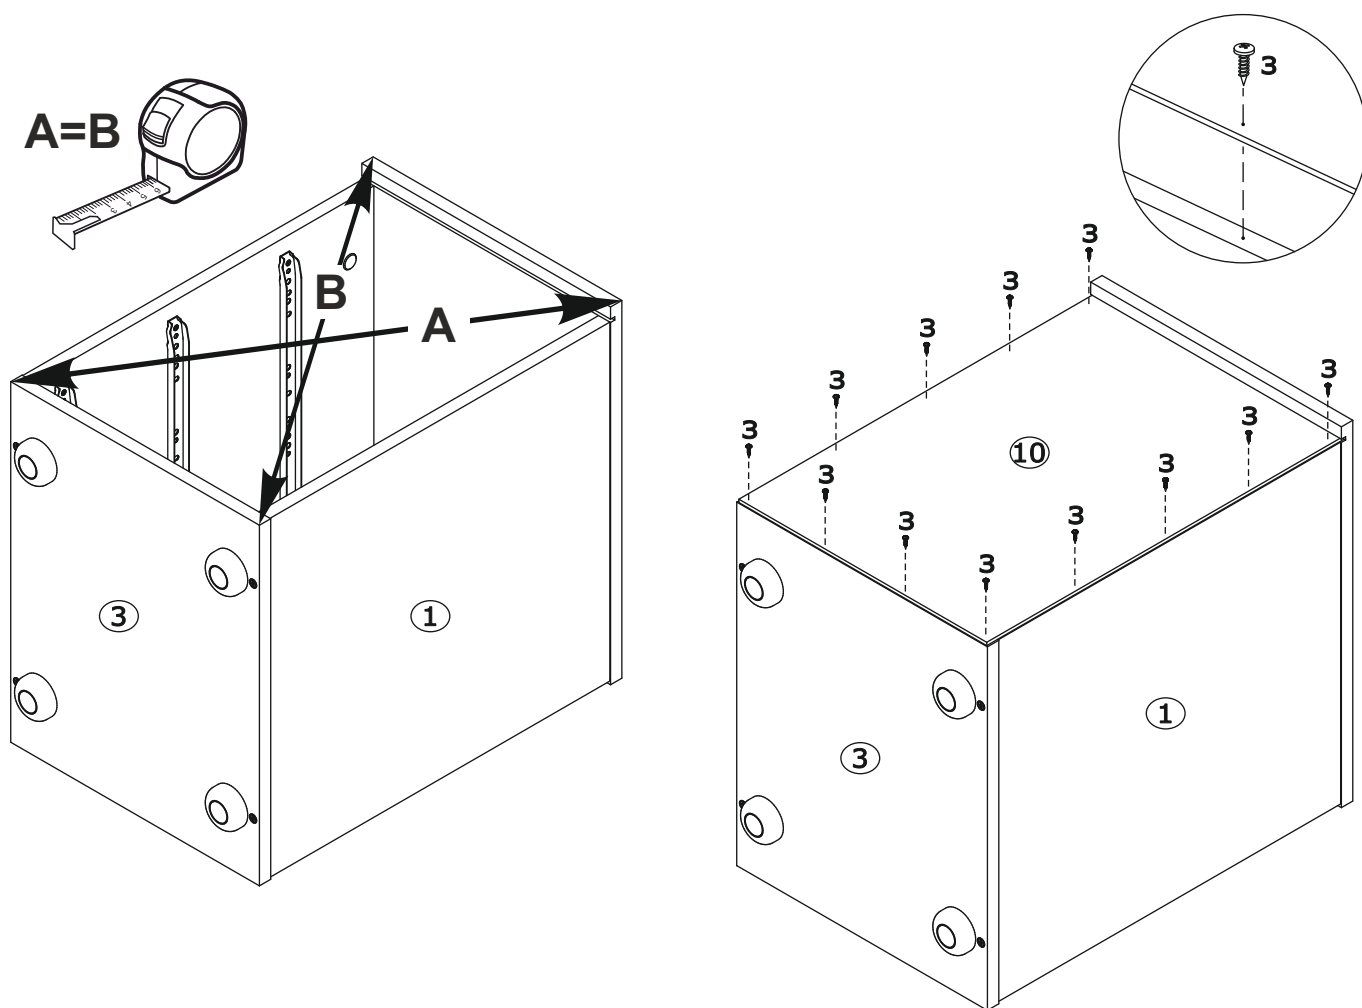


Рис. 6

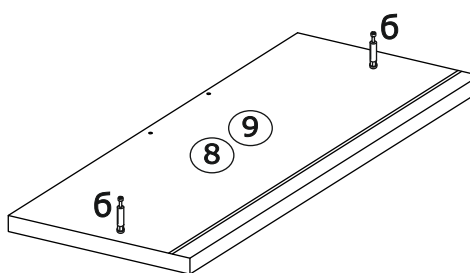
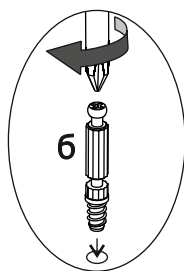


Рис. 7


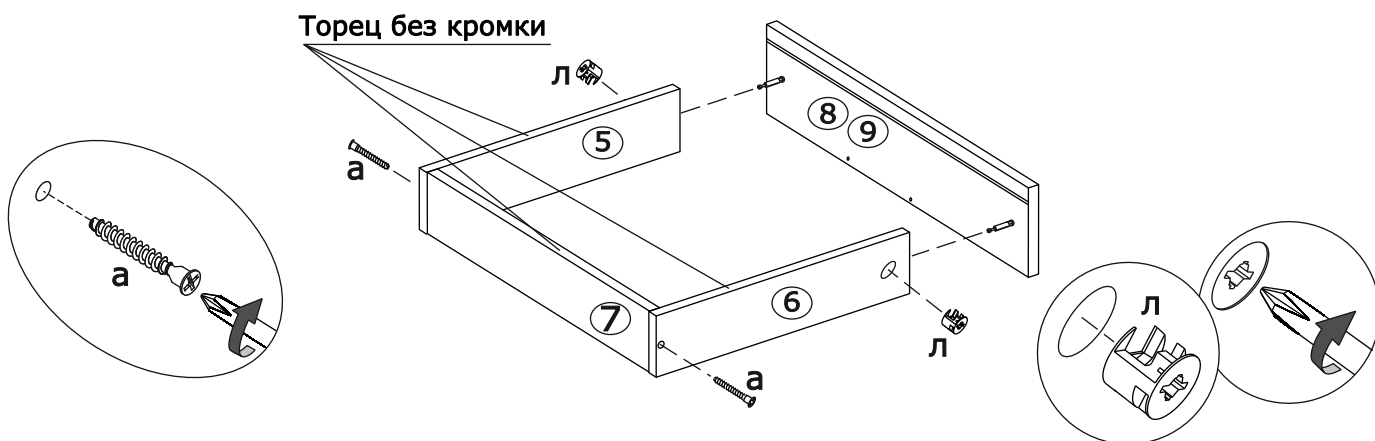


Рис. 8

С помощью рулетки выровнять диагонали  
ящика  
Установить дно ящика ДВПО (11).

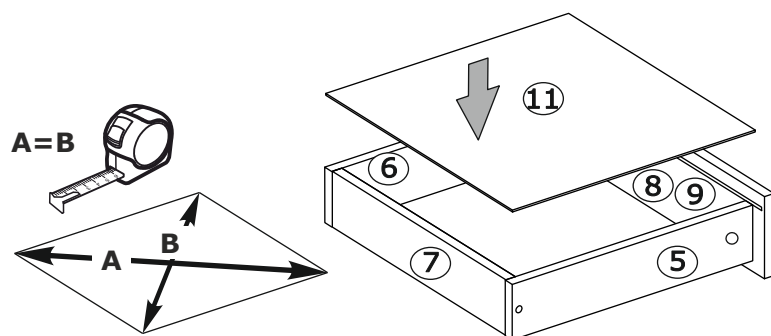

Задвинуть дно ящика ДВПО (11) в паз  
в фасаде ящика (8,9) и закрепить  
шурупами 3x12 п/сфера (3).

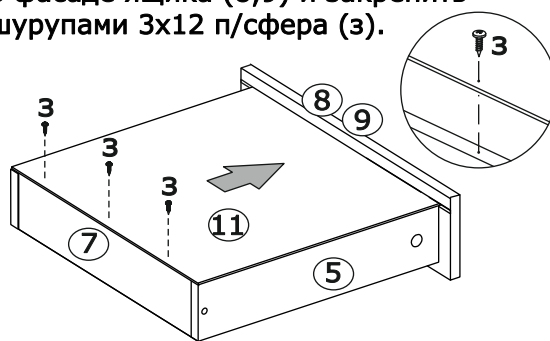


Рис. 9

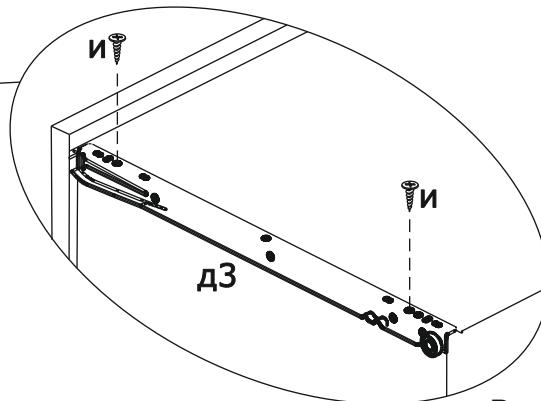
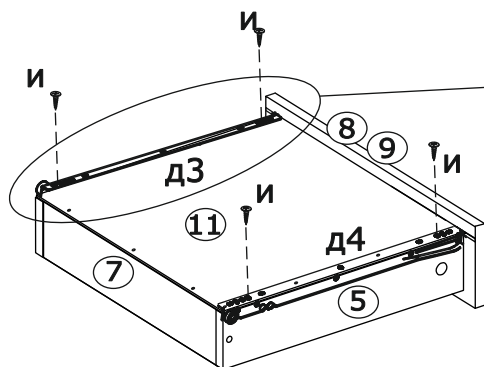


Рис. 10

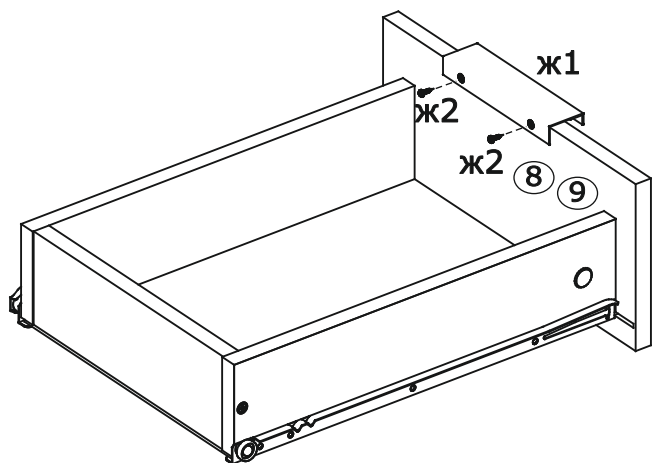


Рис. 11

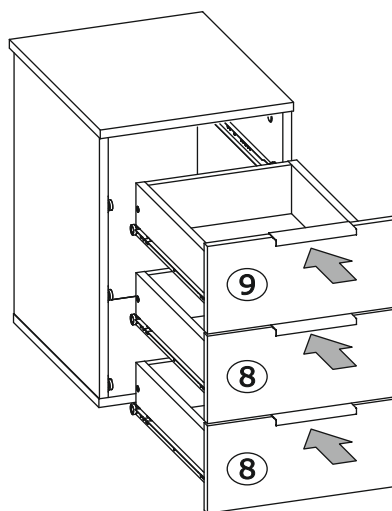


Рис. 12

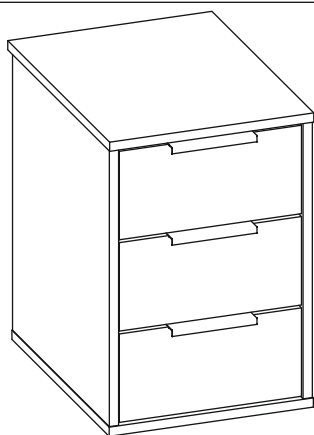


Рис. 13