

Инструкция по сборке




Стол обеденный "Парма 12" (1000(1350)x1000x750)

	а		б		в		г		д		е		ж
Винт М8х40	8 шт.	Демпфер Д5	4 шт.	Замок фикс. столешницы	4 компл.	СК Клипса 001	2 шт.	Ключ-шестигранник 5 мм	1 шт.	Скрепка стола Н55	4 шт.	Механизм 35/560 R SB	1 компл.
	з		и		к		л		м		н		о
Петля секретерная 35 мм	2 шт.	Ось поворота вставки столешницы	1 шт.	Держатель вставки столешницы	1 шт.	Нога	4 шт.	Шуруп 3,5х15	88 шт.	Шкант металл для столов	8 шт.	Колесо	4 шт.
	п												
Шуруп 3,5х19	2 шт.												


Наименование деталей

1. Крышка стола	1000x500	2 шт.
2. Крышка стола (вставка)	500x350	1 шт.
3. Крышка стола (вставка)	500x350	1 шт.
4. Царга поперечная лев.	564x100	1 шт.
5. Царга поперечная прав.	564x100	1 шт.
6. Царга продольная	564x100	2 шт.

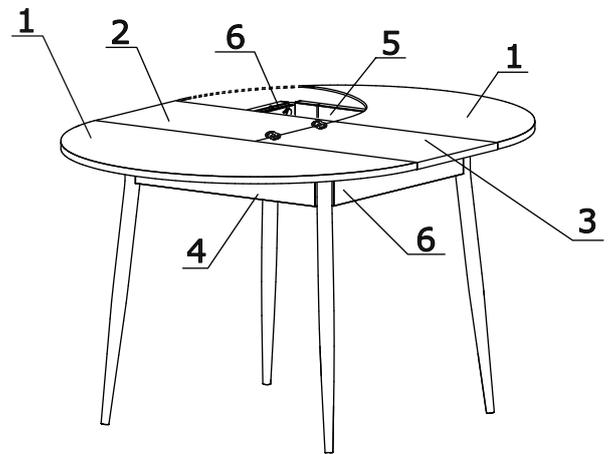

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

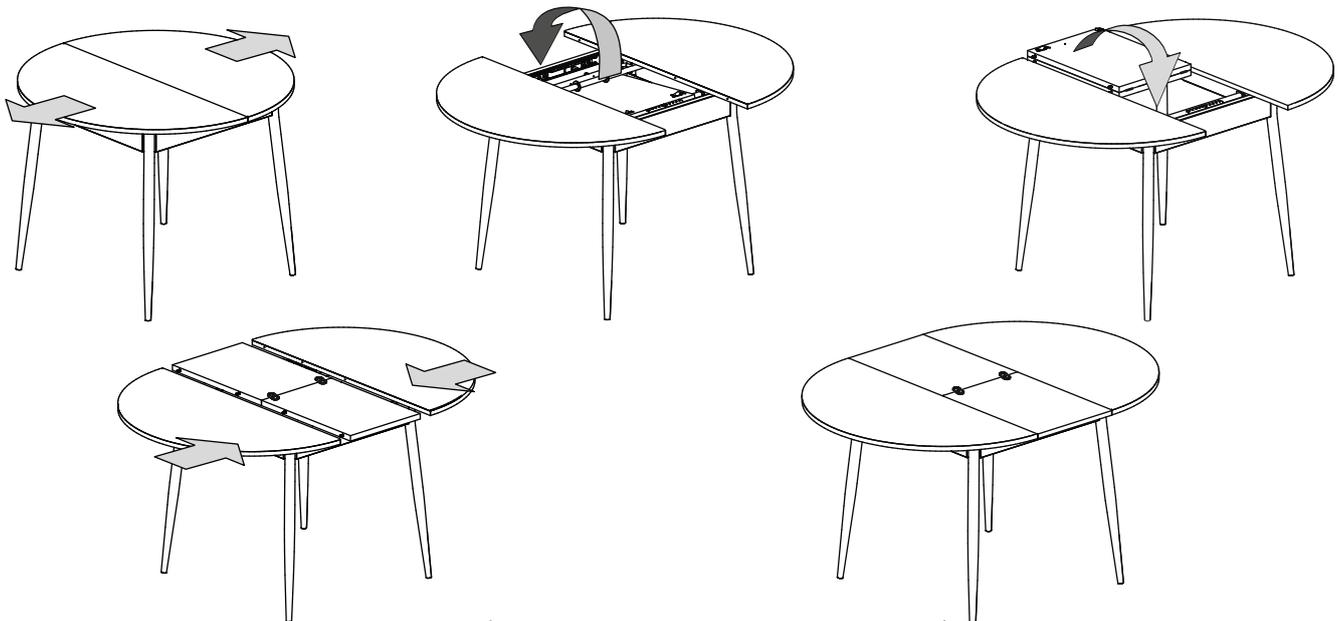



Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Внимание! Установку шурупа «м» производить отверткой с умеренной затяжкой, не допускать проворачивания шурупа.

Схема протяжки шурупов «м»

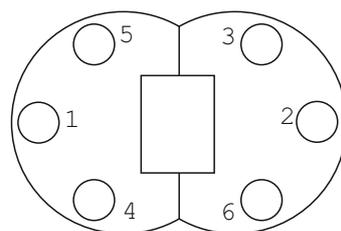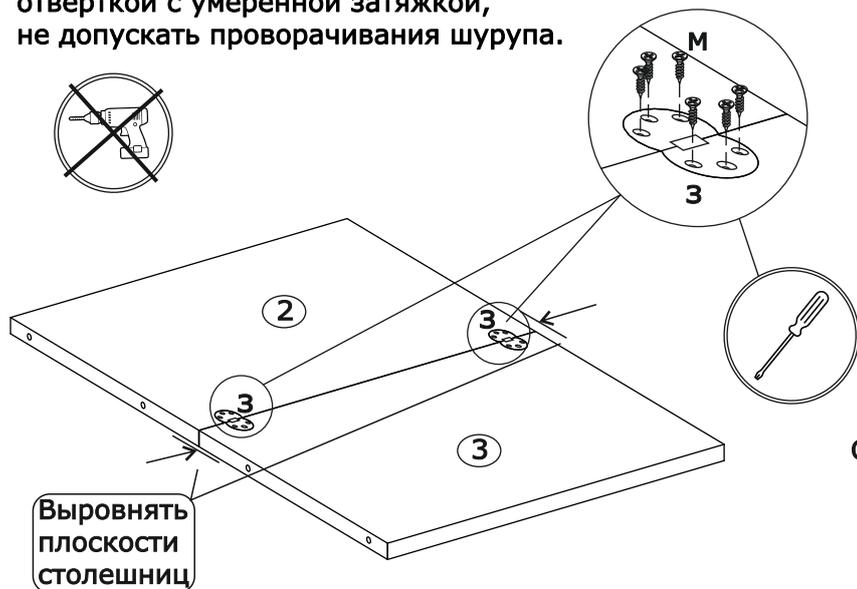

Сначала производить предварительную протяжку, затем окончательную

Рис. 1

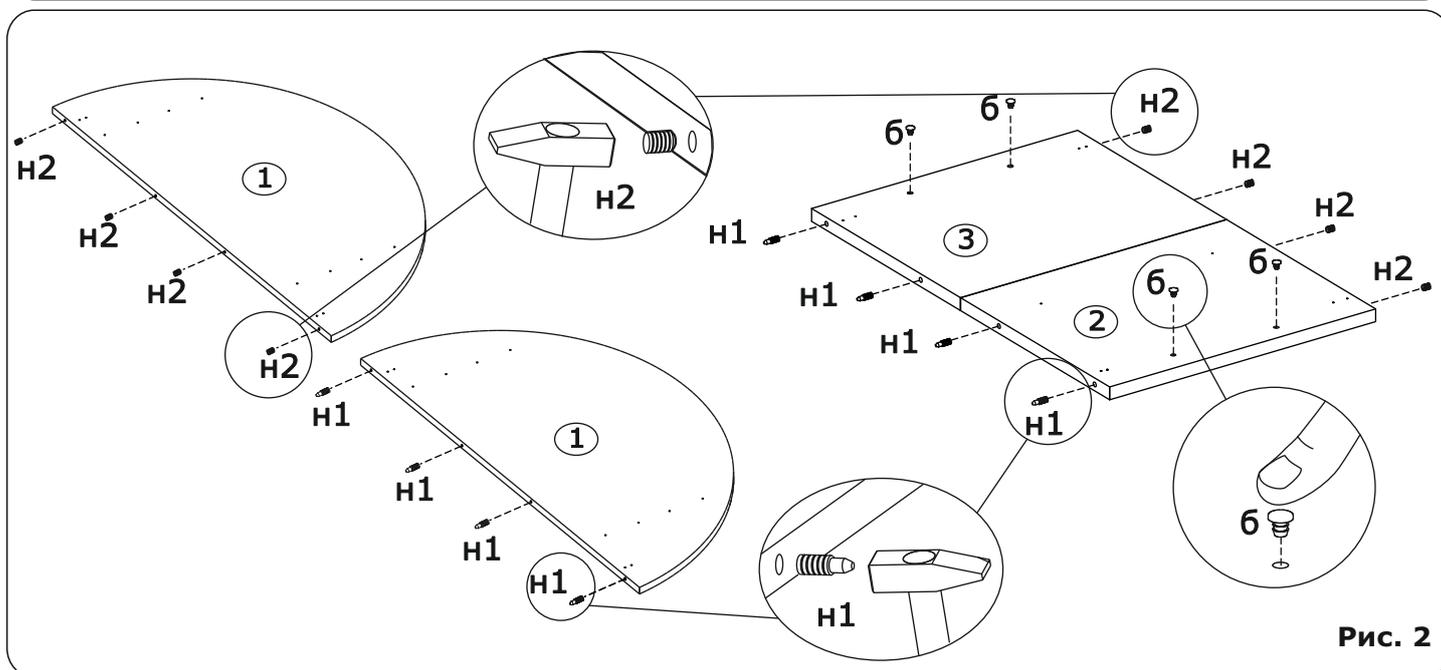


Рис. 2

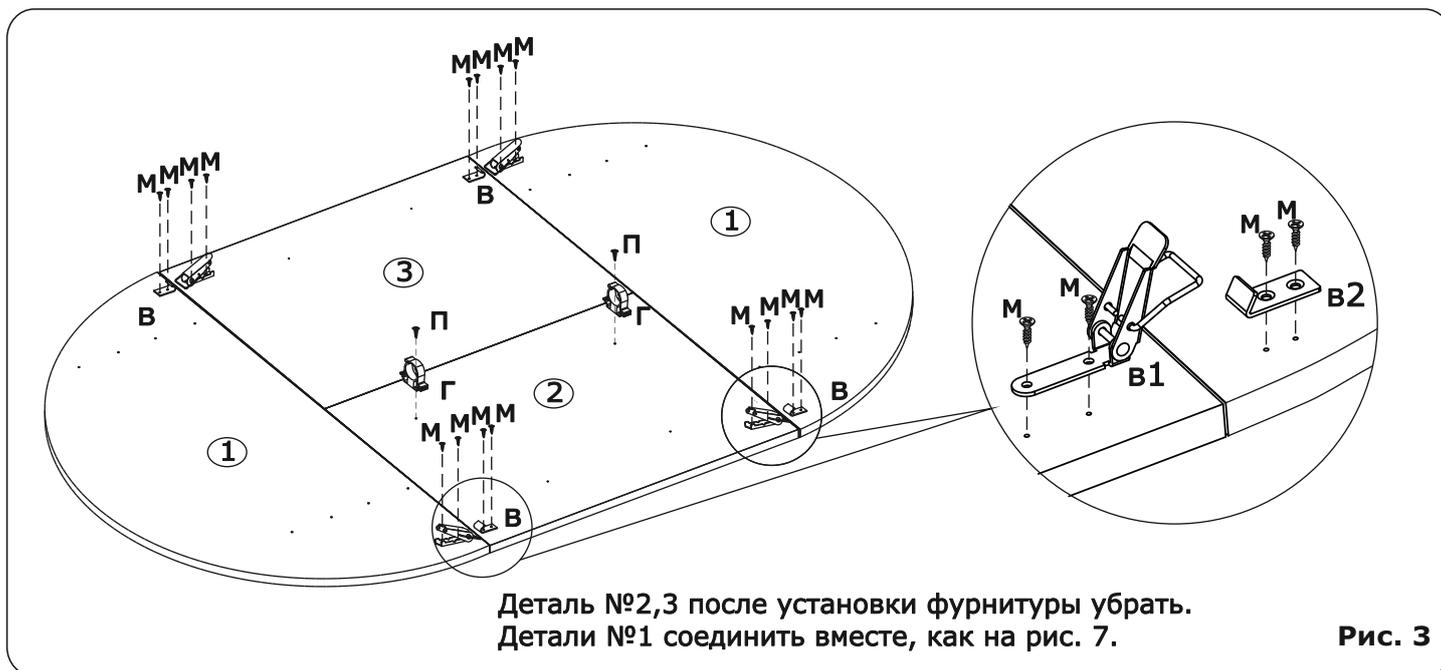


Рис. 3

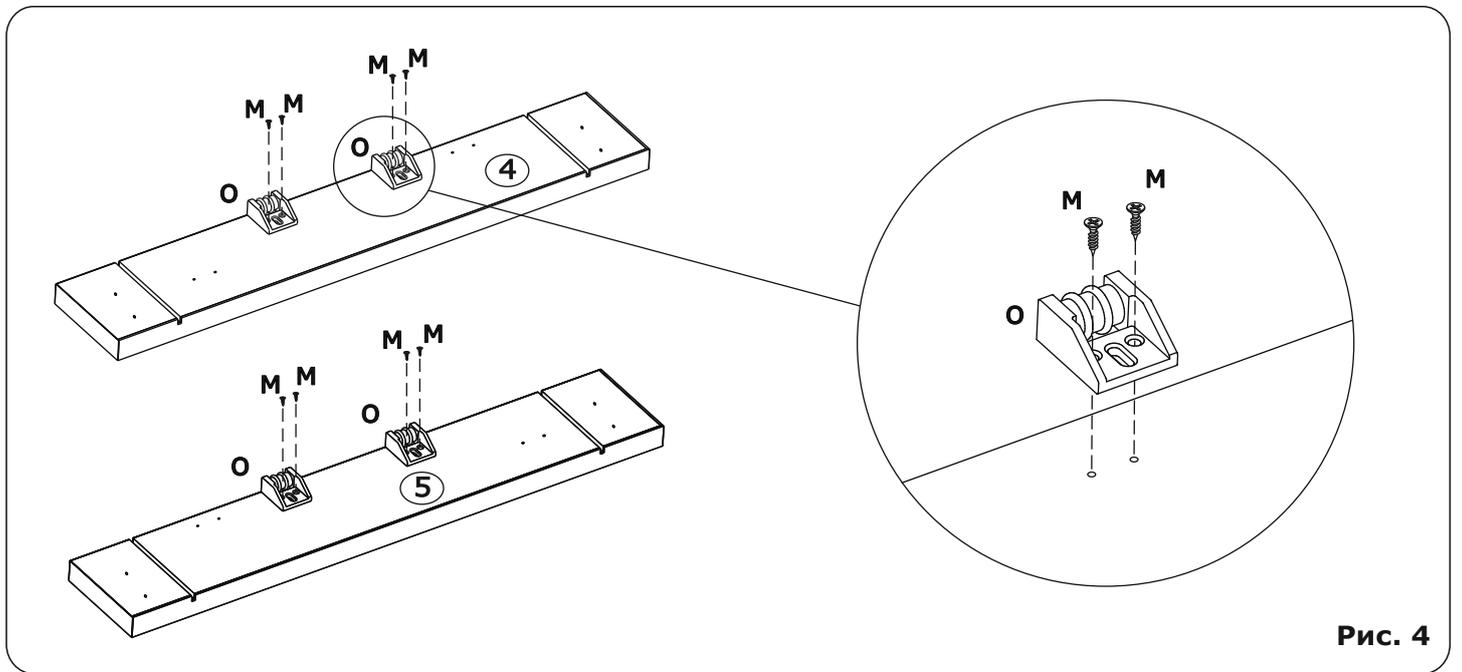


Рис. 4

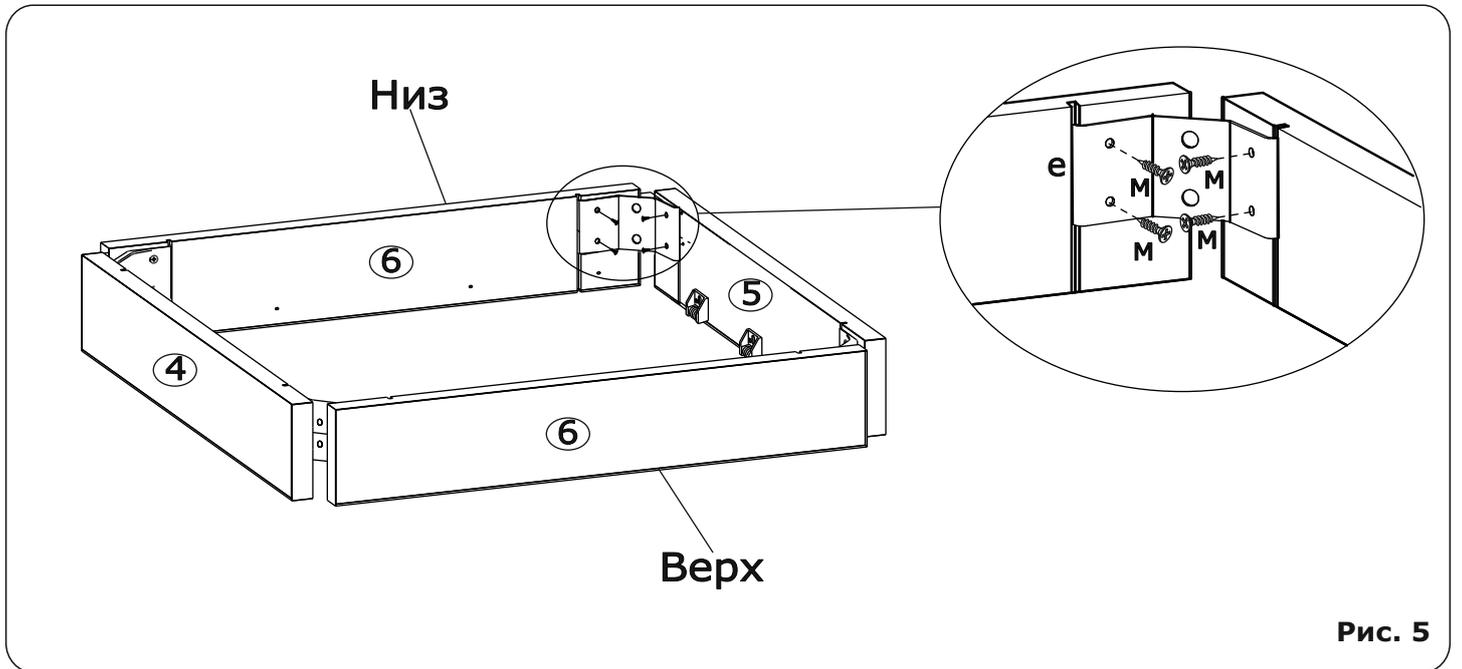


Рис. 5

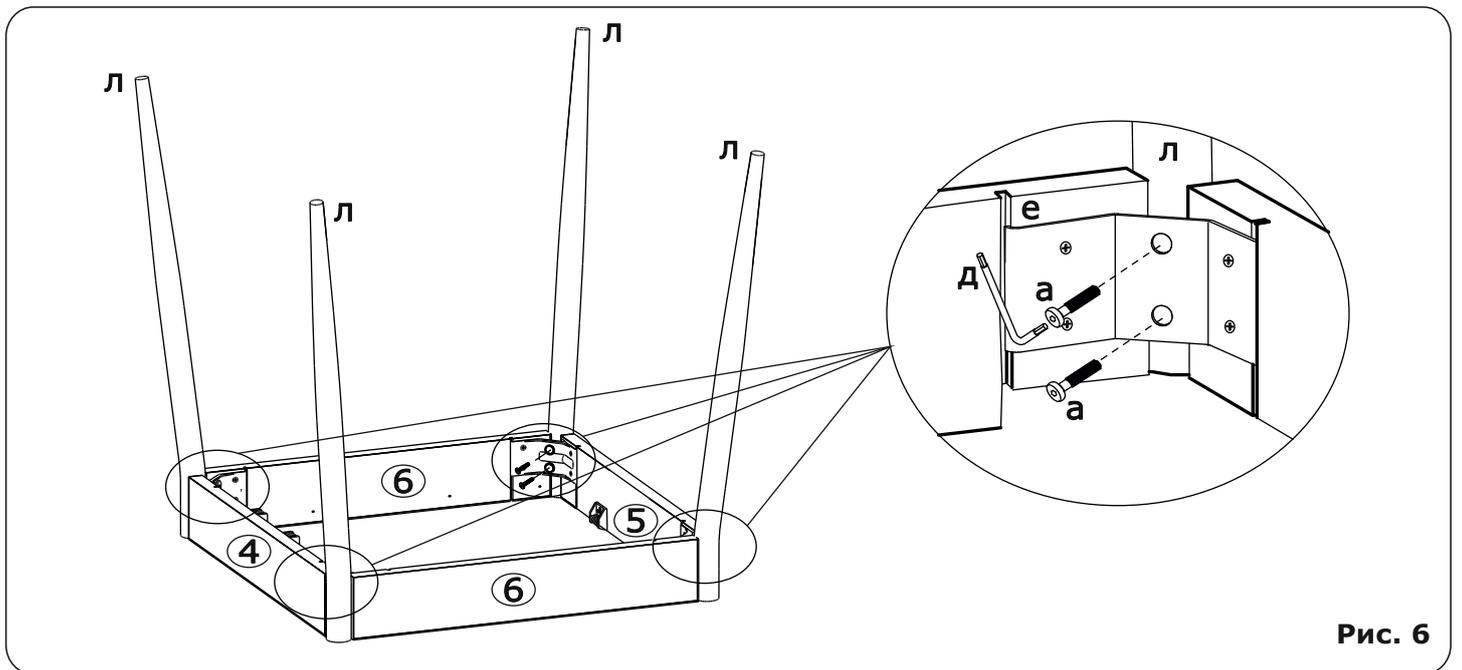


Рис. 6

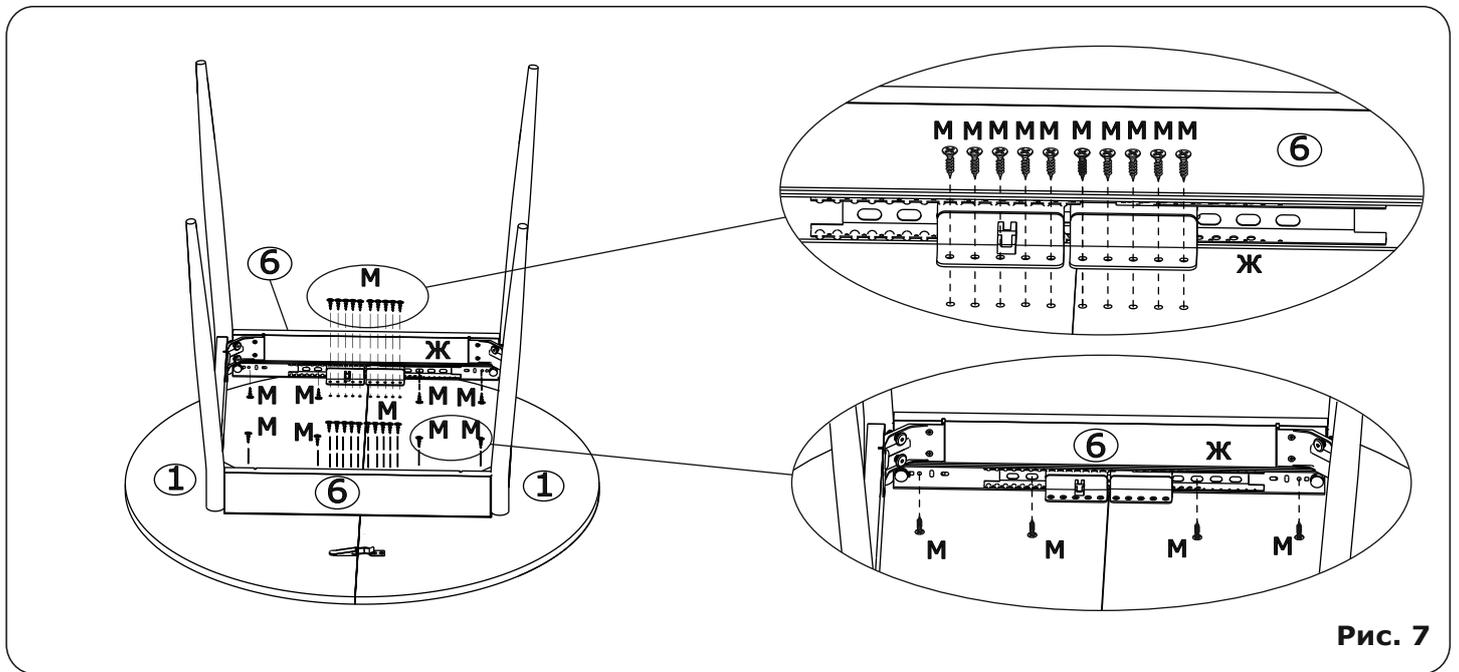


Рис. 7

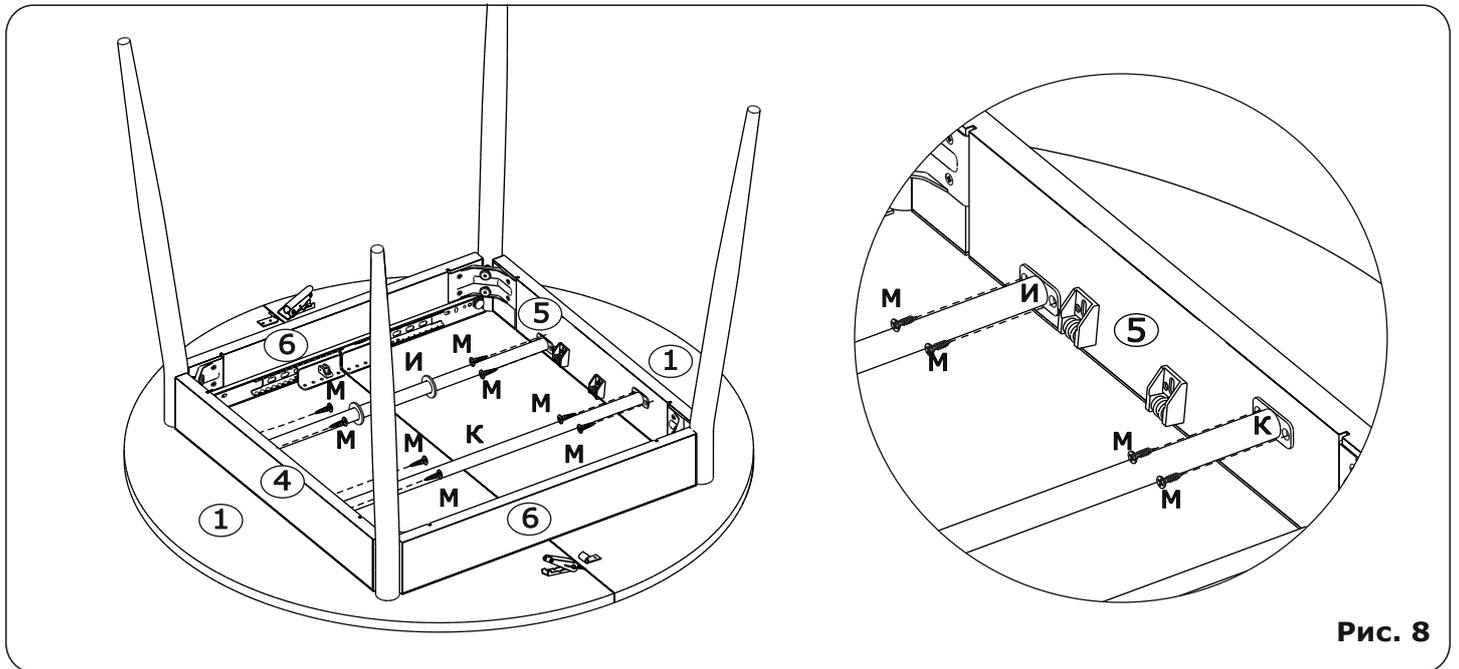


Рис. 8

Детали №2,3 сложить и вставить между осью (и) и держателем (к), расположив клипсы (г) как указано на рисунке.

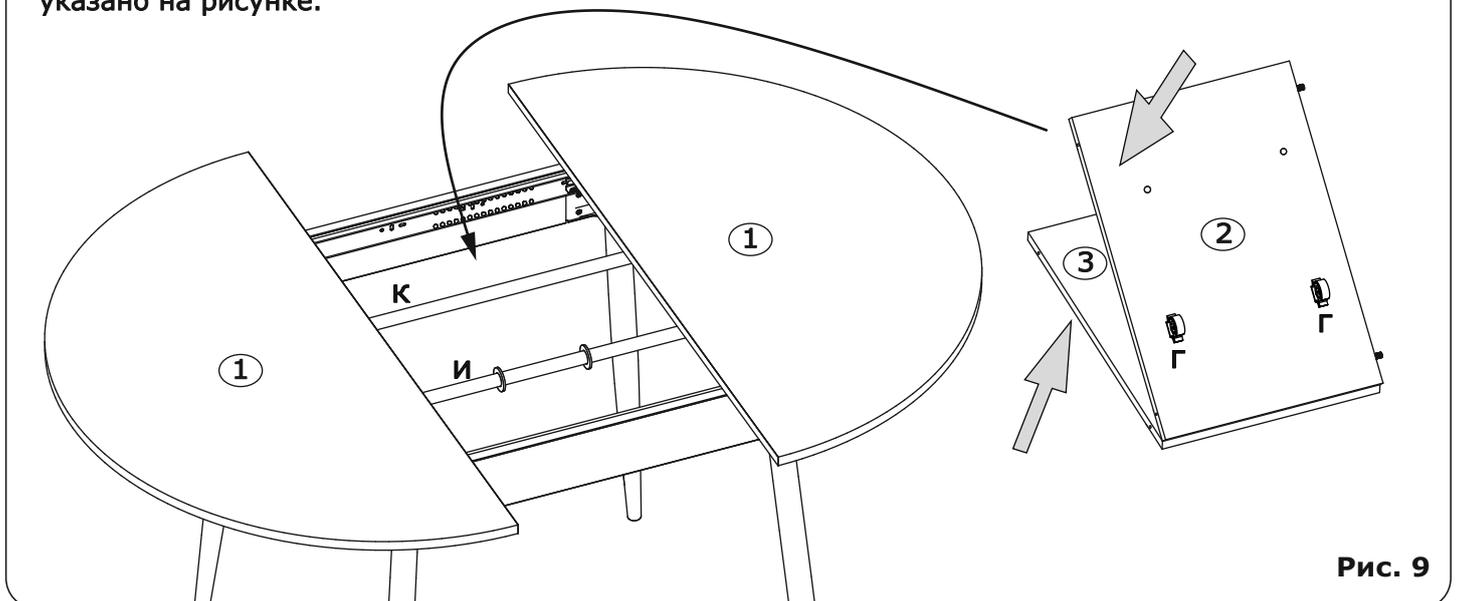


Рис. 9

Клипсы (г) на вставке одеть на ось (и) так, чтобы клипсы (г) были по бокам от центрирующих пластин на оси (и) и защелкнуть.

