

# Инструкция по сборке




Тумба «Аккорд-10.1» (350x450x530)

|                    |        |                   |        |                               |        |                   |        |                      |         |                         |       |            |       |
|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|---------|-------------------------|-------|------------|-------|
|                    | а      |                   | б      |                               | в      |                   | г      |                      | д       |                         | е     |            | ж     |
| Евровинт 50        | 10 шт. | Загл. к ев. винту | 10 шт. | Загл. самокл. Д20 оникс серый | 10 шт. | Ключ-шестигранник | 1 шт.  | Направл. ролик 400мм | 3 комп. | Опора меб. регулир. Н17 | 4 шт. | Ручка Р423 | 3 шт. |
|                    | з      |                   | и      |                               | к      |                   | л      |                      | м       |                         |       |            |       |
| Шуруп 3x12 п/сфера | 22 шт. | Шуруп 4x16        | 12 шт. | Саморез 6x10                  | 12 шт. | Эксцентрик 16     | 10 шт. | Дюбель 30 мм         | 10 шт.  |                         |       |            |       |

## Наименование деталей

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. Боковина левая 481x410      | 1 шт. |
| 2. Боковина правая 481x410     | 1 шт. |
| 3. Крышка 446x352              | 1 шт. |
| 4. Основание тумбы 410x352     | 1 шт. |
| 5. Боковина ящика лев. 400x90  | 3 шт. |
| 6. Боковина ящика прав. 400x90 | 3 шт. |
| 7. Стенка ящика 260x90         | 3 шт. |
| 8. Фасад ящика 346x160         | 2 шт. |
| 9. Фасад ящика верх. 346x160   | 1 шт. |
| 10. Стенка ДВПО 500x346        | 1 шт. |
| 11. Дно ящика ДВПО 404x288     | 3 шт. |

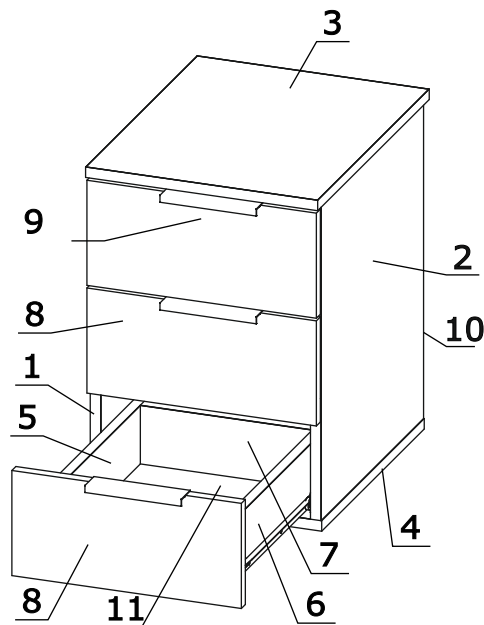

## Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

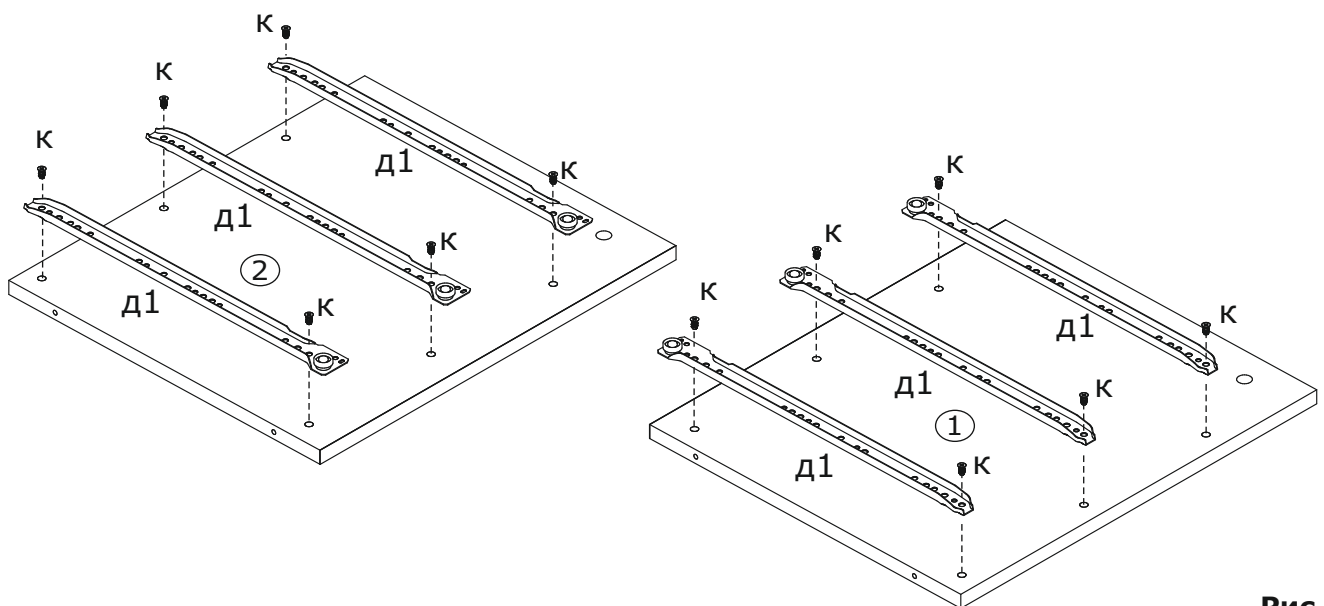


Рис. 1

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

E-mail  
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети  
venerdi\_mebel

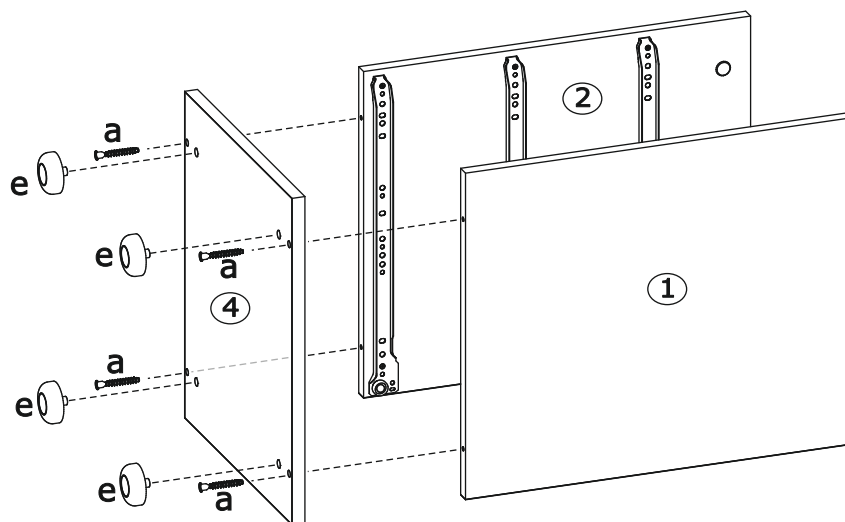
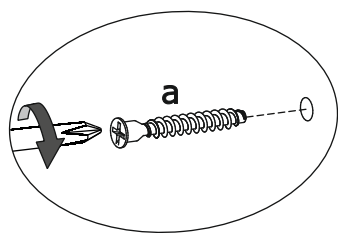


Рис. 2

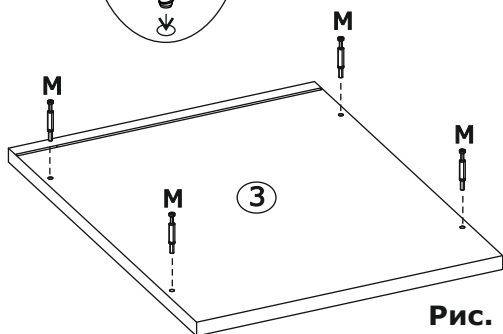
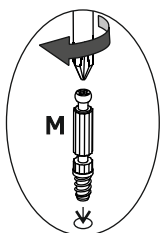


Рис. 3

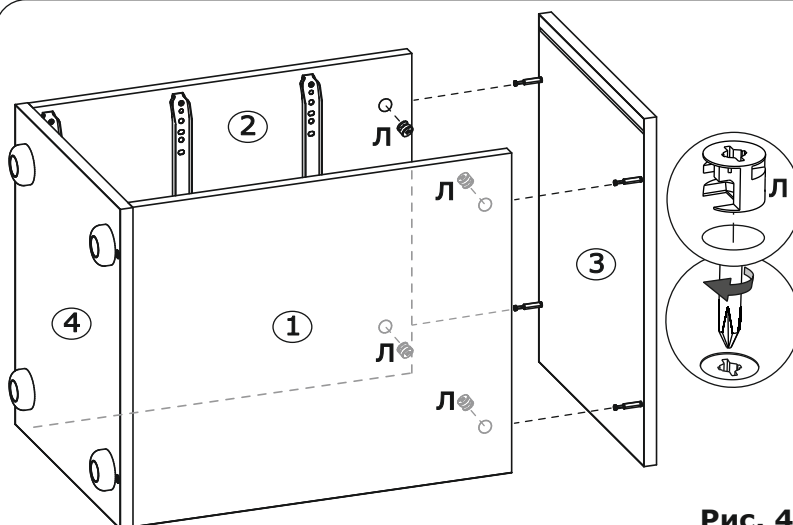


Рис. 4

С помощью рулетки выровнять диагонали корпуса. Установить стенку ДВПО (10) и задвинуть в паз в крышке (3), закрепить шурупами 3x12 п/сфера (3).

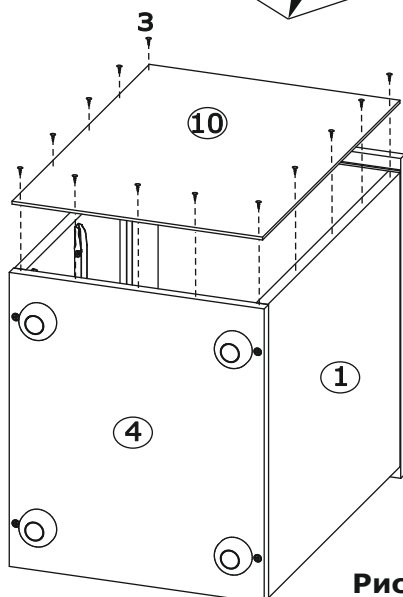
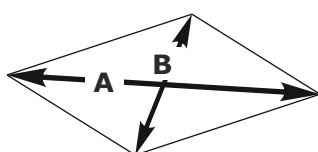



Рис. 5

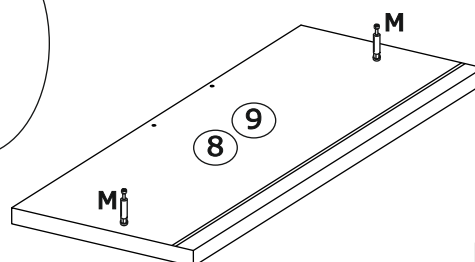
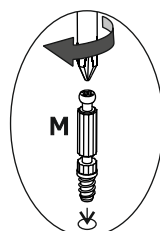


Рис. 6

Торец без кромки


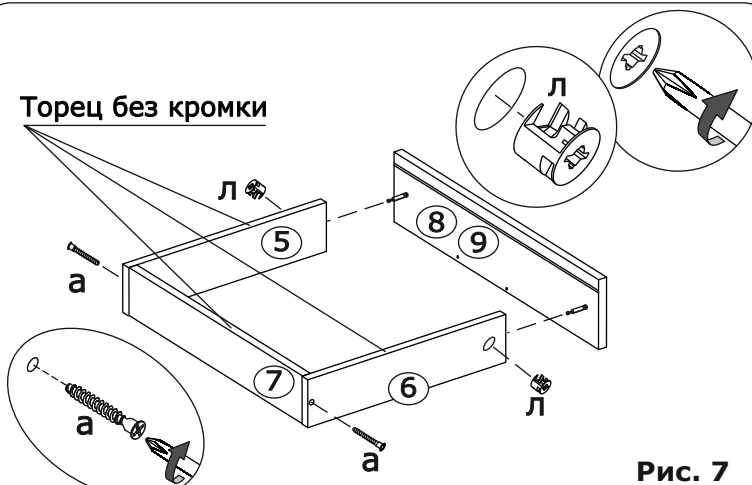


Рис. 7

С помощью рулетки выровнять диагонали  
ящика  
Установить дно ящика ДВПО (11).

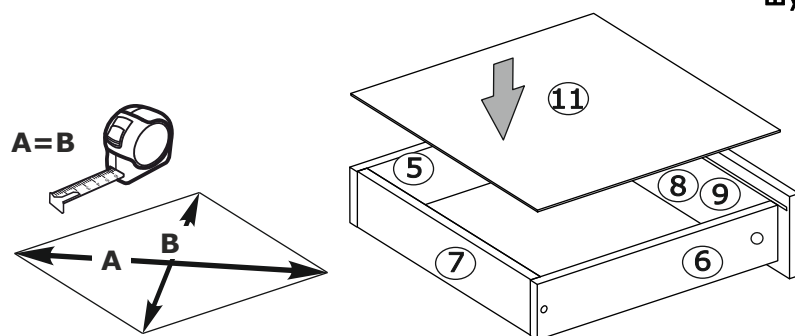

Задвинуть дно ящика ДВПО (11) в паз  
в фасаде ящика (8,9) и закрепить  
шурупами 3x12 п/сфера (з).

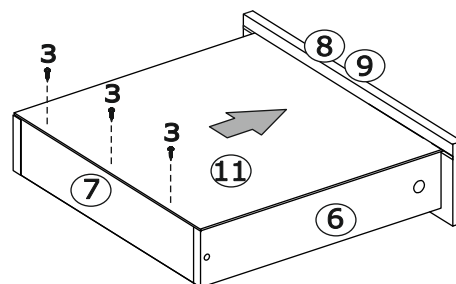


Рис. 8

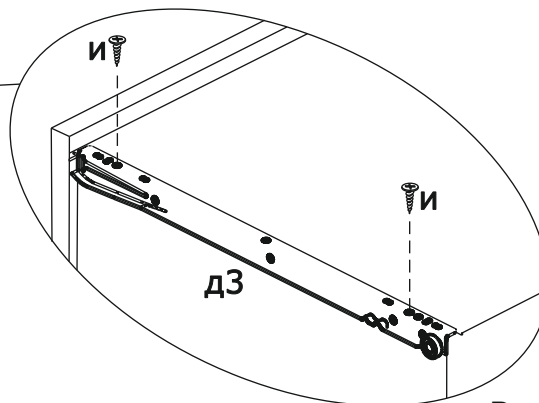
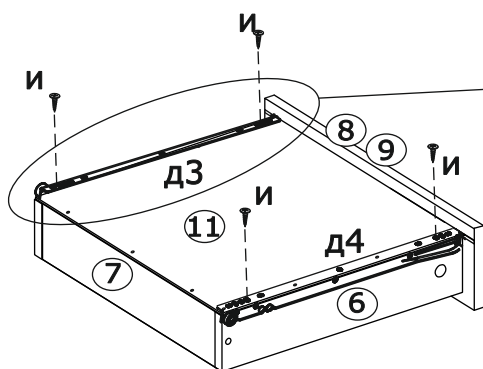


Рис. 9

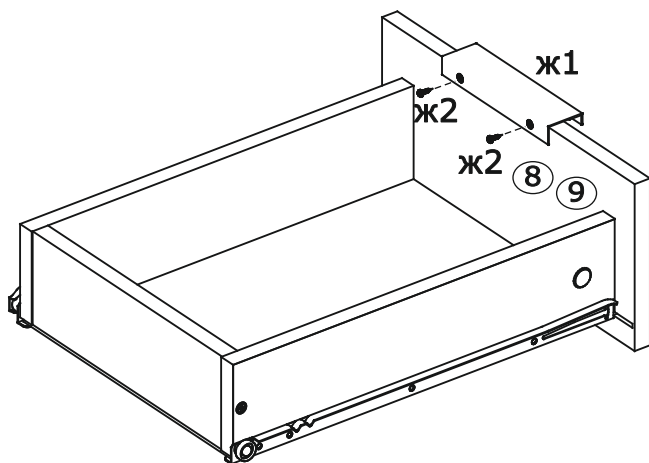


Рис. 10

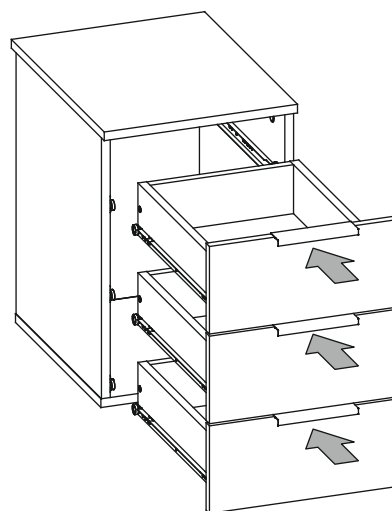


Рис. 11

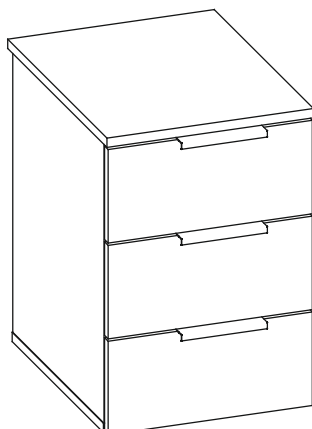


Рис. 12