

Инструкция по сборке




Тумба «Аккорд-12» (350x450x650)

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50	12 шт.	Загл. к ев. винту	12 шт.	Заглушка эксцентрика	12 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.	Направл. ролик 400мм	4 комп.	Опора меб. регулир. Н17	4 шт.	Ручка Р423	4 шт.
	з		и		к		л		м				
Шуруп 3x12 п/сфера	25 шт.	Шуруп 4x16	16 шт.	Саморез 6x10	16 шт.	Эксцентрик 16	12 шт.	Дюбель 30 мм	12 шт.				

Наименование деталей

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Боковина левая 598x410 | 1 шт. |
| 2. Боковина правая 598x410 | 1 шт. |
| 3. Крышка 449x352 | 1 шт. |
| 4. Основание тумбы 410x352 | 1 шт. |
| 5. Боковина ящика лев. 400x93 | 4 шт. |
| 6. Боковина ящика прав. 400x93 | 4 шт. |
| 7. Стенка ящика 260x93 | 4 шт. |
| 8. Фасад ящика 346x149 | 3 шт. |
| 9. Фасад ящика верх. 346x149 | 1 шт. |
| 10. Стенка ДВПО 617x346 | 1 шт. |
| 11. Дно ящика ДВПО 404x288 | 4 шт. |

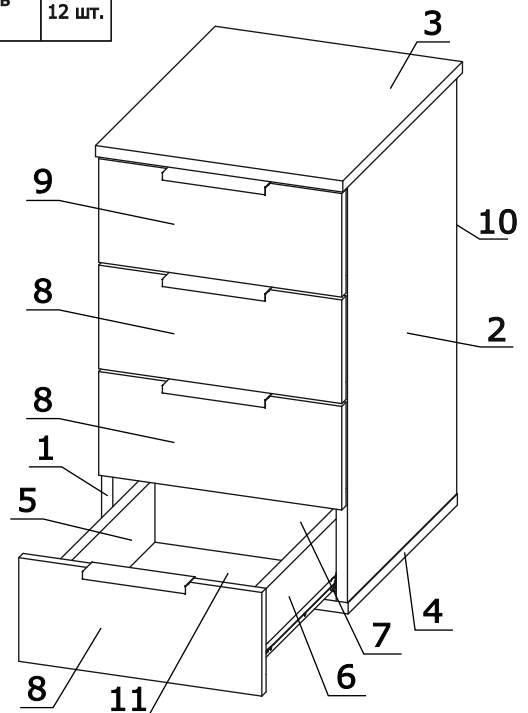

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

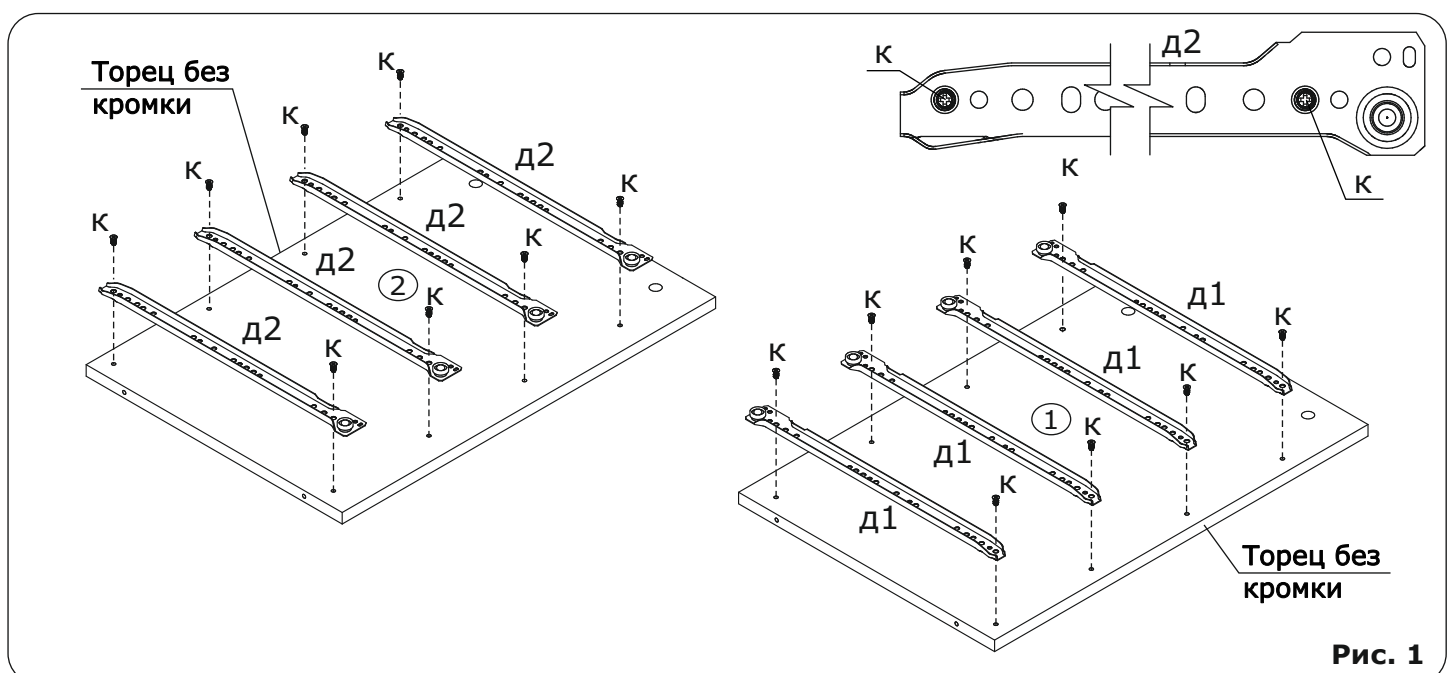


Рис. 1

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

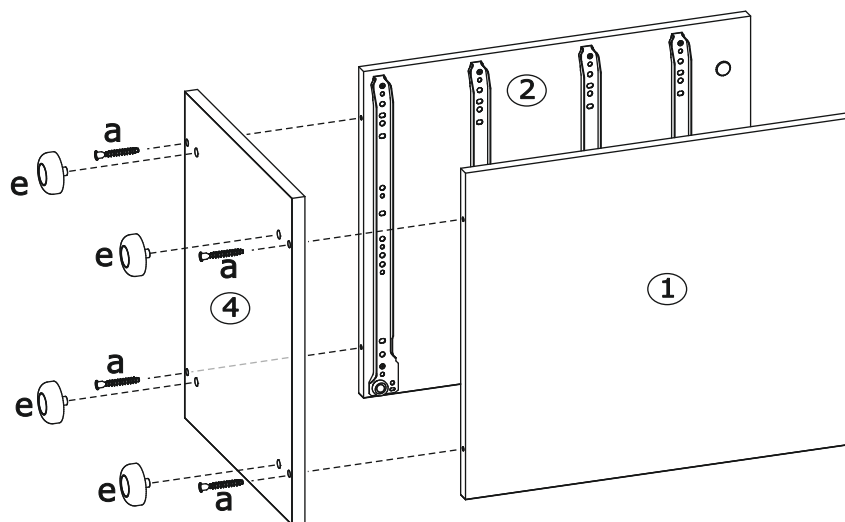
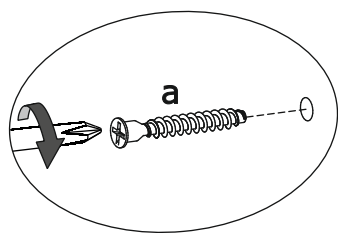


Рис. 2

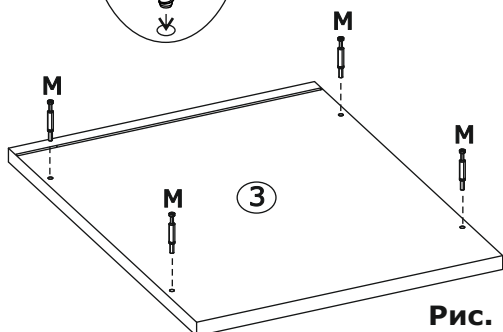
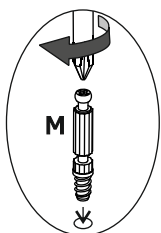


Рис. 3

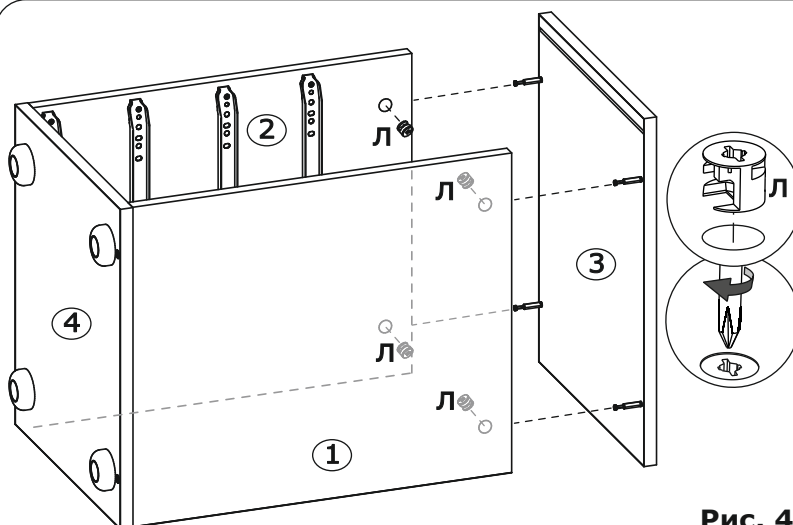


Рис. 4

С помощью рулетки выровнять диагонали корпуса. Установить стенку ДВПО (10) и задвинуть в паз в крышке (3), закрепить шурупами 3x12 п/сфера (з).

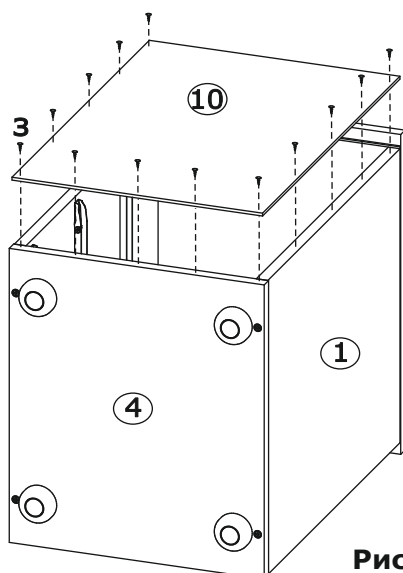
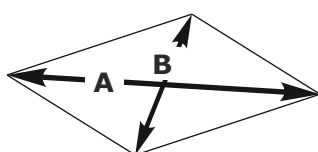



Рис. 5

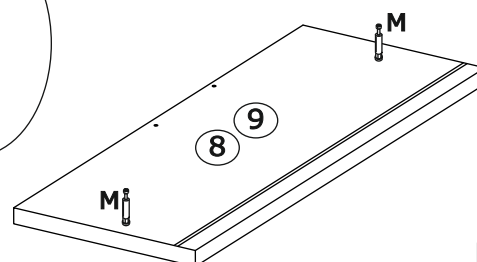
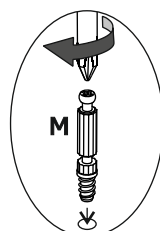


Рис. 6

Торец без кромки


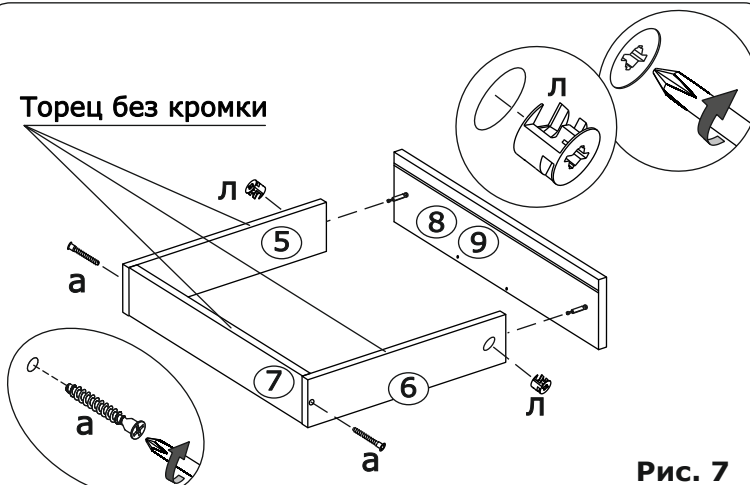


Рис. 7

С помощью рулетки выровнять диагонали
ящика
Установить дно ящика ДВПО (11).

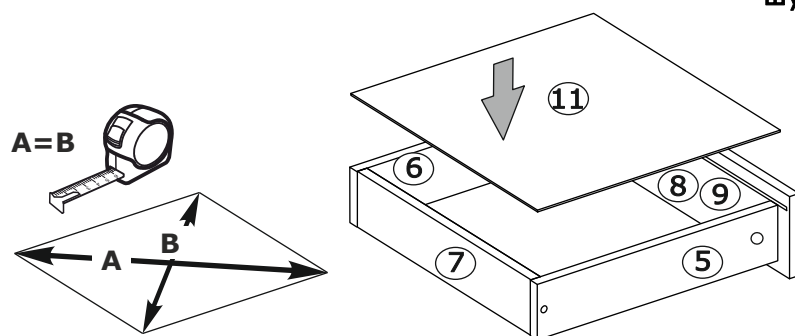

Задвинуть дно ящика ДВПО (11) в паз
в фасаде ящика (8,9) и закрепить
шурупами 3x12 п/сфера (з).

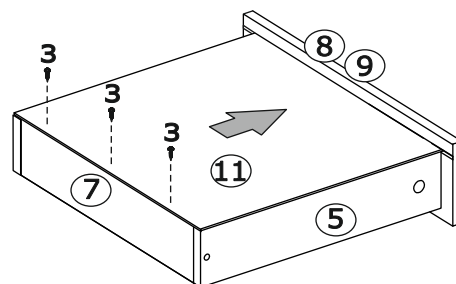


Рис. 8

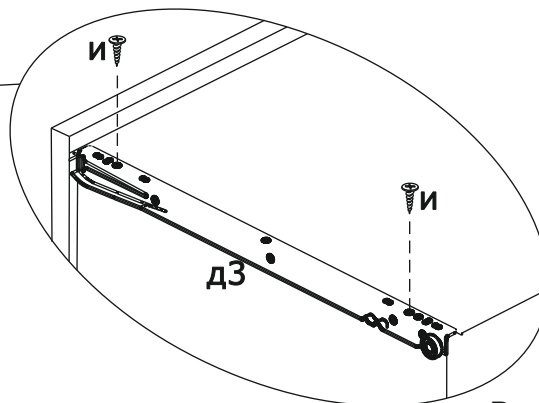
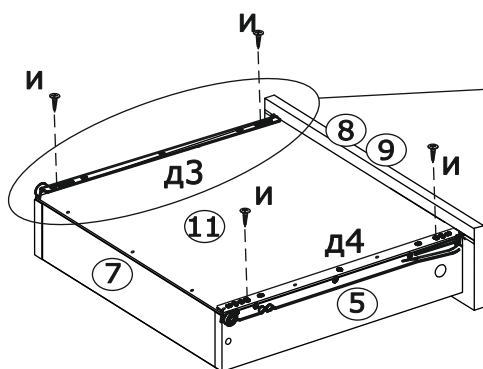


Рис. 9

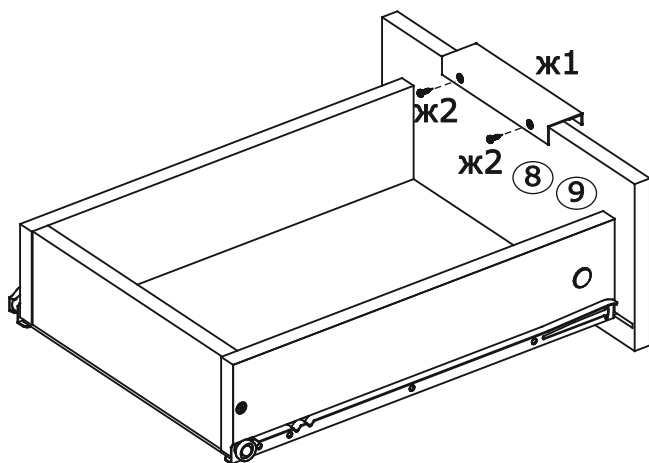


Рис. 10

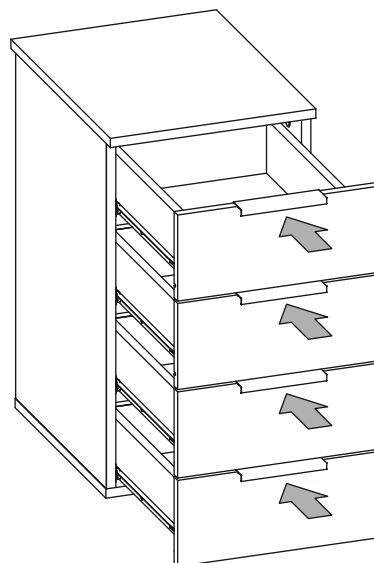


Рис. 11

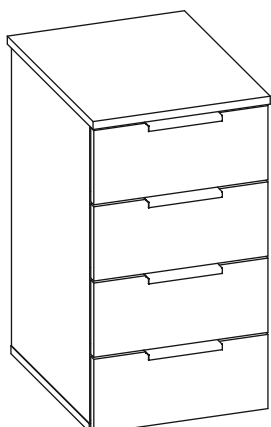


Рис. 12