Инструкция по сборке

Тумба «Астра-10» (450х360х340)

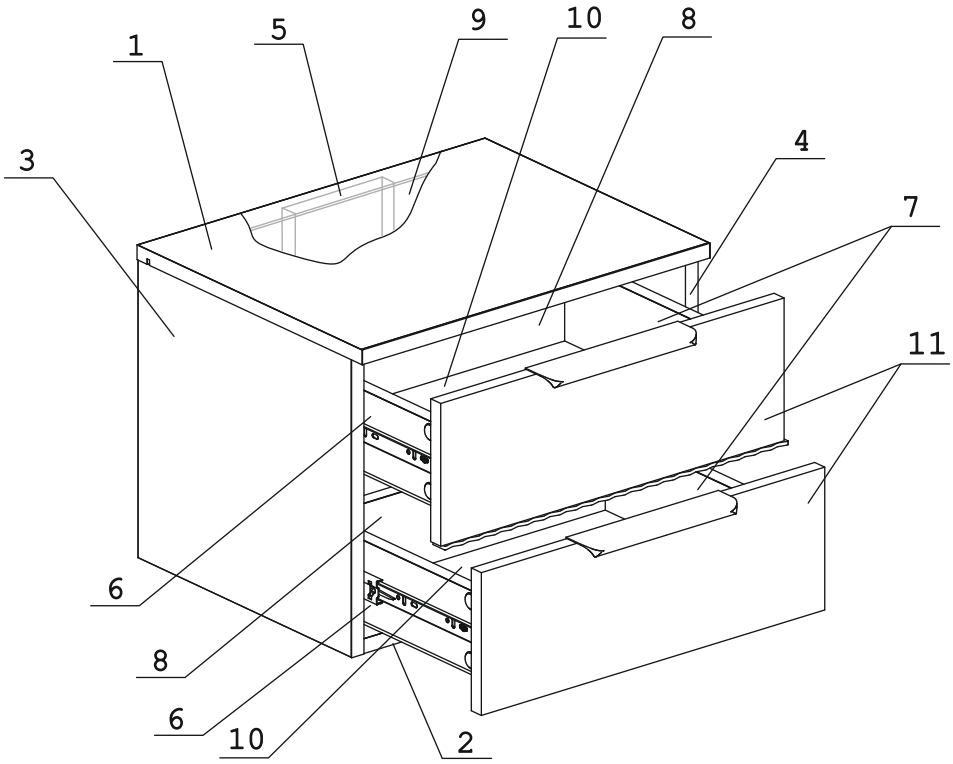

Наименование деталей

1.	Крышка 450х359	1 шт.	7.	Боковина ящика прав. 298х88	2 шт.
2.	Основание 416х340	1 шт.	8.	Стенка ящика 358х88	2 шт.
3.	Боковина лев.341х324	1 шт.	9.	Стенка врезная ДВПО 426х318	1 шт.
4.	Боковина прав. 341х324	1 шт.	10.	Дно ящика ДВПО 388х301	2 шт.
5.	Ригель 308х128	1 шт.	11.	Фасад ящика МДФ 444х155	2 шт.
6.	Боковина ящика лев. 298х88	2 шт.			

Внимание!
Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Необходимый инструмент

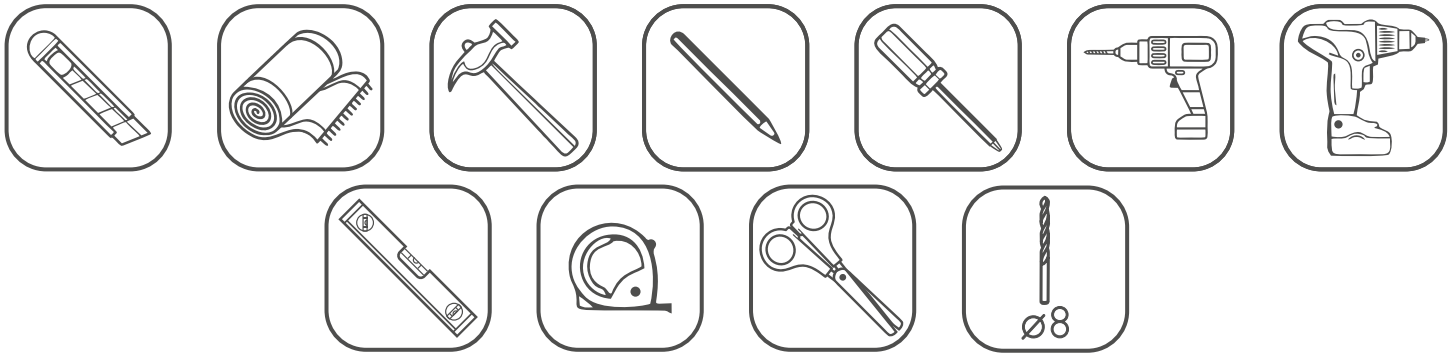

Фурнитура в комплекте

а	б	в	г	д	е	ж
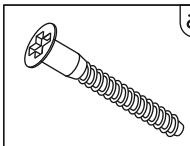		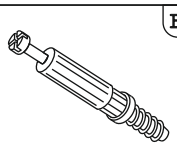				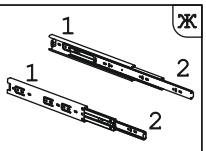
Евровинт 50 — 4 шт.	Эксцентрик 16 — 18 шт.	Дюбель 30 мм — 18 шт.	Заглушка эксцентрика — 18 шт.	Шкант дерев 8х30 — 8 шт.	Шуруп 3,5х16 желт — 19 шт.	Направл. полновыкат. 250 (Н35) — 2 комп.

з	и	к	л	м	н	о
	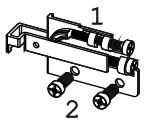		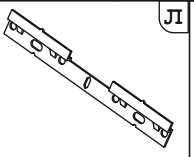			
Навес Scarpi-4 лев — 1 шт.	Навес Scarpi-4 прав — 1 шт.	Загл. к ев. винту — 4 шт.	Крепеж. полоса TRASER-6 — 1 комп.	Шуруп 4,5х60 — 5 шт.	Дюбель распорный 8х60 — 5 шт.	Шуруп 3х12 потай — 4 шт.

п	р	с	т
			
Шуруп 3х12 п/сфера — 16 шт.	Шайба М6 — 1 шт.	Ручка Р434 — 2 шт.	СК Пл 071 — 1 шт.

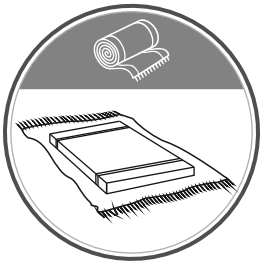

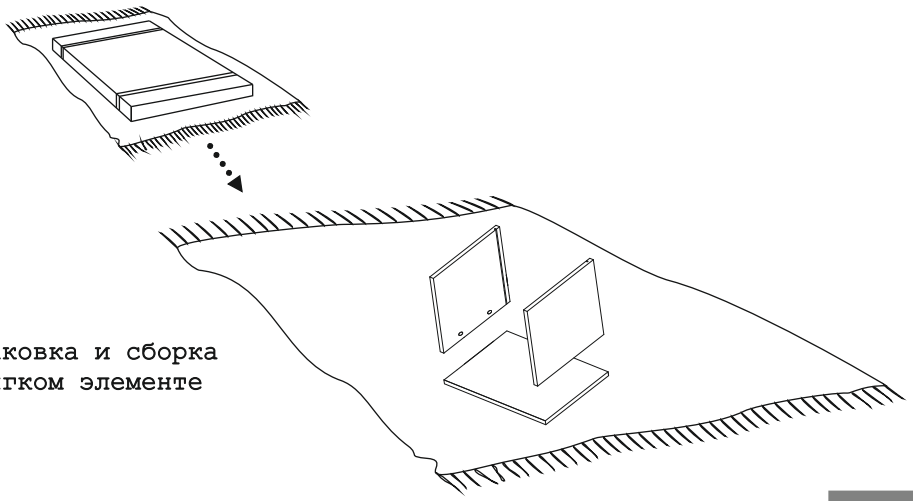

Распаковка и сборка на мягком элементе

Рис. 1

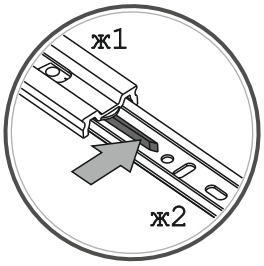

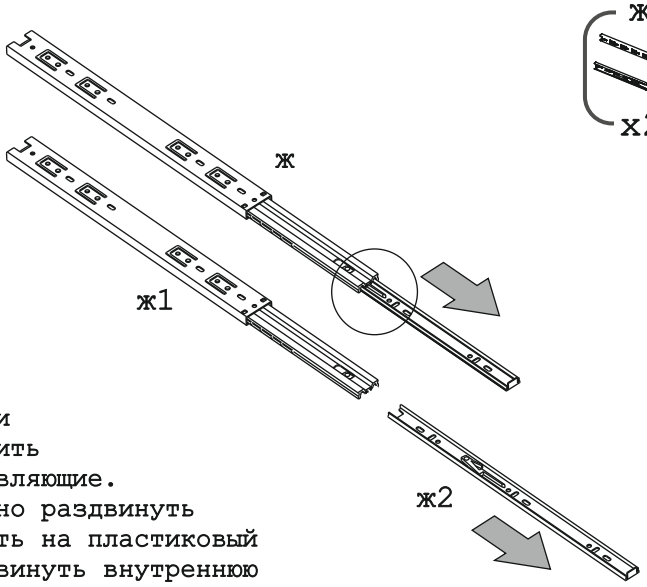

Внимание!
Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

Рис. 2

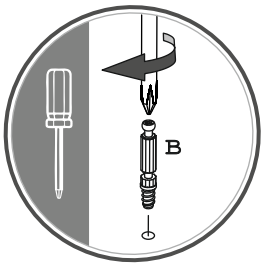

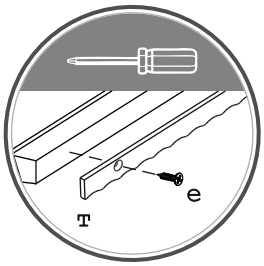

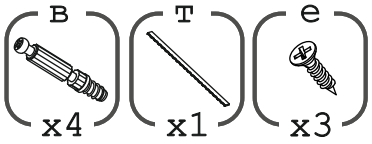

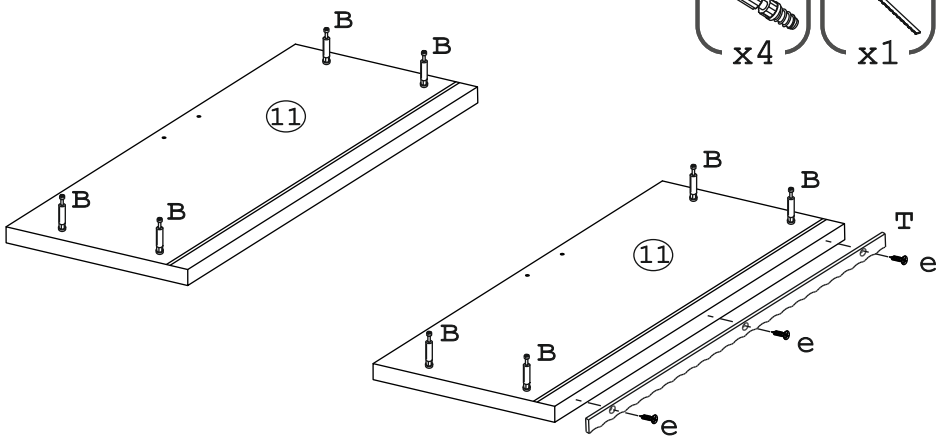

На нижнем торце детали (11) есть отверстия под плёнкой.
Спозиционировать СК Пл 071 (с) по нижнему торцу детали (11) и прикрутить СК Пл 071 шурупами (е).
Внимание! СК ПЛ 071 прикручивается к одному из фасадов МДФ (деталь (11).

Рис. 3

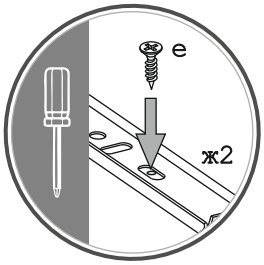

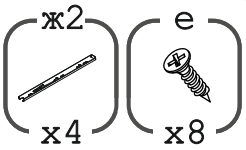

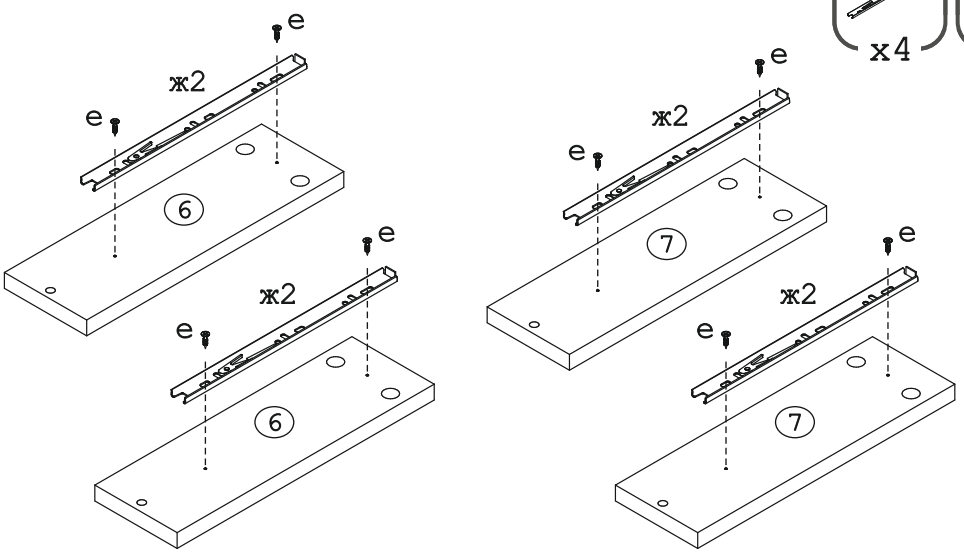

Рис. 4

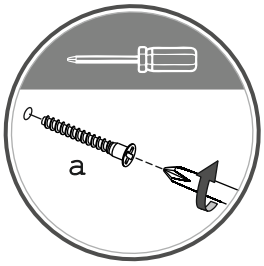

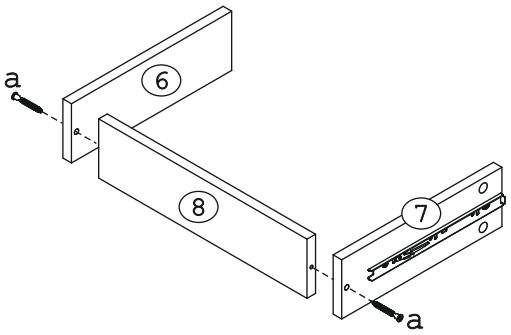

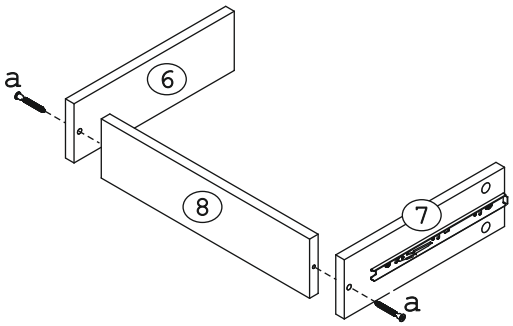

Рис. 5

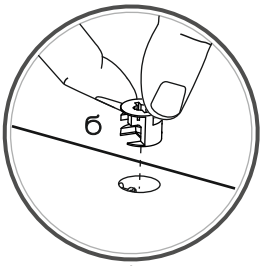

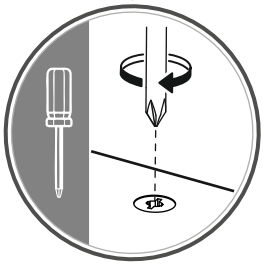

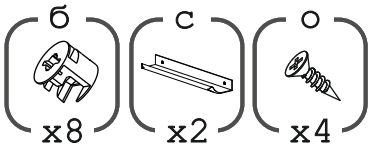

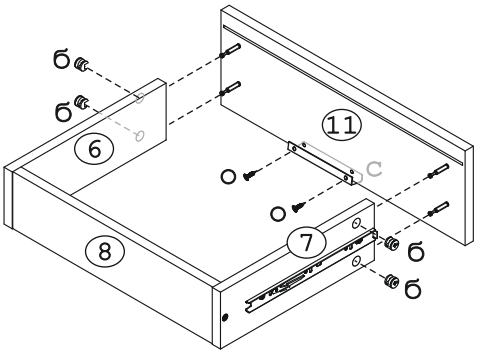

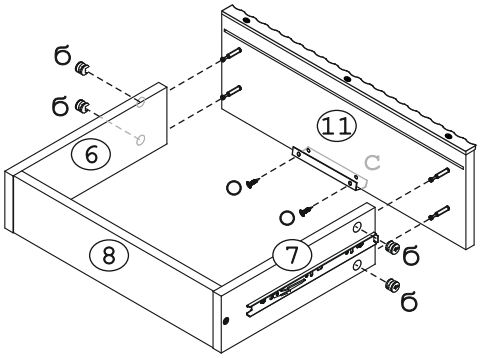

Установить эксцентрик (б) стрелкой в сторону отверстия на торце детали.

Рис. 6

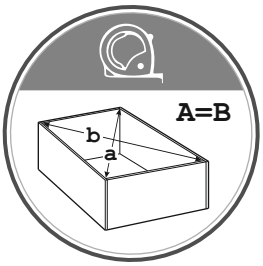

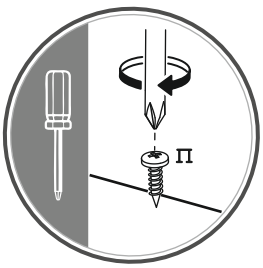

С помощью рулетки выровнять диагонали ящика. Установить дно ящика ДВПО (10).

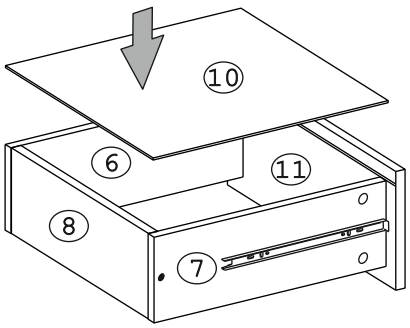

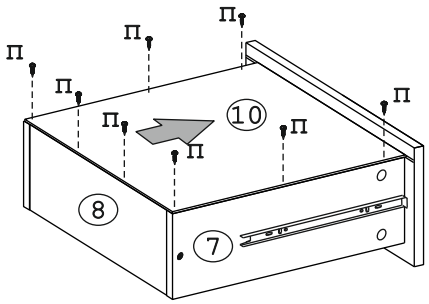

Задвинуть дно ящика ДВПО (10) в паз в фасаде ящика (11) и закрепить шурупами (п).

Рис. 7

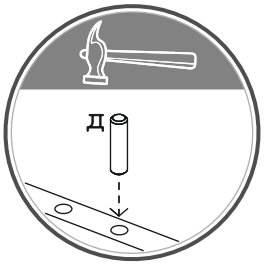

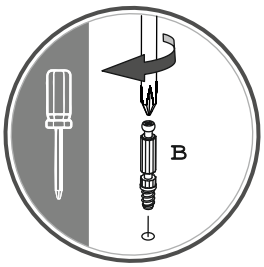

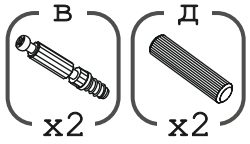

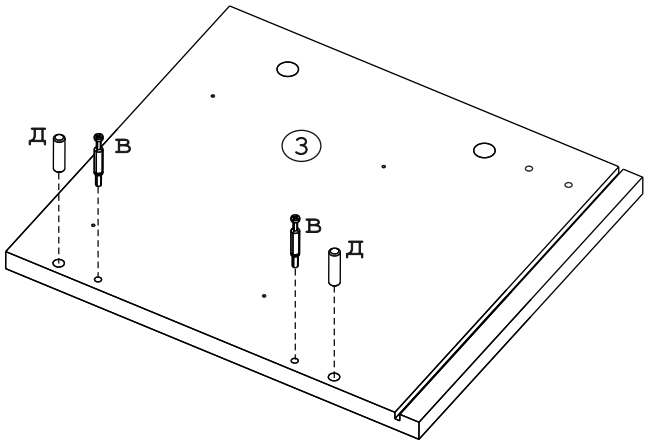

Рис. 8

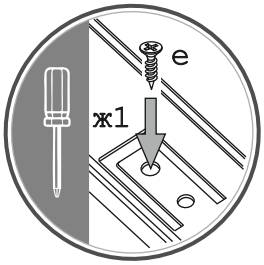

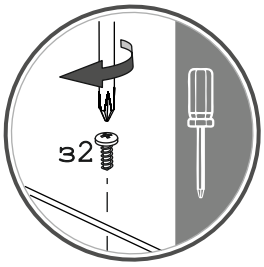

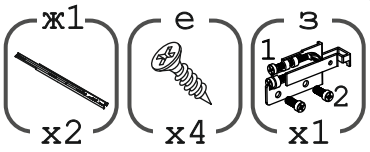

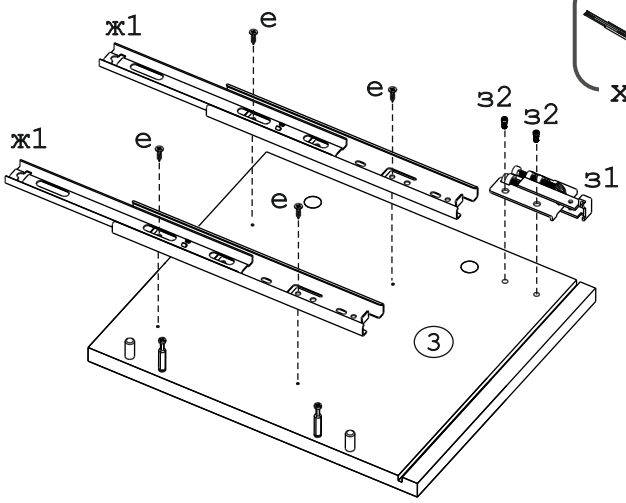

Для крепления направляющей (ж1)сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.

Рис. 9

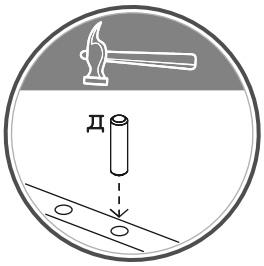

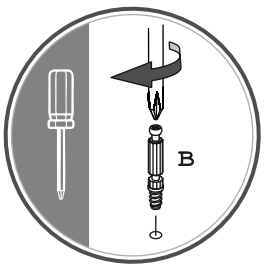

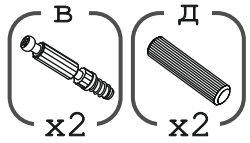

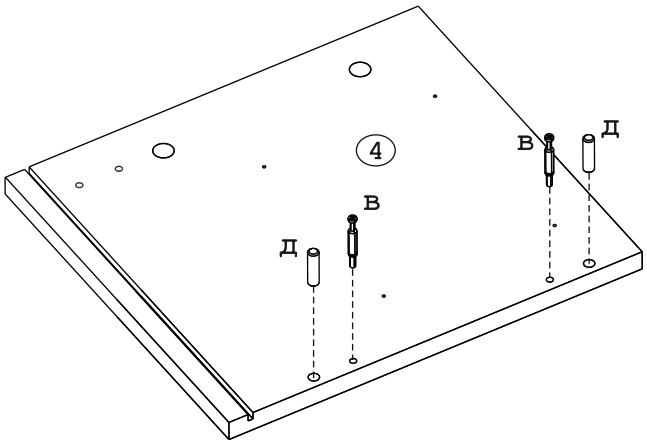

Рис. 10

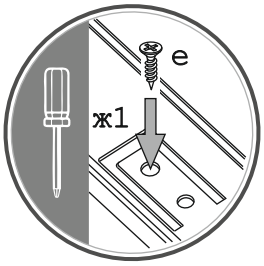

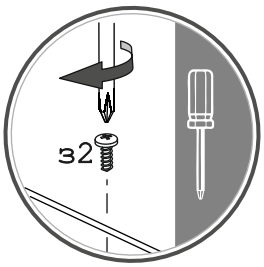

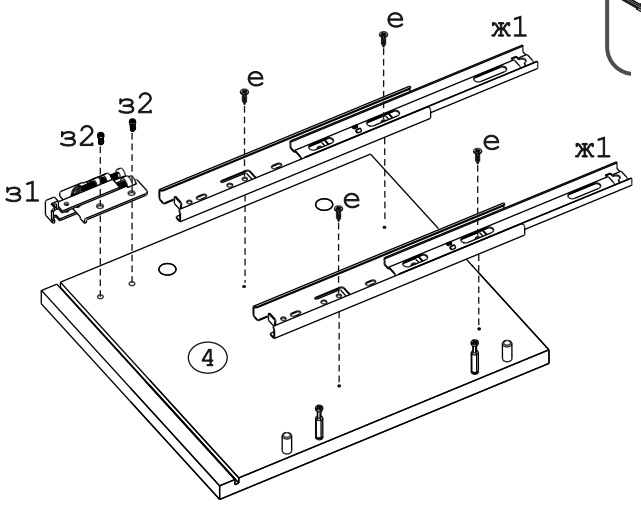

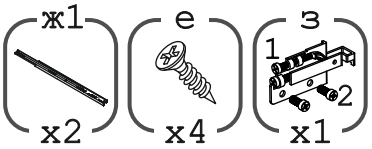

Для крепления направляющей (ж1)сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.

Рис.11

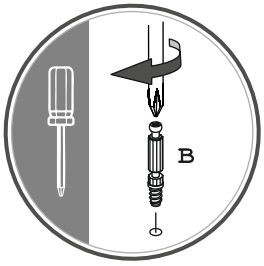

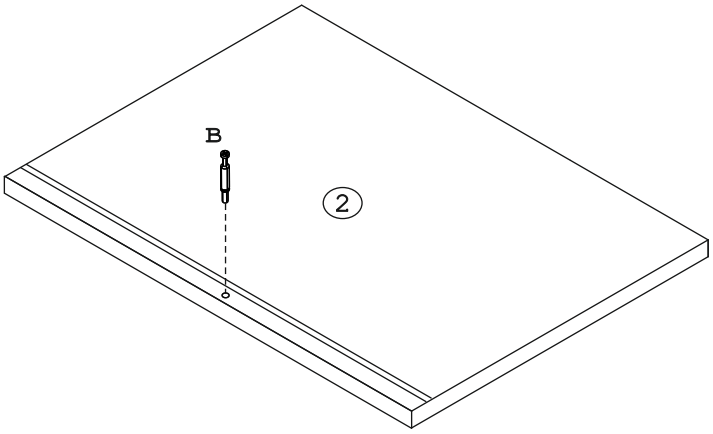

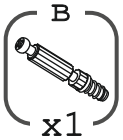

Рис.12

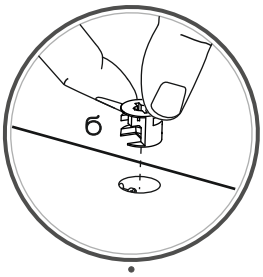

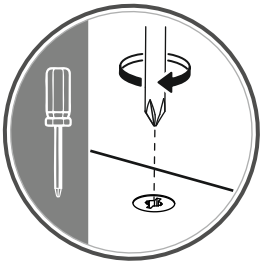

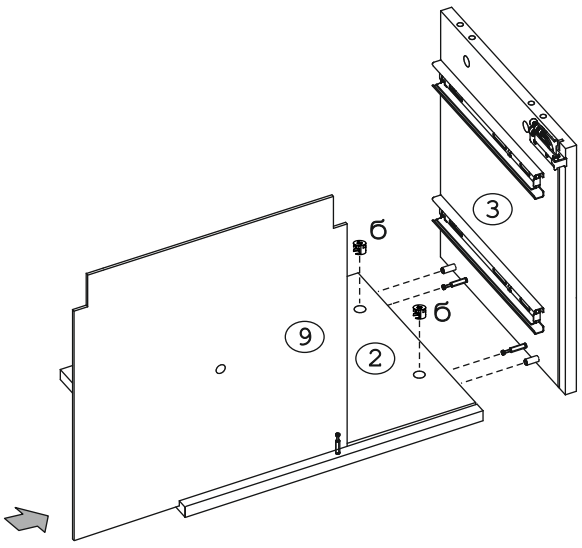

Рис.13

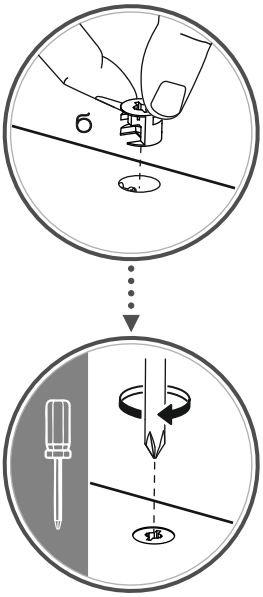

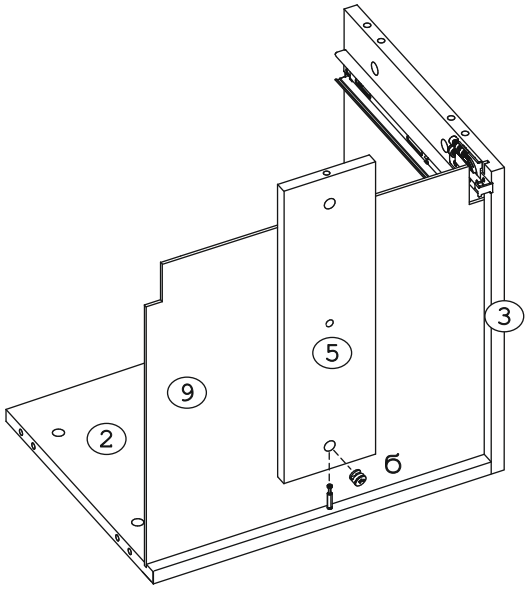

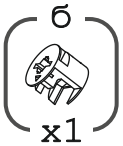

Рис.14

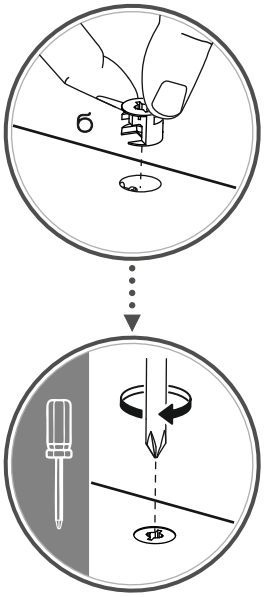

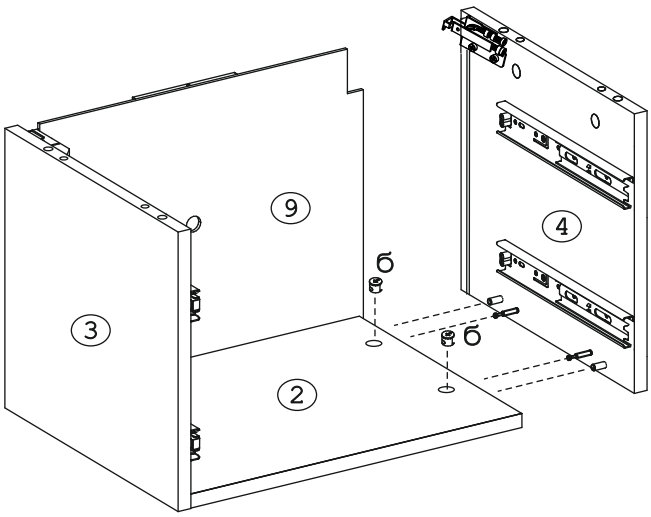

Рис.15

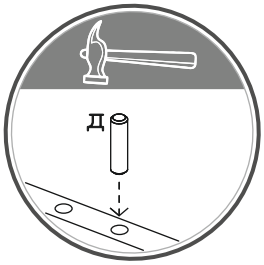

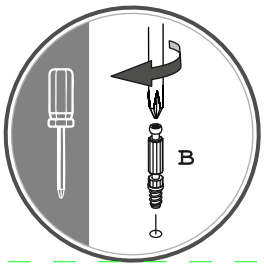

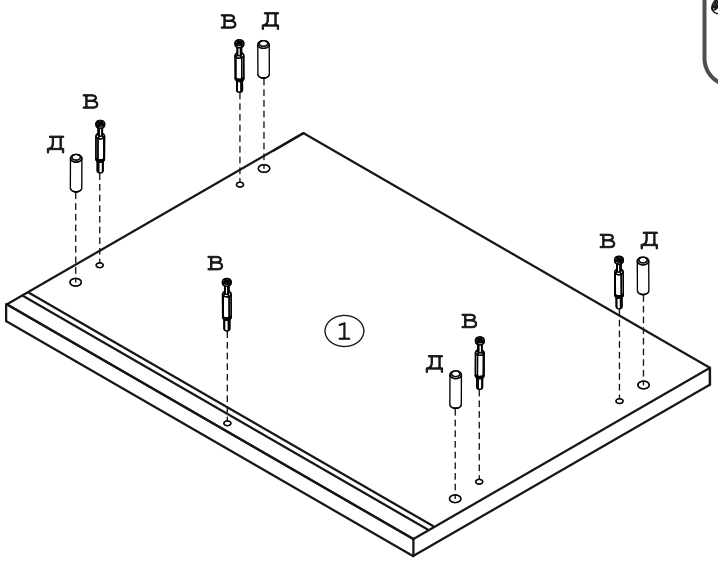

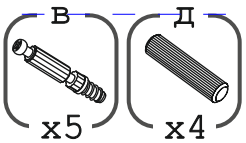

Рис.16

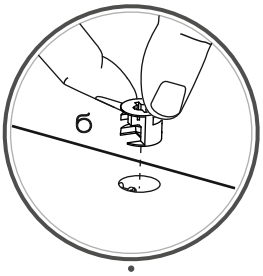

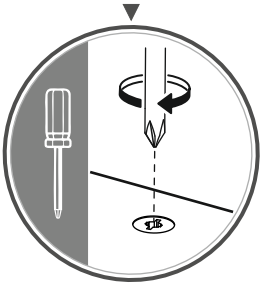

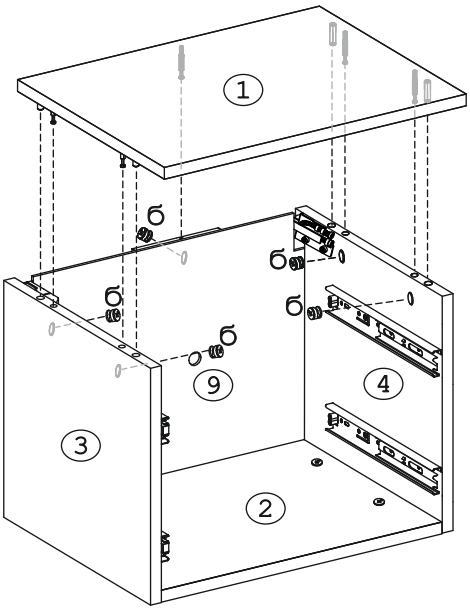

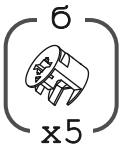

Рис.17

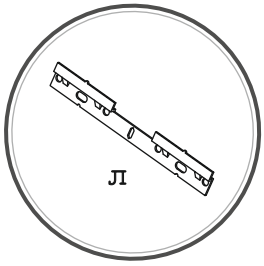

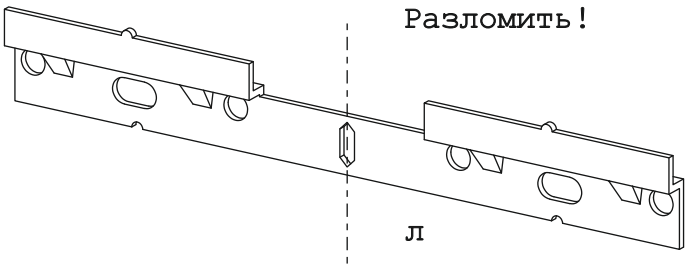

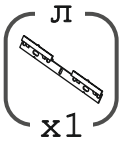

Для монтажа изделия на стену, необходимо разметить и закрепить на стене «Крепеж.полоса TRASER-6» (л) с помощью «Дюбель распорный 8х60»(н) и «Шуруп 4,5х60»(м). Для этого крепежную полосу (л) необходимо разделить на 2 части.

Рис.18

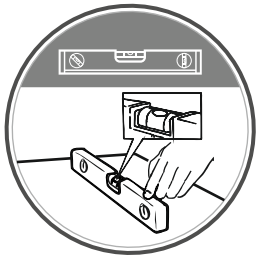

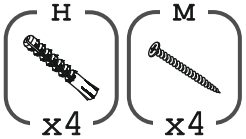

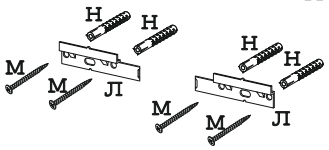

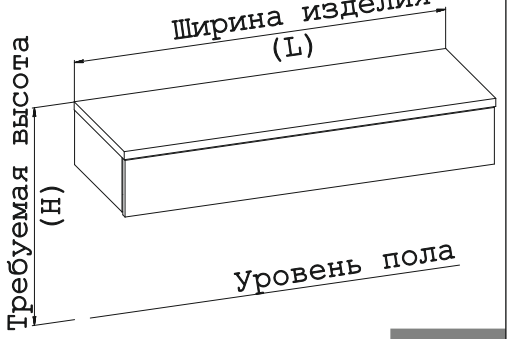

Схема разметки на стене. Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается отдельно.

Рис.19

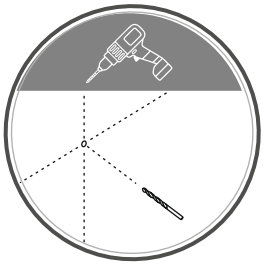

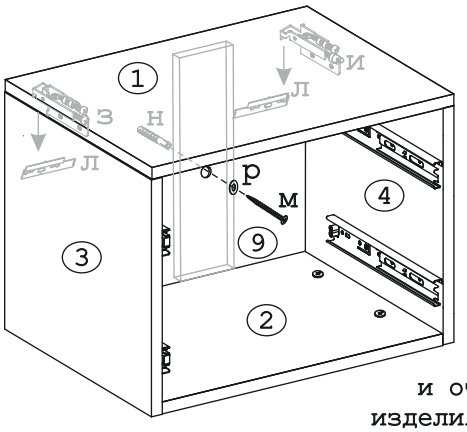

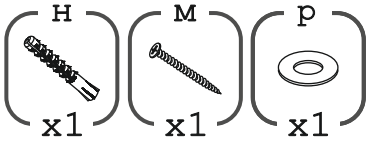

Навесы Scarpi(з,и)
зацепить за планки (л)
и отрегулировать горизонтальность
изделия верхними винтами, после чего
притянуть к стене затянув нижние винты.
После затяжки нижних винтов необходимо
закрепить изделие шурупом (м)
с шайбой (р) через ригель(5).
Бурение отверстия и установку дюбеля(н)
проводить через отверстие ø10мм в ригеле(5).

Рис.20

Навес Scarpi-4 (з,и)

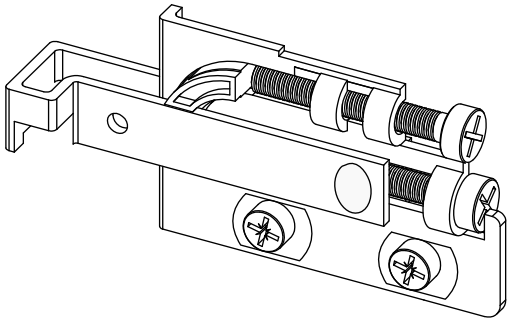

Верхний винт:
регулировка уровня

Нижний винт:
регулировка прижима
к стене

Рис.21

Внимание!
При установке ящиков убедиться,
что направляющая (ж2)установлена
в сепаратор с шариками
направляющей (ж1).

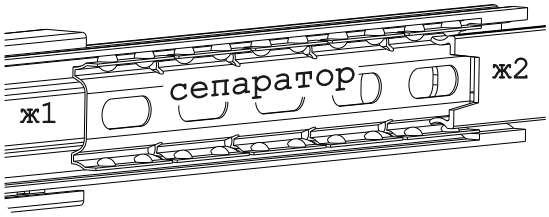

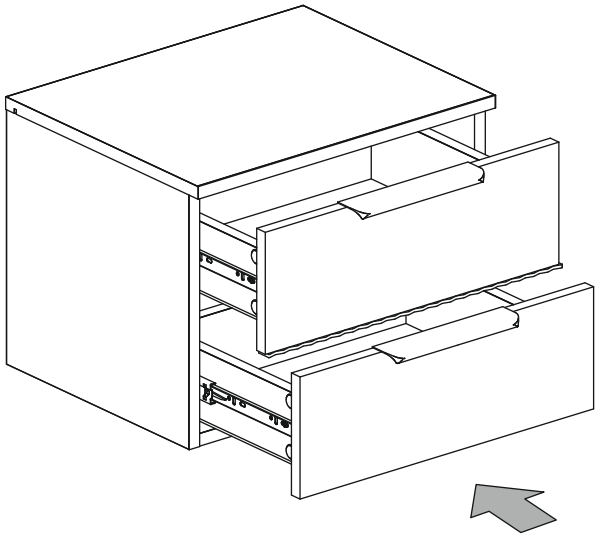

Рис. 22