


Инструкция по сборке

Стол туалетный «Орхидея-20» (800x360x180)

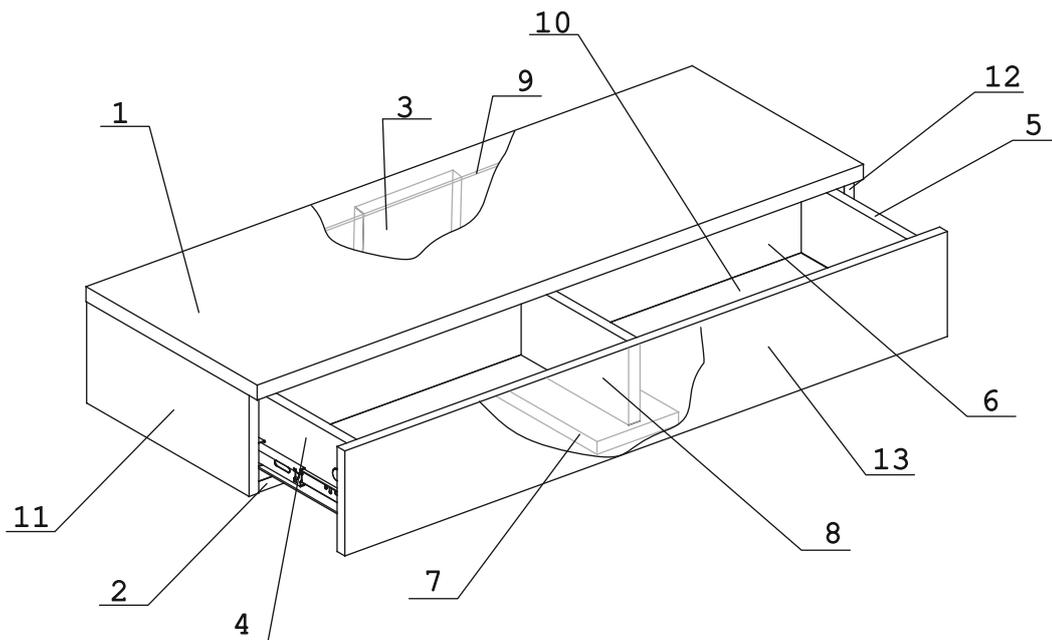



Наименование деталей

1. Крышка 800x355	1 шт.	8. Ригель ящика 233x90	1 шт.
2. Основание 766x337	1 шт.	9. Стенка врезная ДВП 776x142	1 шт.
3. Ригель 132x128	1 шт.	10. Дно ящика ДВП 718x244	1 шт.
4. Боковина ящика лев. 250x110	1 шт.	11. Боковина лев. МДФ 337x149	1 шт.
5. Боковина ящика прав. 250x110	1 шт.	12. Боковина прав. МДФ 337x149	1 шт.
6. Стенка ящика 708x110	1 шт.	13. Фасад ящика МДФ 794x154	1 шт.
7. Планка ящика 233x70	1 шт.		



Нельзя ложиться, садиться и вставать на стол

Необходимый инструмент

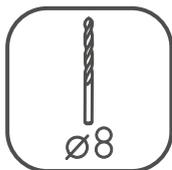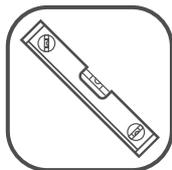









Внимание!


Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

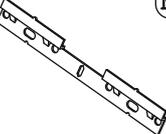						
Дюбель 30 мм 14 шт.	Эксцентрик 16 14 шт.	Евровинт 50 4 шт.	Шуруп 3,5x16 желт 8 шт.	Уголок RV8 6 шт.	Шкант дерев 8x30 8 шт.	Направл. полновыкат. 250 (H35) 1 компл.
						
Навес Scarpi-4 лев 1 компл.	Навес Scarpi-4 прав 1 компл.	Заглушка Scarpi-4 лев 1 шт.	Заглушка Scarpi-4 прав 1 шт.	Крепёж. полоса TRASER-6 1 компл.	Дюбель распорный 8x60 5 шт.	Шуруп 4,5x60 5 шт.
						
Шайба M6 1 шт.	Заглушка эксцентрика 14 шт.	Загл. к ев. винту 4 шт.				

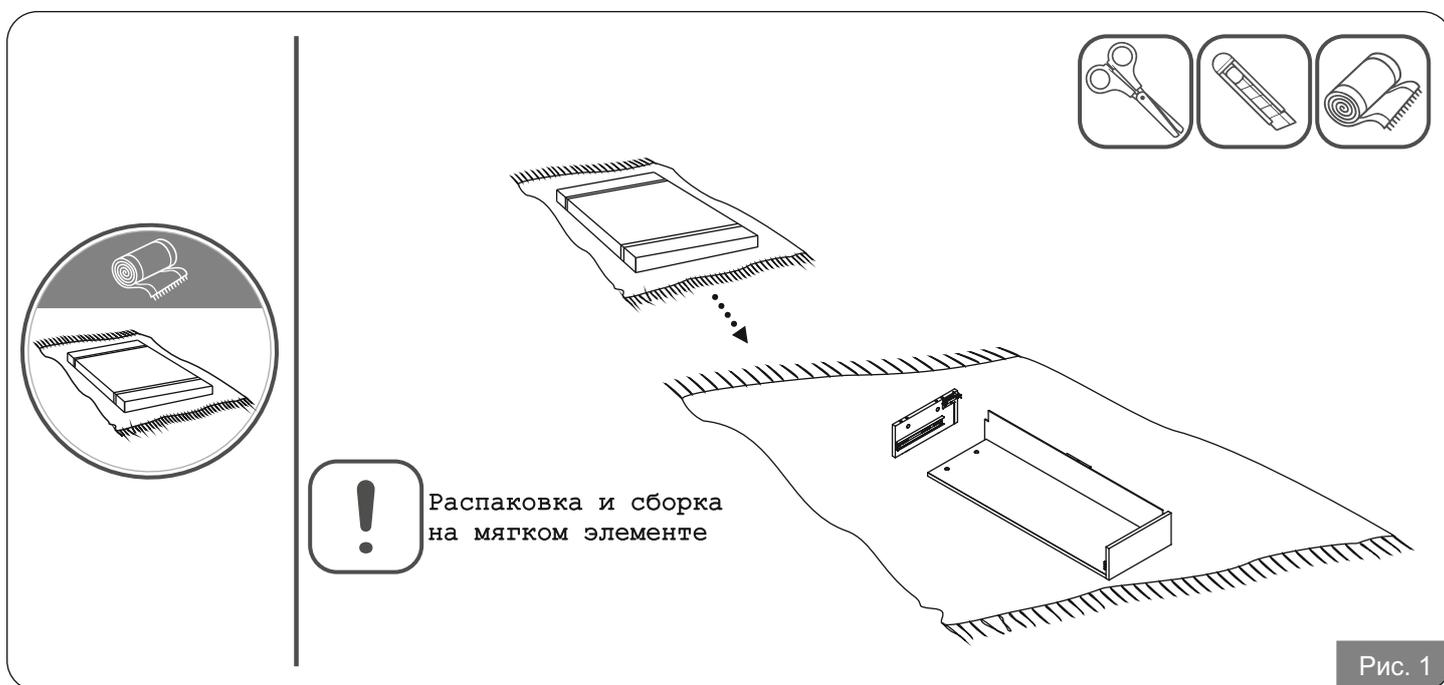

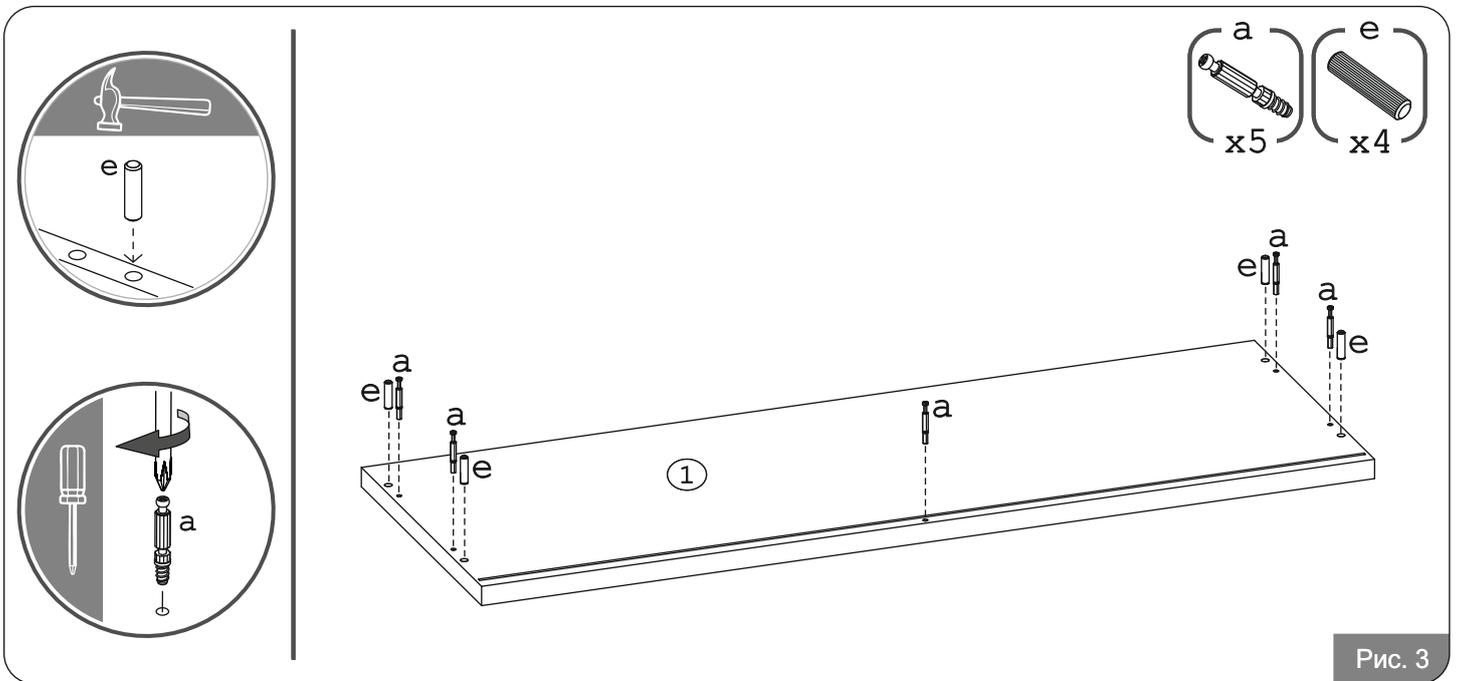


Рис. 3

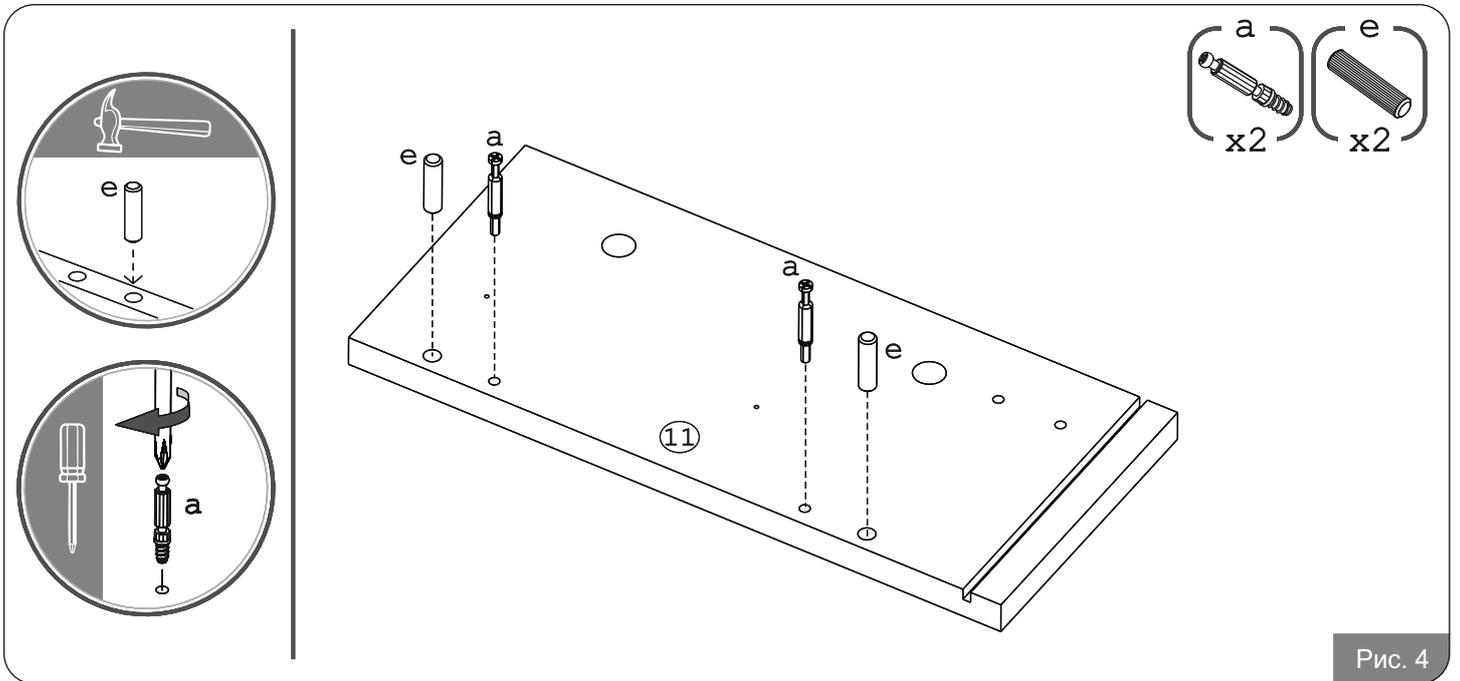


Рис. 4

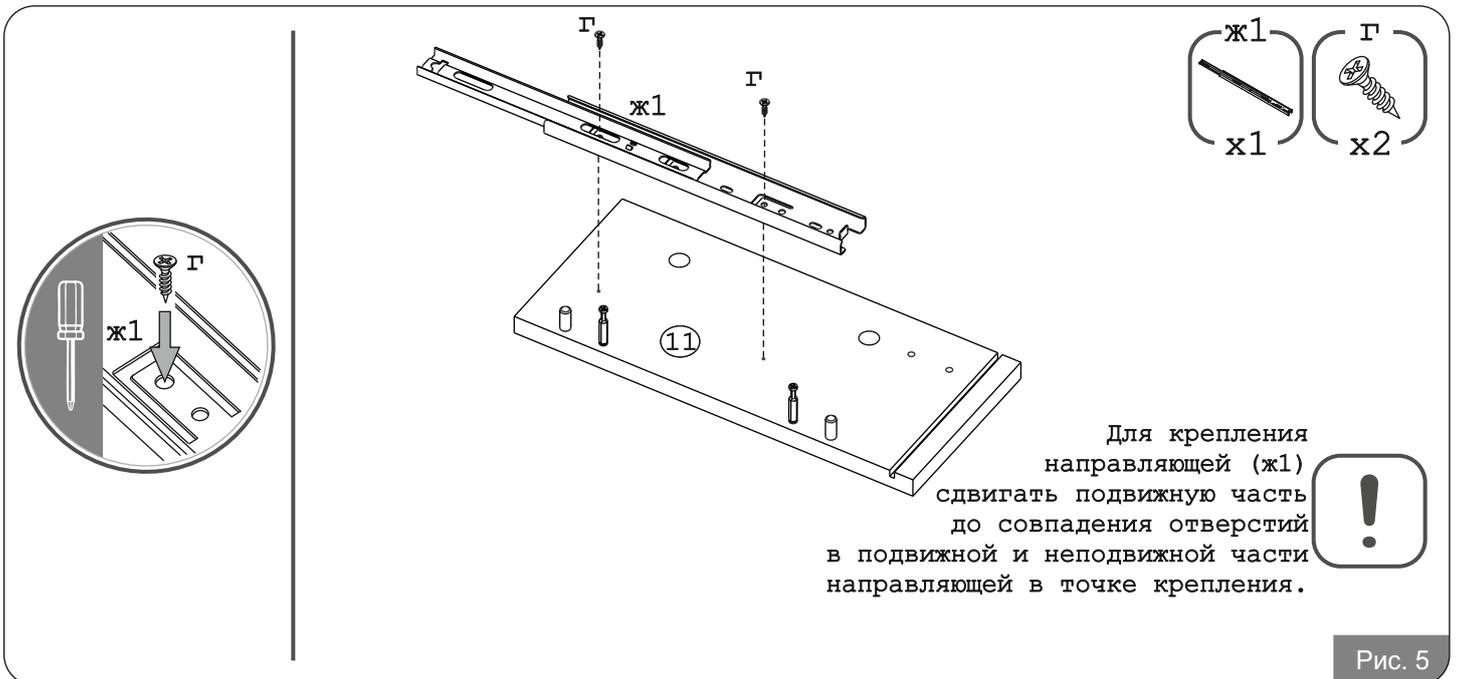


Рис. 5

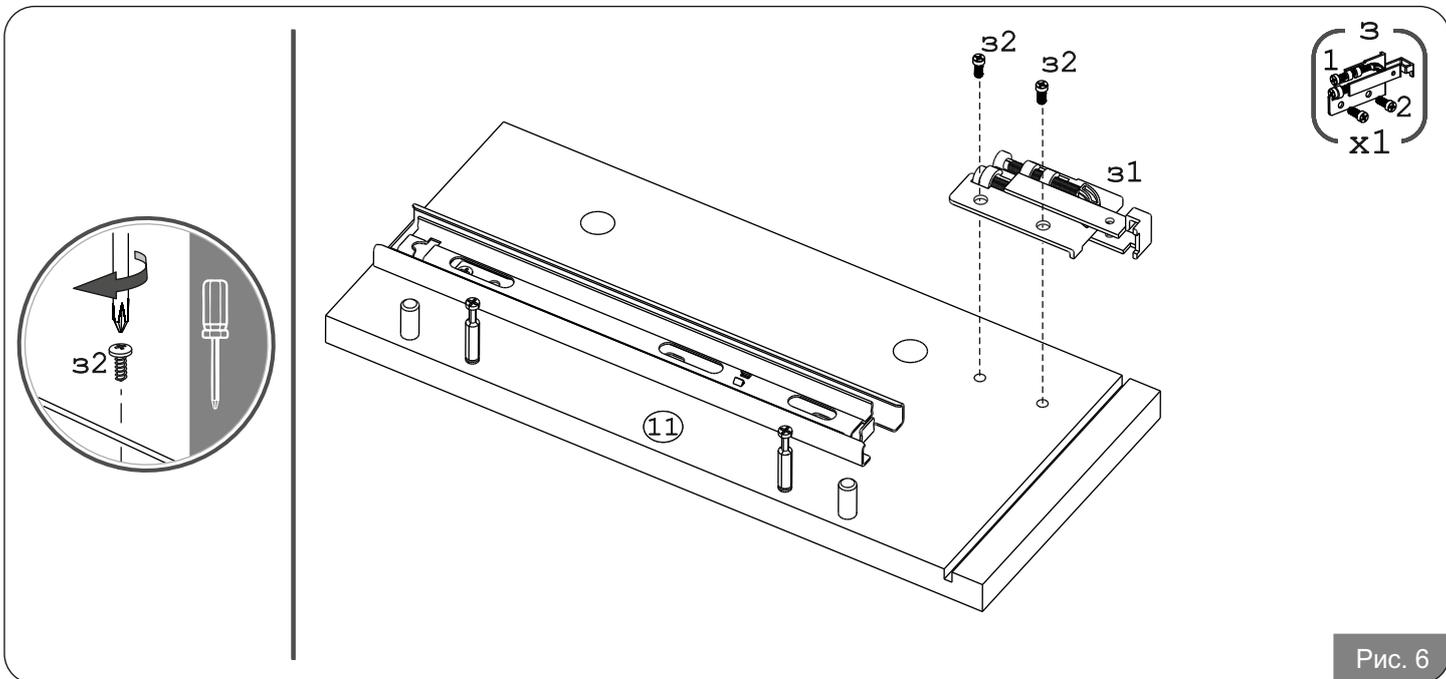


Рис. 6

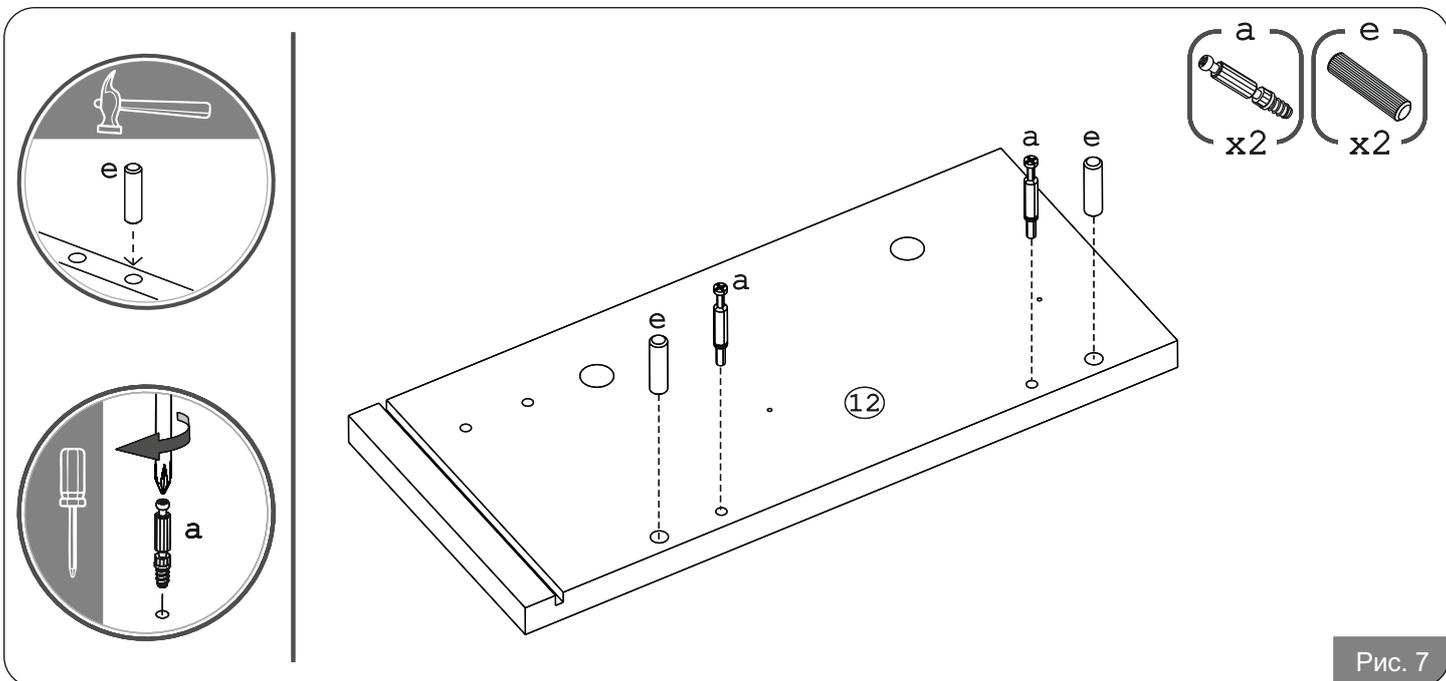


Рис. 7

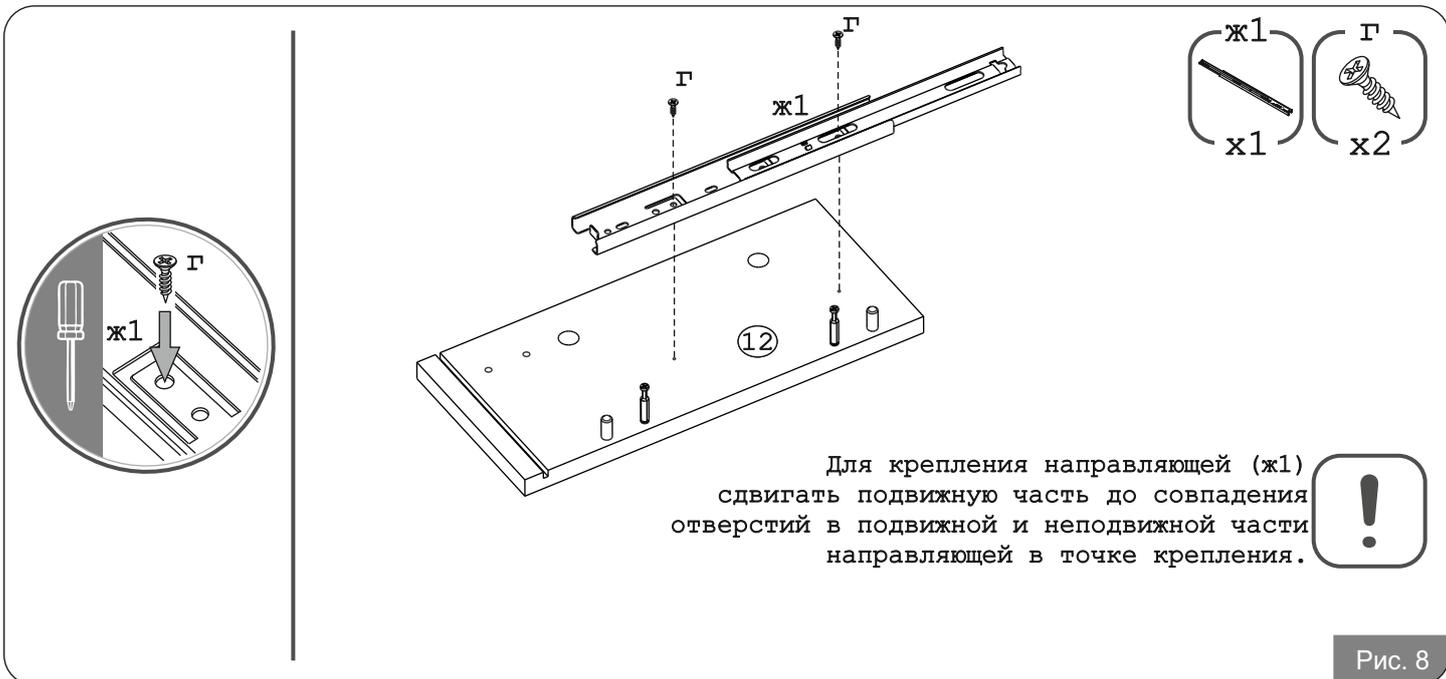


Рис. 8

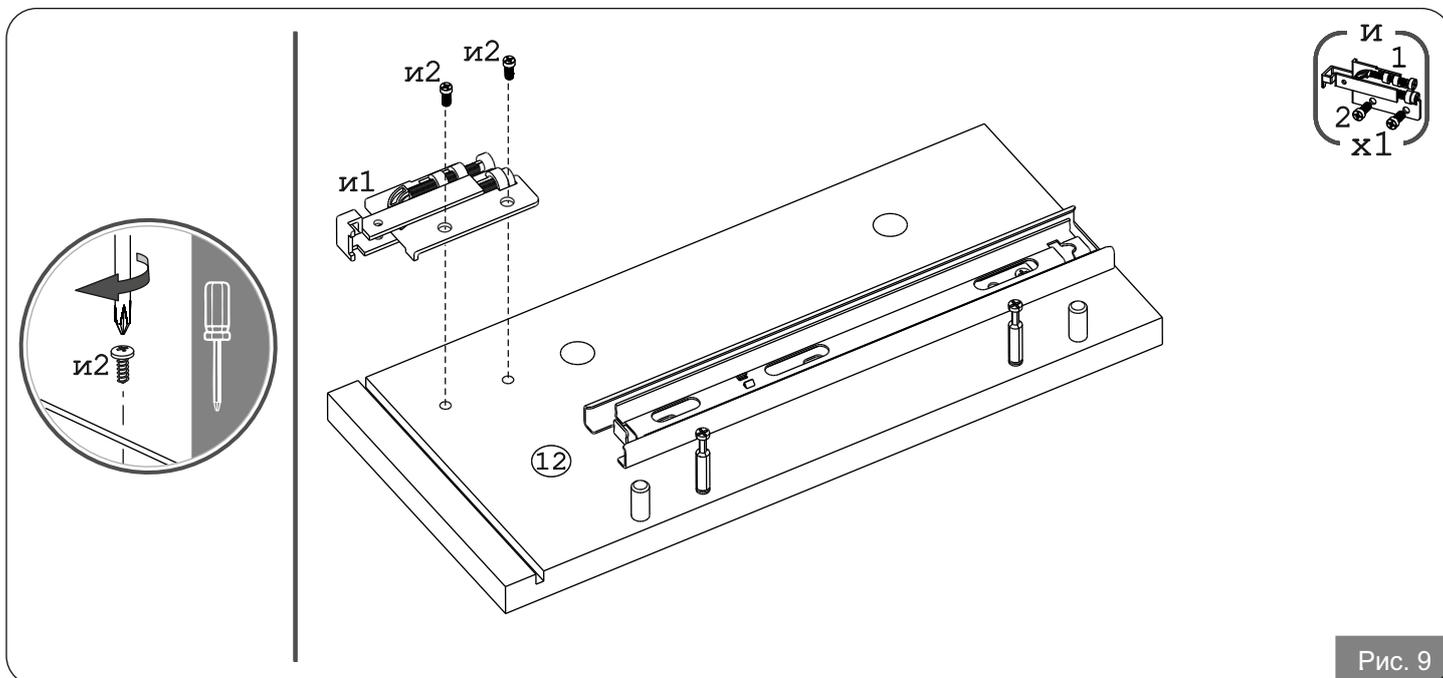


Рис. 9

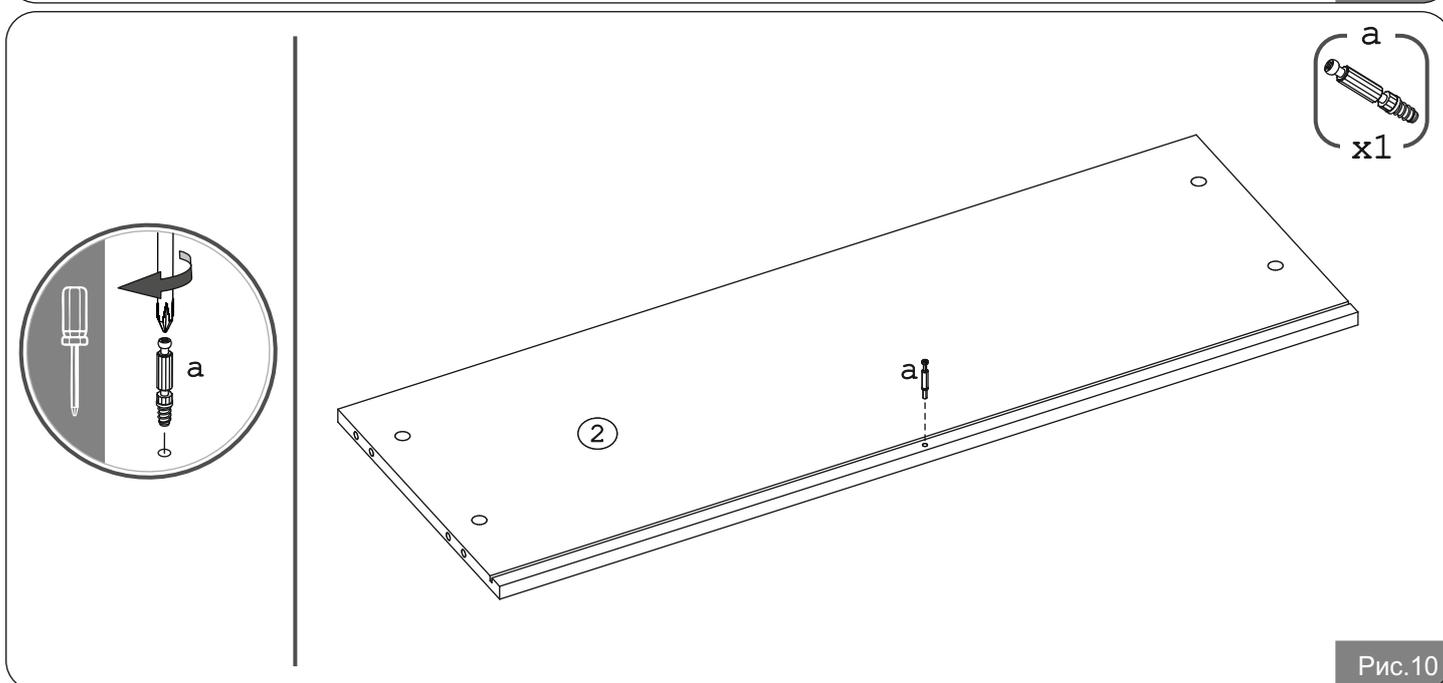


Рис.10









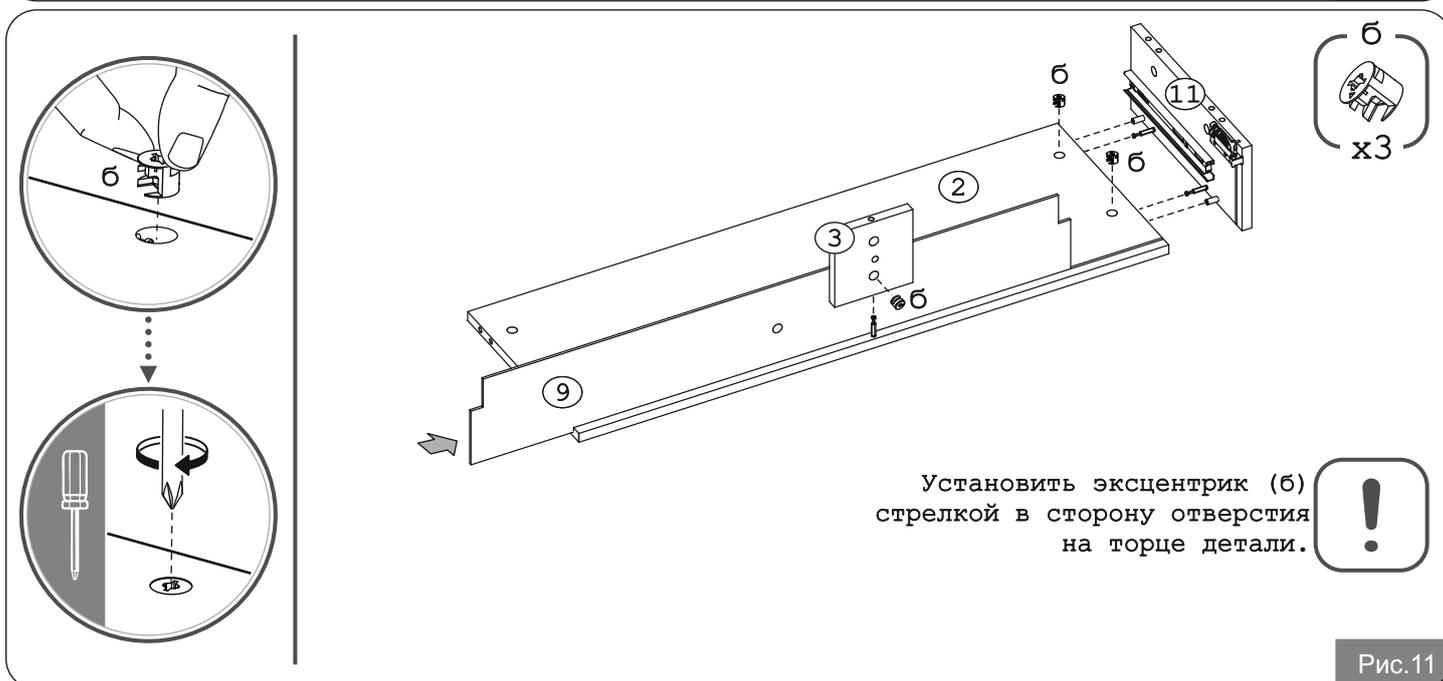



Рис.11

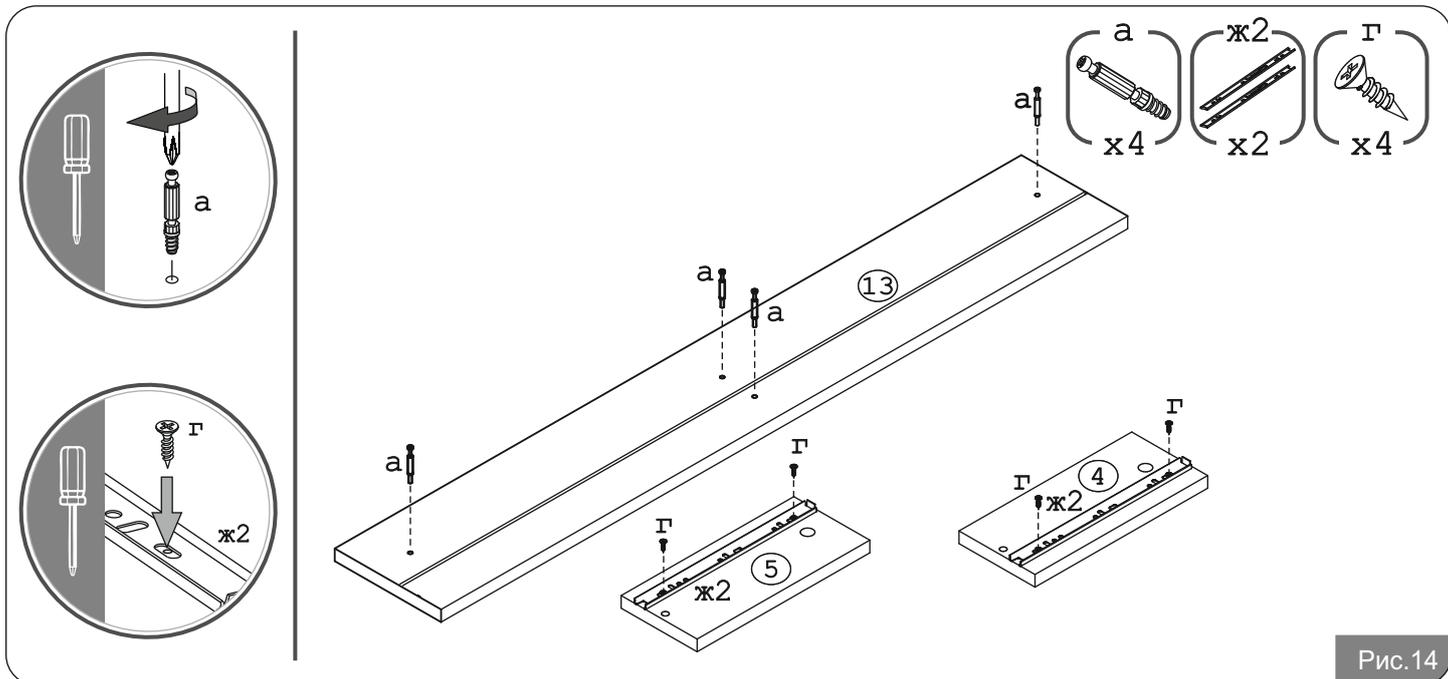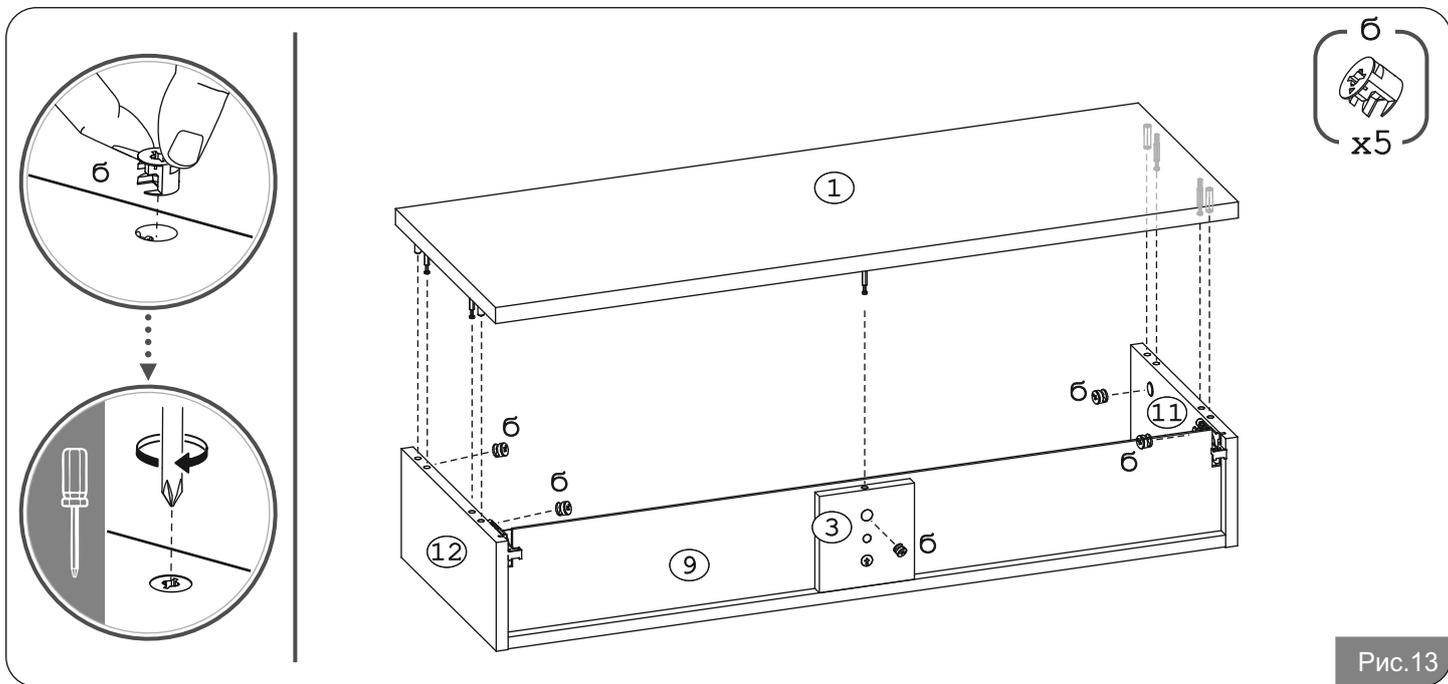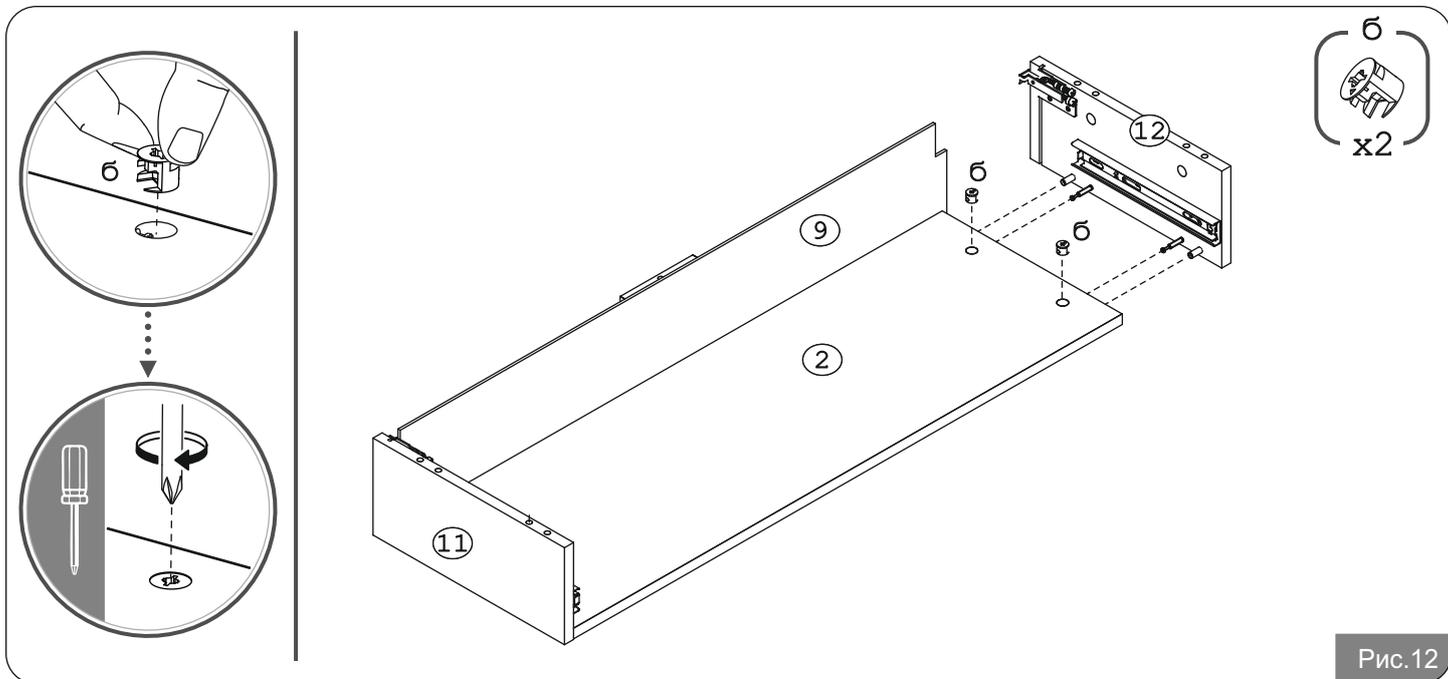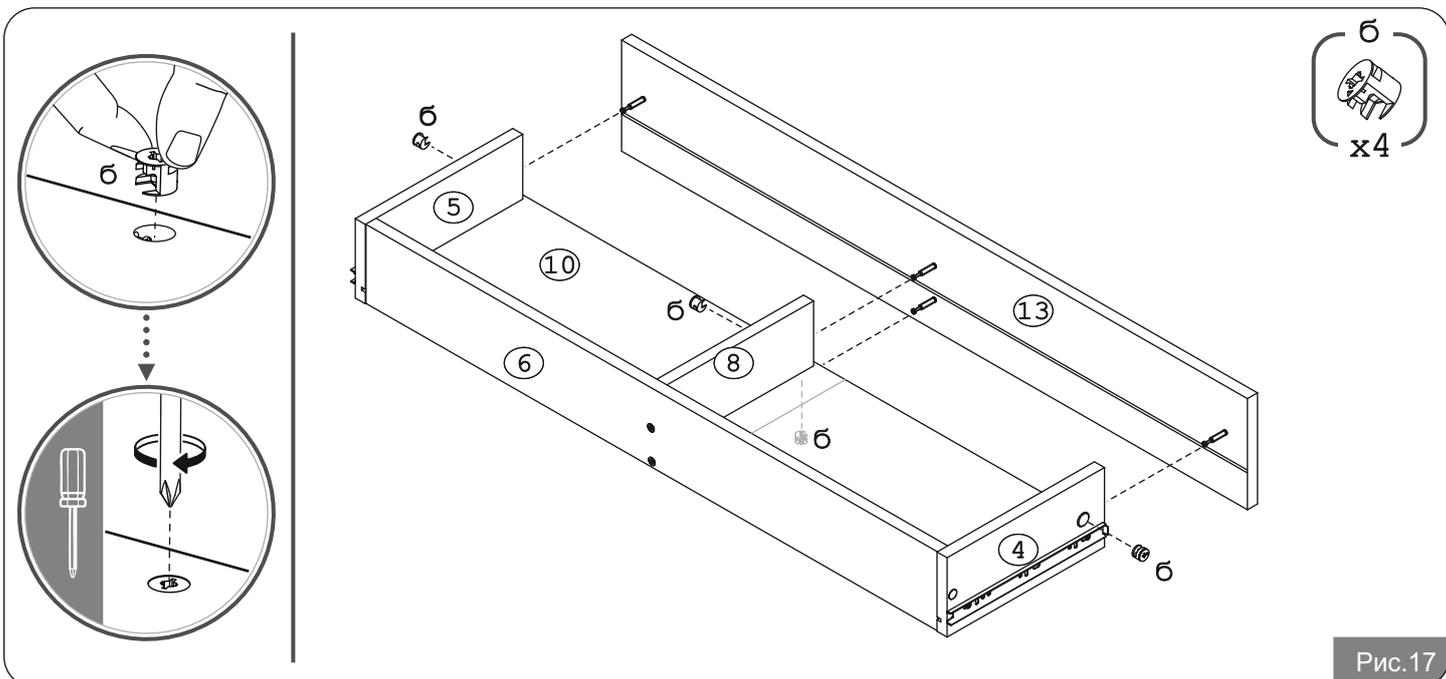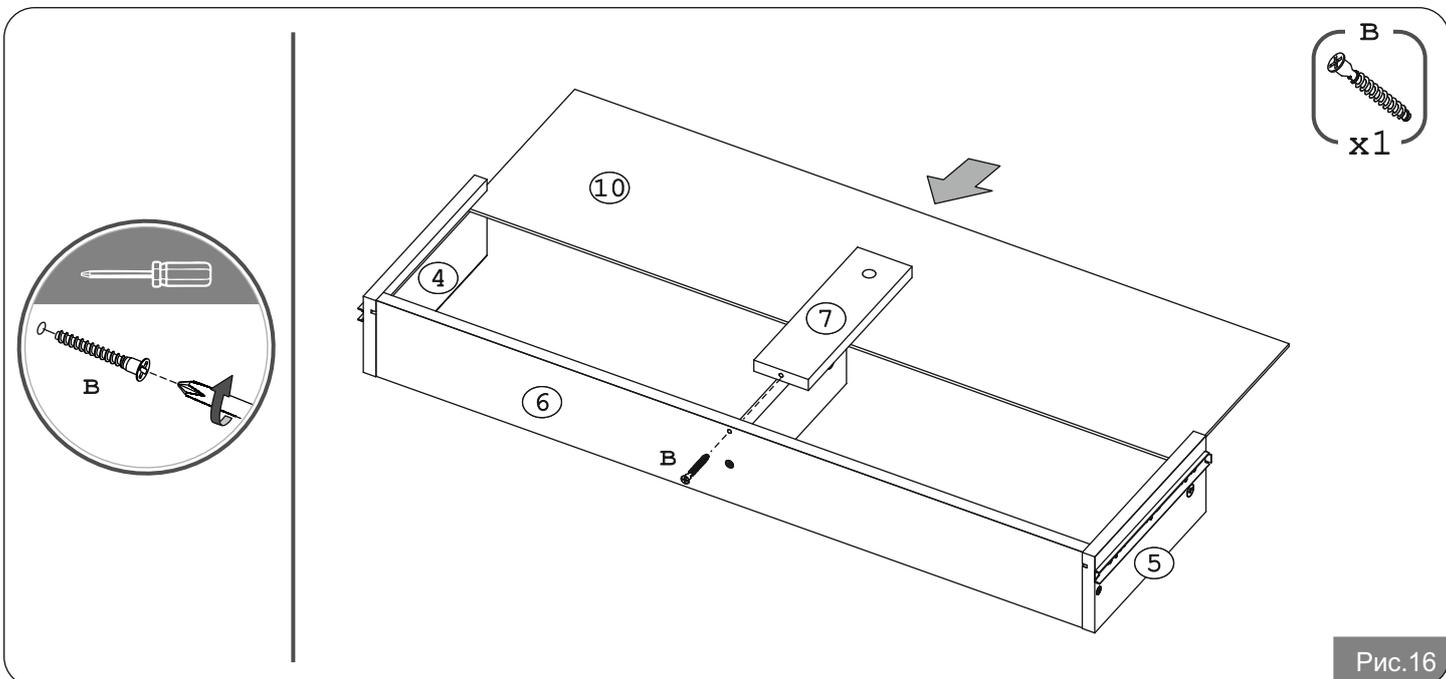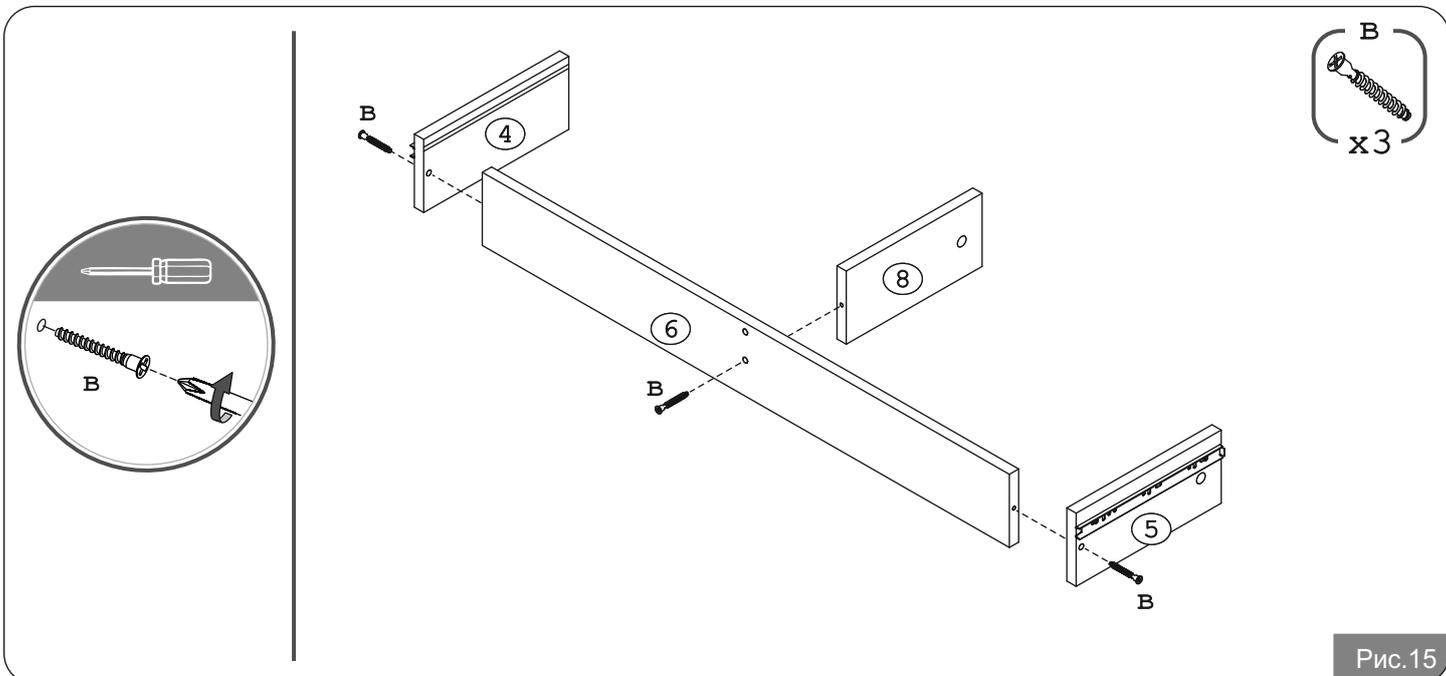

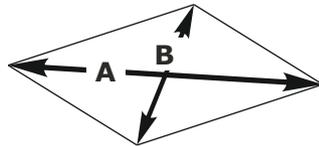



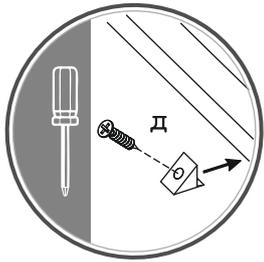


A=B

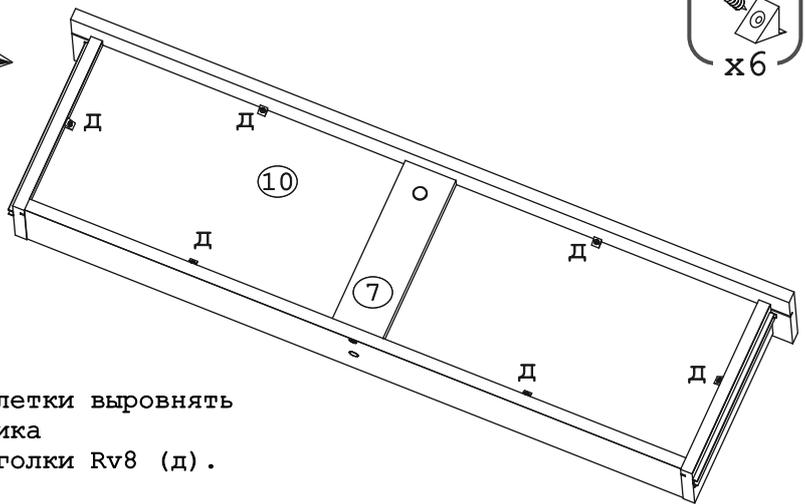

С помощью рулетки выровнять диагонали ящика
Установить уголки Rv8 (д).

Рис.18

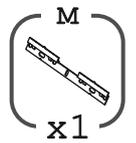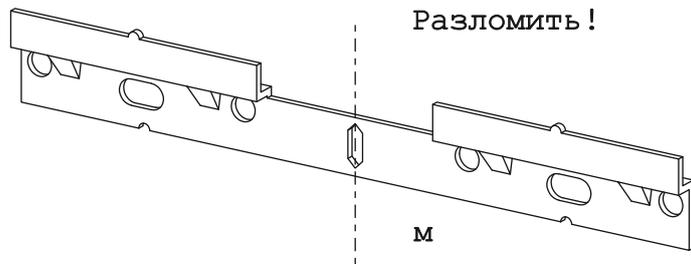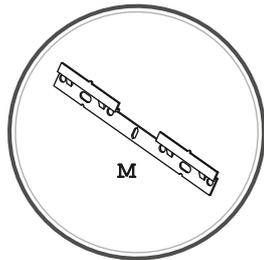

Для монтажа изделия на стену, необходимо разметить и закрепить на стене «Крепеж.полоса TRASER-6» (м) с помощью «Дюбель распорный 8x60» (н) и «Шуруп 4,5x60» (о). Для этого её необходимо разделить на 2 части.

Рис.19

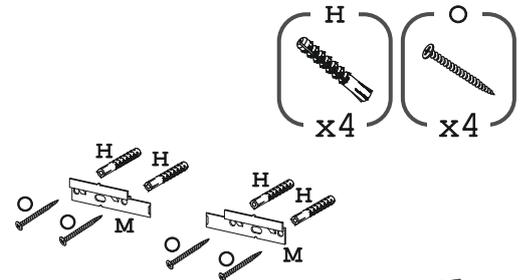
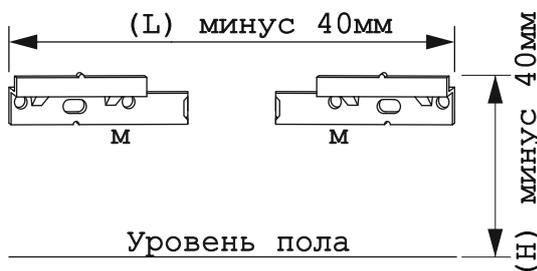
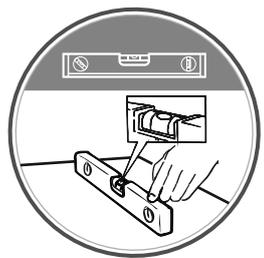


Схема разметки на стене.
Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотельный кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается отдельно.


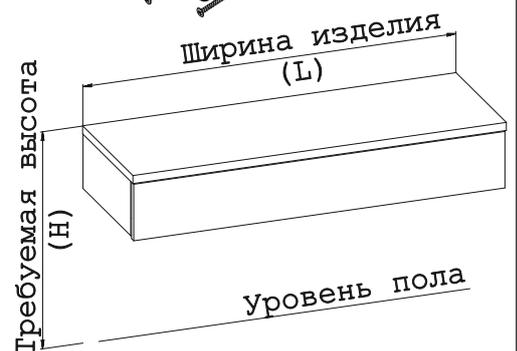


Рис.20

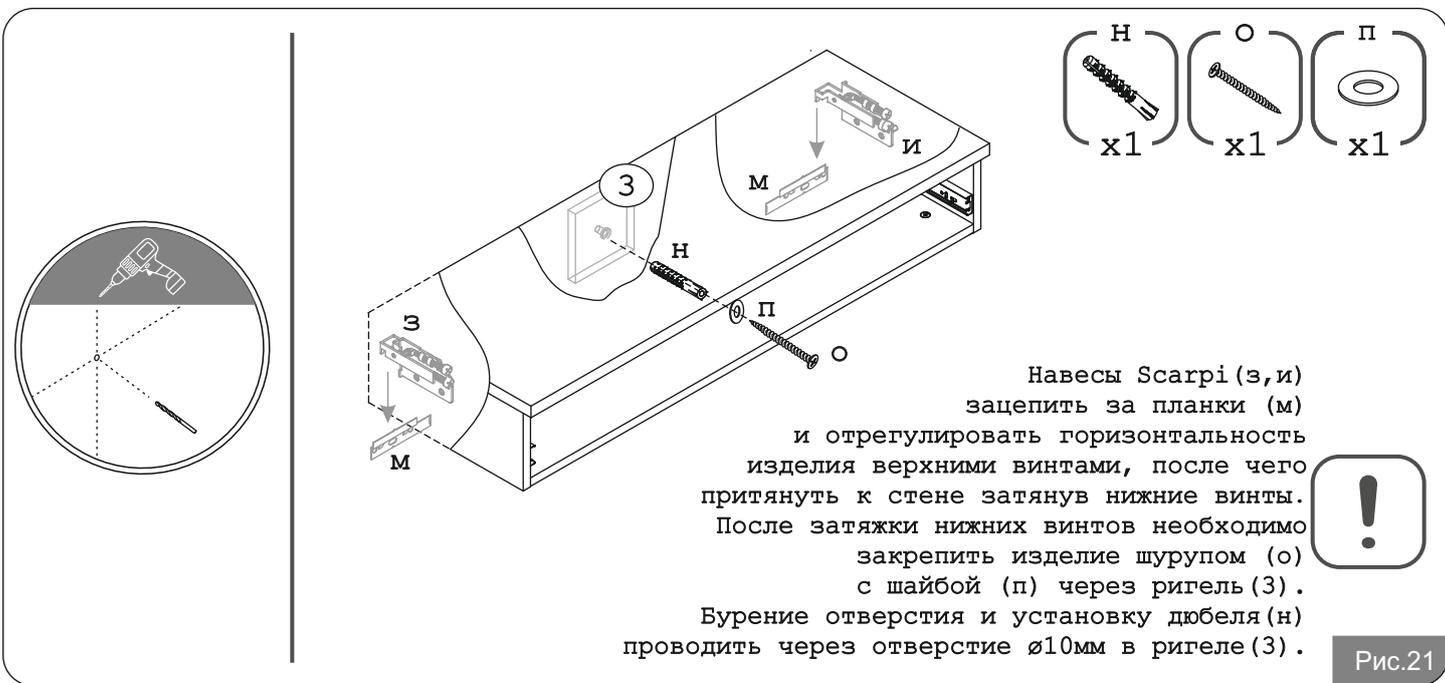

Навесы Scarpì (з,и) зацепить за планки (м) и отрегулировать горизонтальность изделия верхними винтами, после чего притянуть к стене затянув нижние винты. После затяжки нижних винтов необходимо закрепить изделие шурупом (о) с шайбой (п) через ригель (з). Бурение отверстия и установку дюбеля (н) проводить через отверстие $\varnothing 10\text{мм}$ в ригеле (з).



Рис.21



Внимание!

При установке ящиков убедиться, что направляющая (ж2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (ж1).



Рис.22