


Инструкция по сборке

Тумба «Аккорд-17.1» (450x360x480)

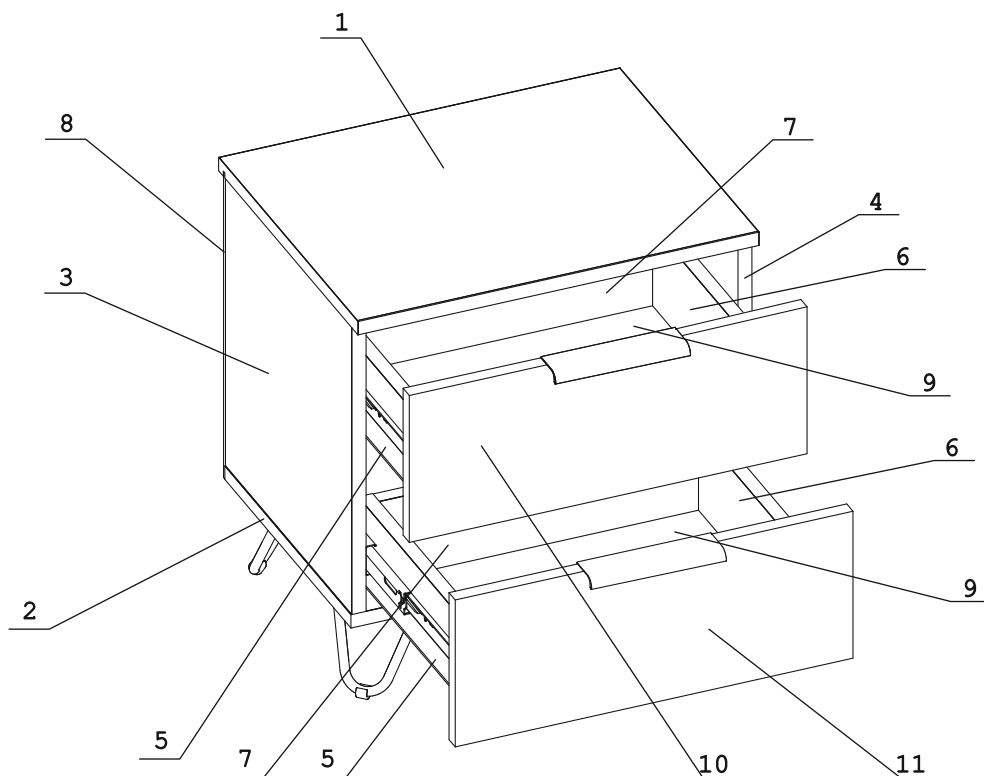


Нельзя ложиться, садиться
и вставать на тумбу



Наименование деталей

1. Крышка 450x359	1 шт.	7. Стенка ящика 358x96	2 шт.
2. Основание 450x325	1 шт.	8. Стенка ДВПО 446x365	1 шт.
3. Боковина лев. 345x325	1 шт.	9. Дно ящика ДВПО 388x301	2 шт.
4. Боковина прав. 345x325	1 шт.	10. Фасад ДР 446x176	1 шт.
5. Боковина ящика лев. 298x96	2 шт.	11. Фасад ДР 446x176	1 шт.
6. Боковина ящика прав. 298x96	2 шт.		

Необходимый инструмент

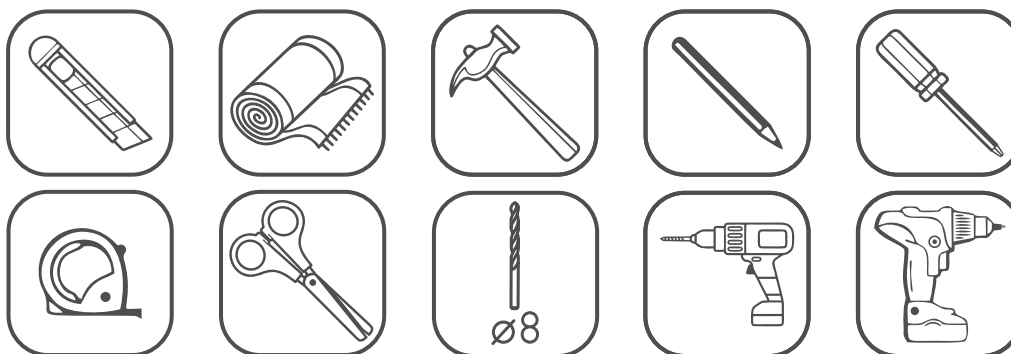

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.


Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50	12 шт.	Загл. к ев. винту	12 шт.	Эксцентрик 16	12 шт.	Дюбель 30 мм	12 шт.	Загл. самокл. Д20	17 шт.	Шуруп 3,5х16 желт	18 шт.	Шуруп 3х12 п/сфера	26 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Уголок регулир.	2 шт.	Дюбель распорный 8х60	2 шт.	Шуруп 4,5х60	2 шт.	Направл. полновыкат. 250 (Н35)	2 комп.	СК Оп 054	4 шт.	Ручка Р434	2 шт.	Шуруп 3х12 потай	4 шт.
	п												
Шуруп 4х16 п/сфера	16 шт.												

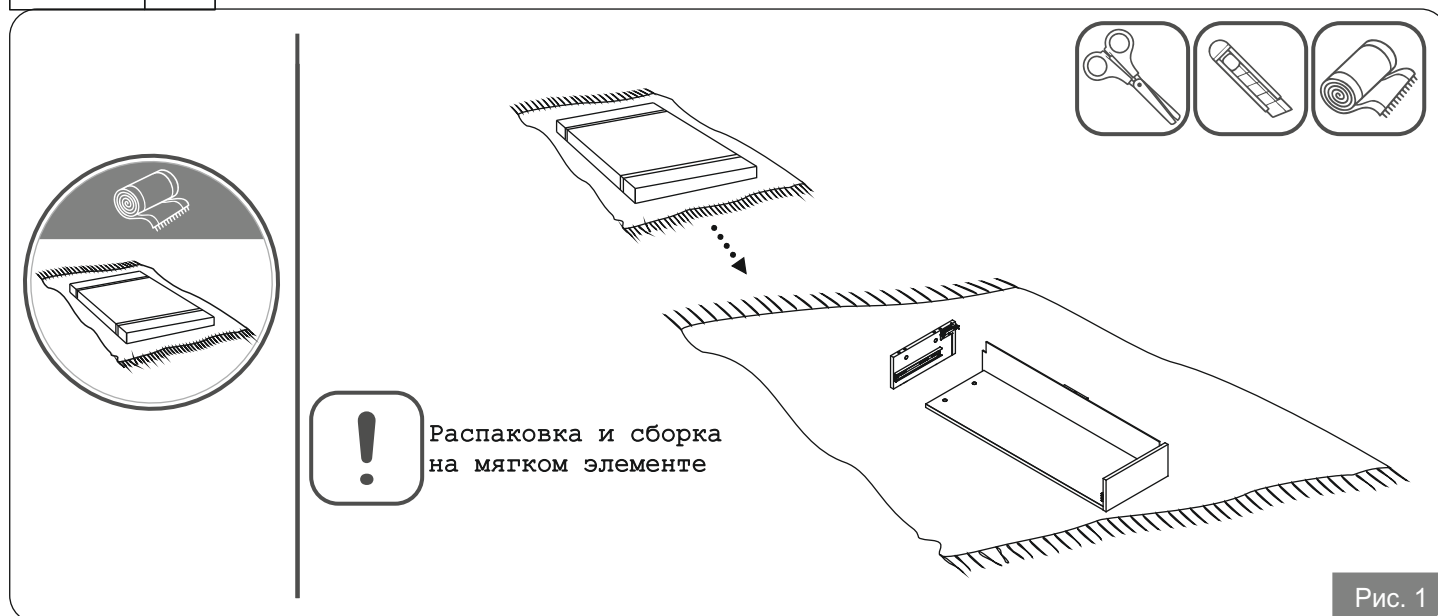

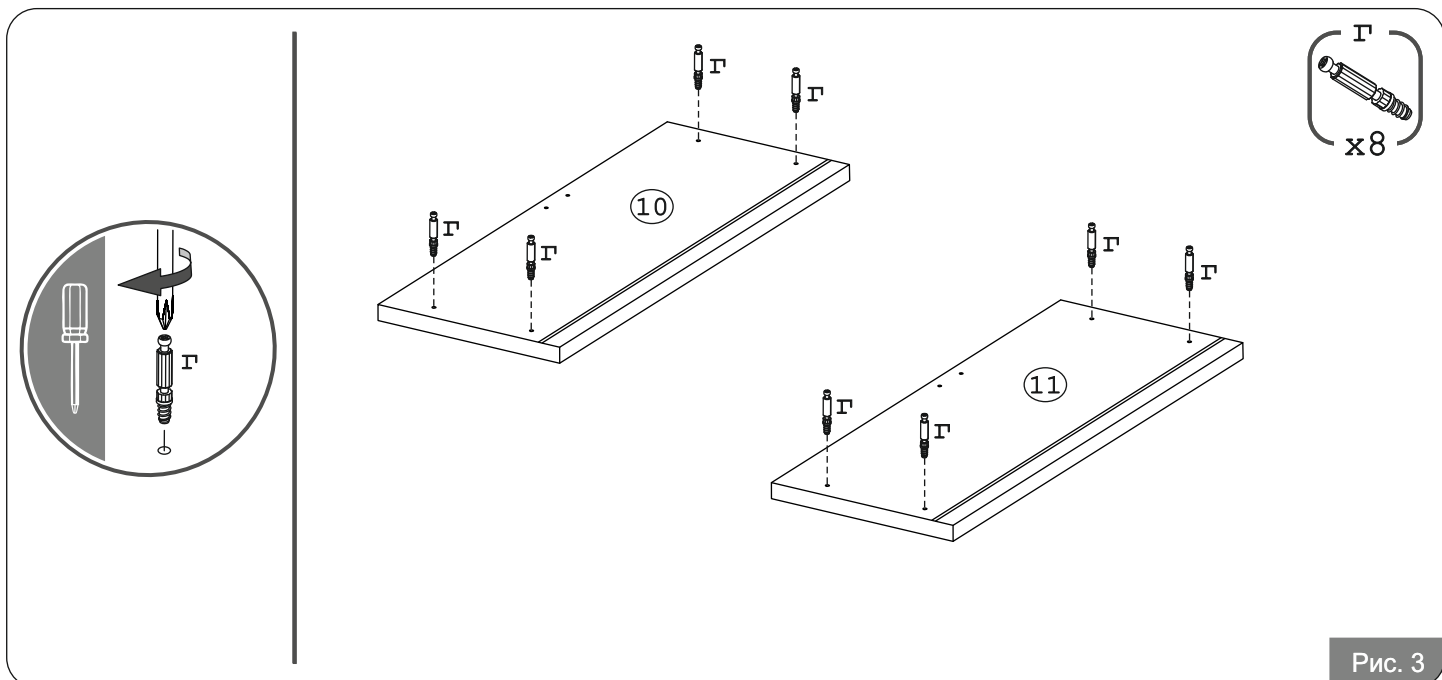


Рис. 3

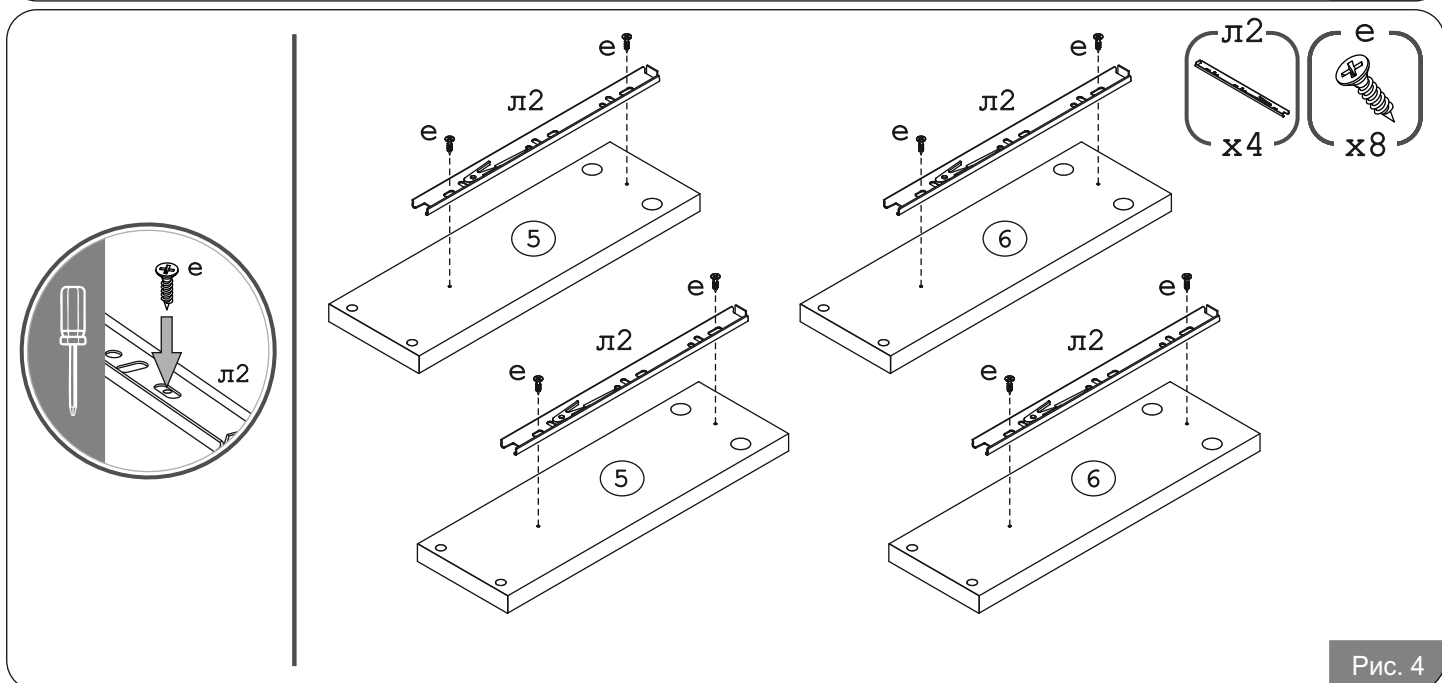


Рис. 4







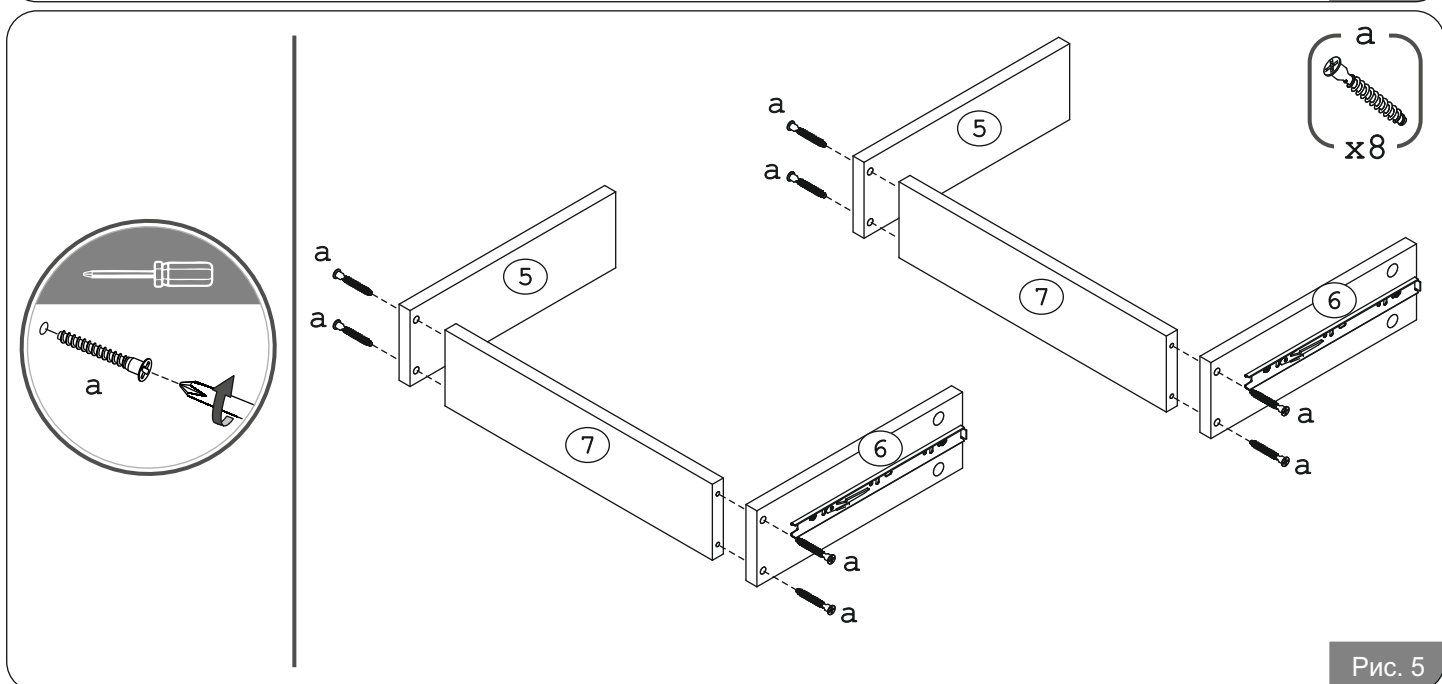






Рис. 5

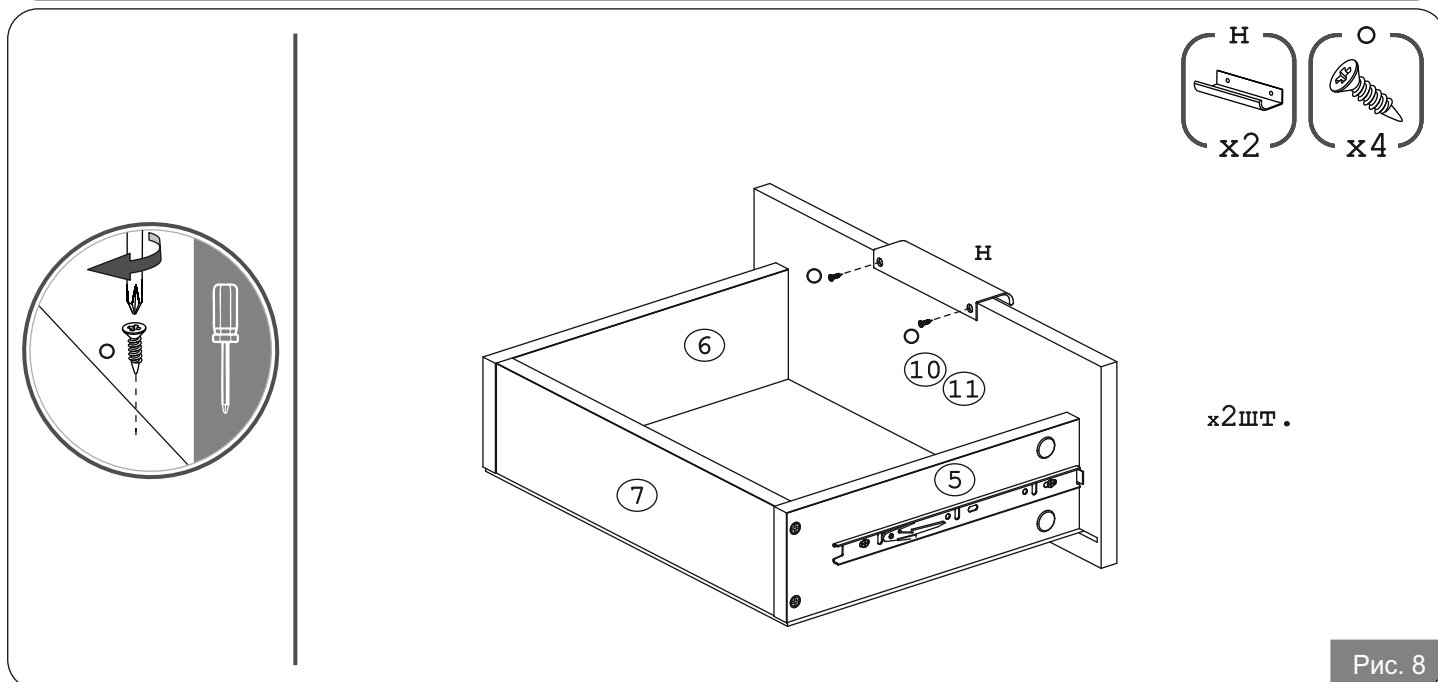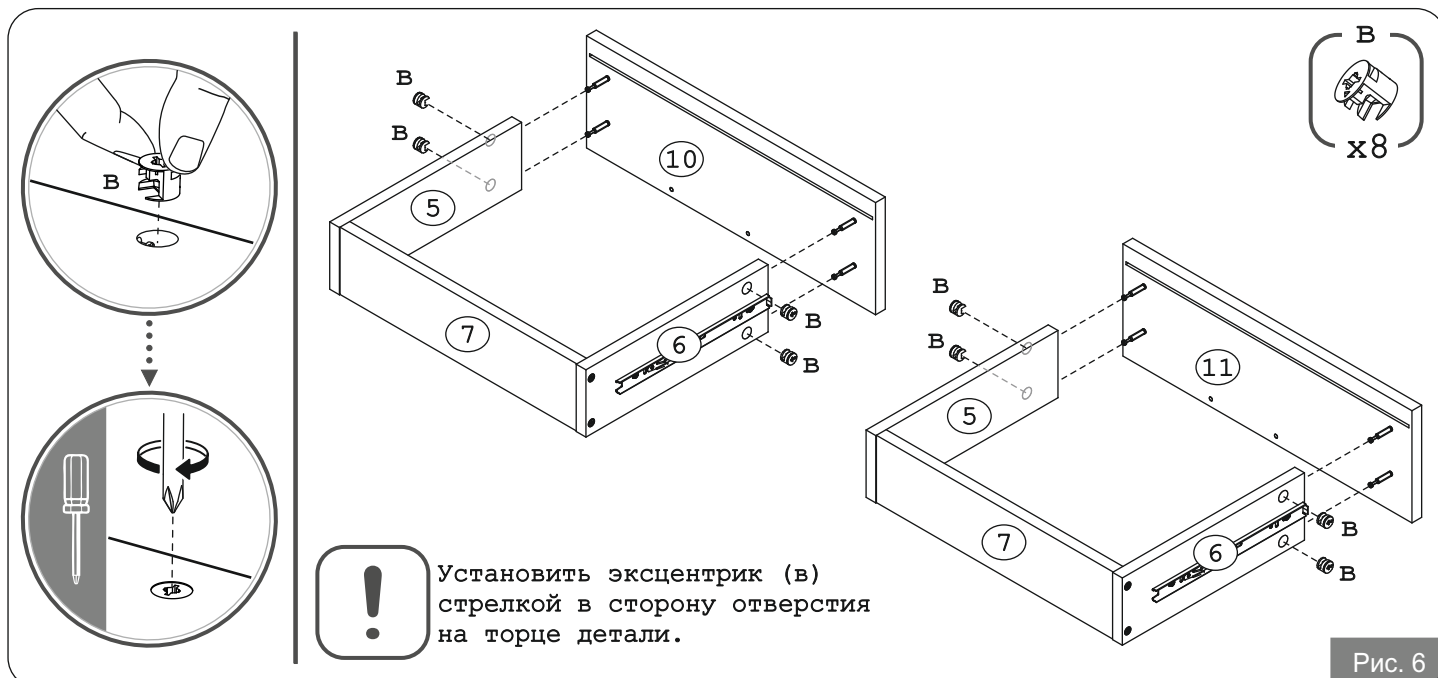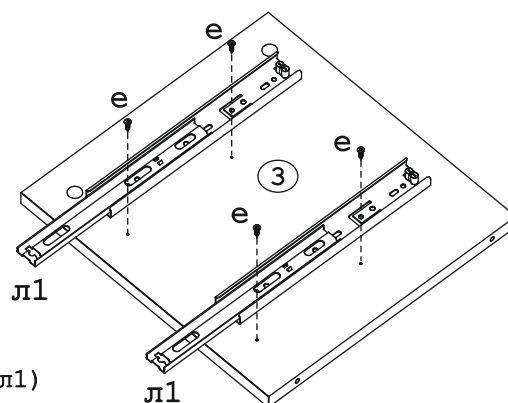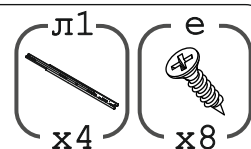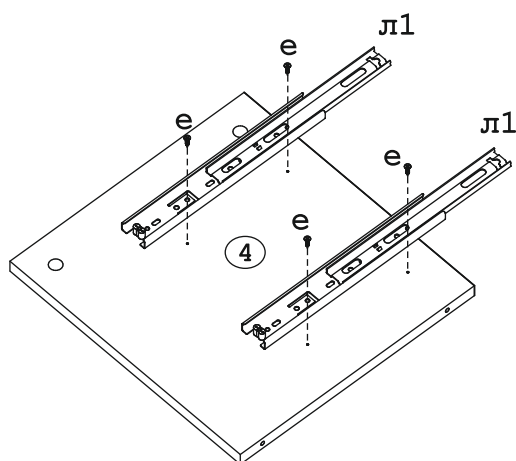

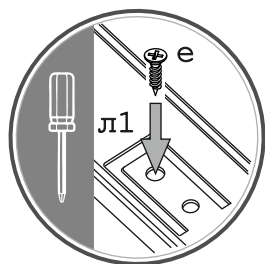

Для крепления направляющей (л1) сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.





Рис. 9

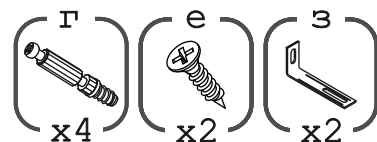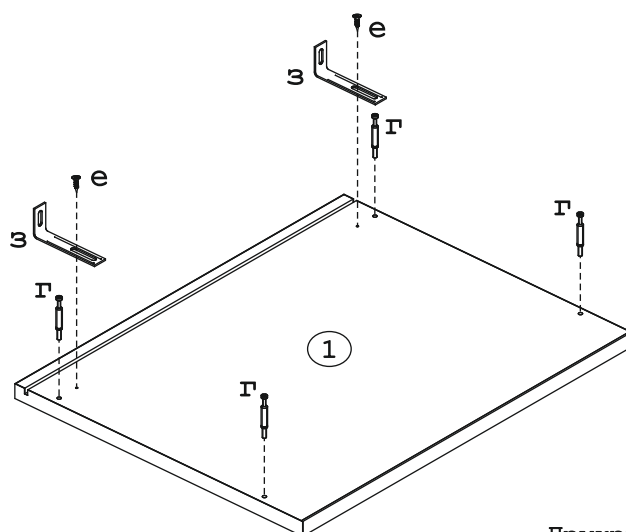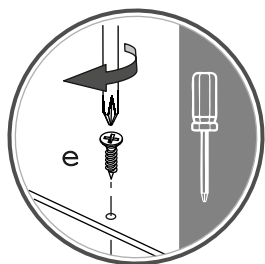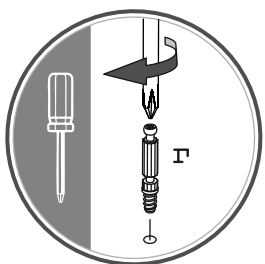

Прикрутить регулировочный уголок (з) шурупом (е), но не затягивать!






Рис.10


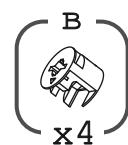
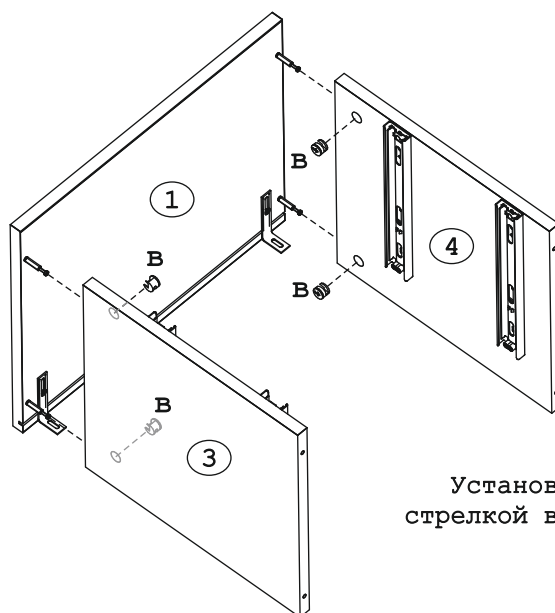
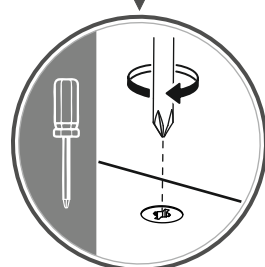
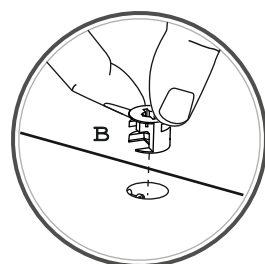


Установить эксцентрик (в) стрелкой в сторону отверстия на торце детали.



Рис.11

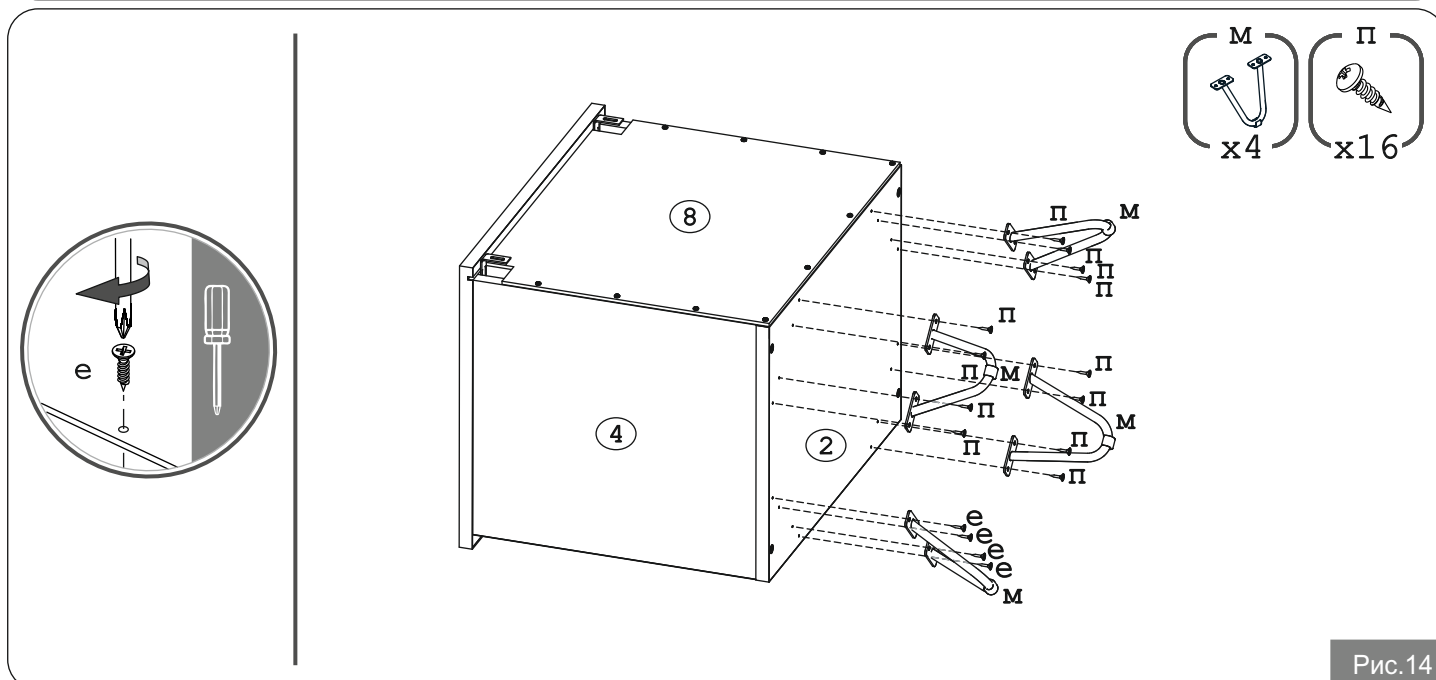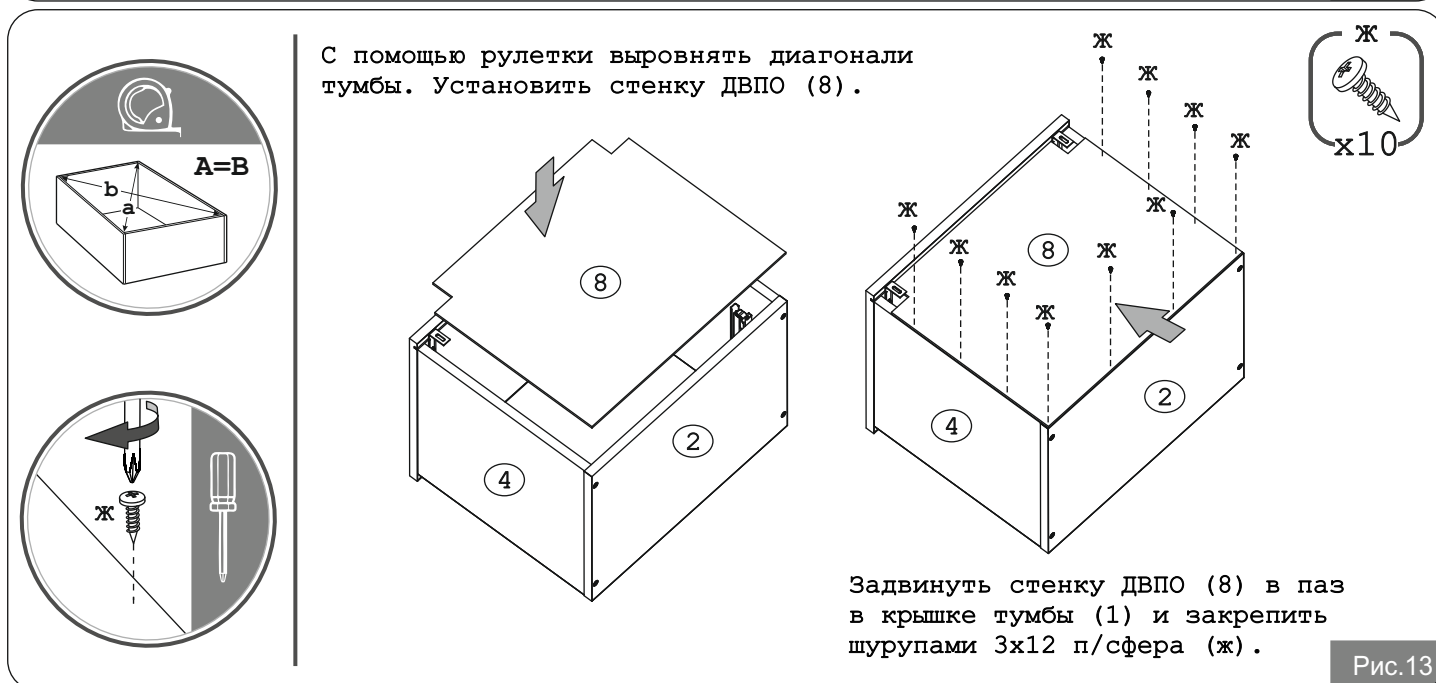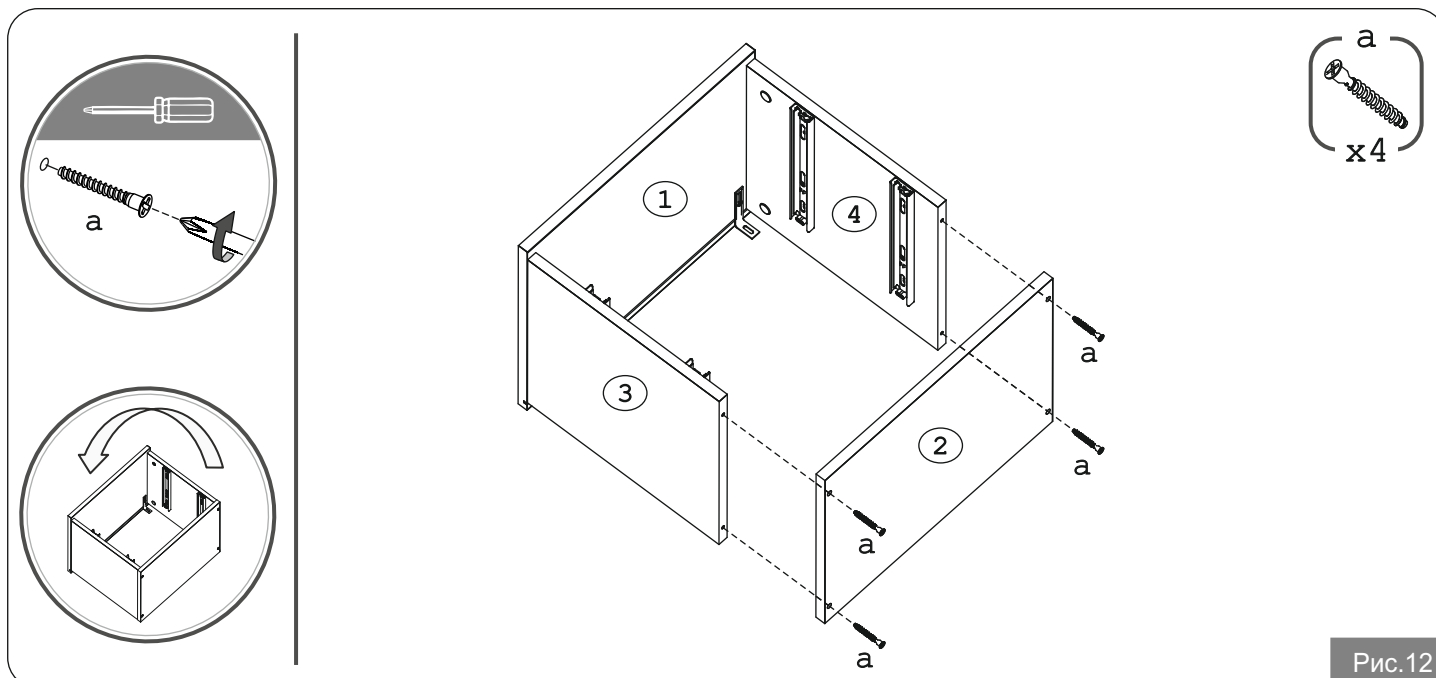

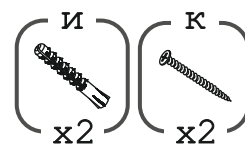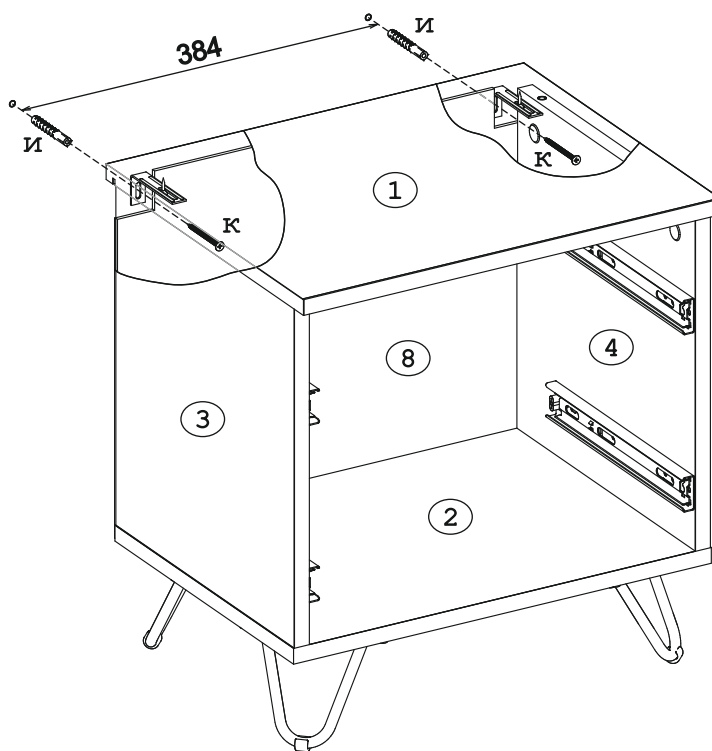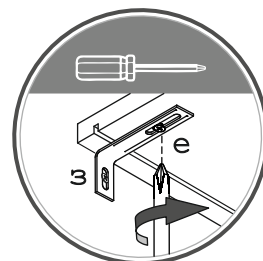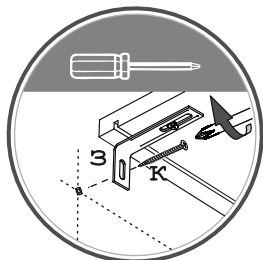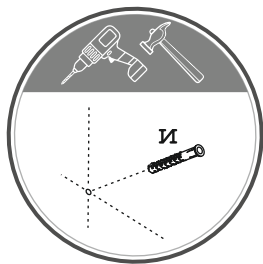

Установить тумбу в месте установки. Через отверстия в регулировочном уголке (з) отметить на стене место бурения отверстий. После бурения установить дюбеля (и) и притянуть тумбу шурупами (к) к стене. Отрегулировать положение тумбы и затянуть уголок (з) шурупом (е).

Рис. 15



Внимание!

При установке ящиков убедиться, что направляющая (л2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (л1).

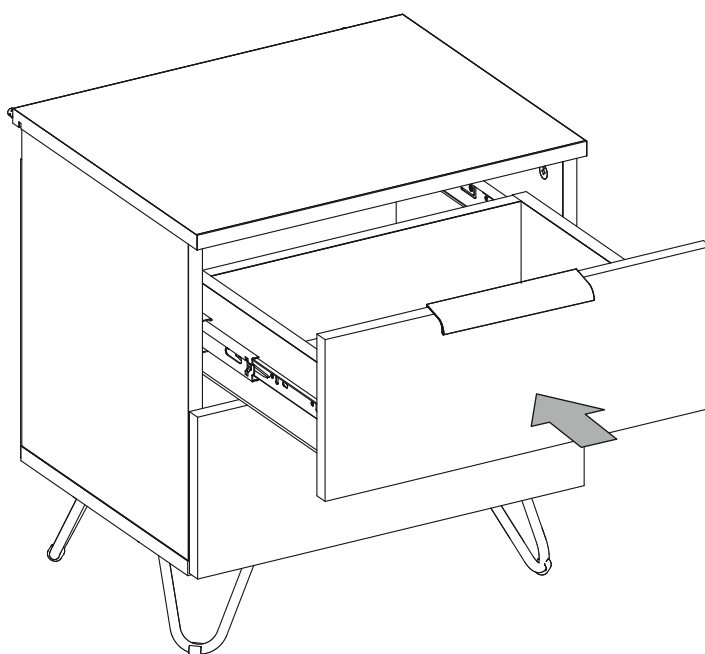
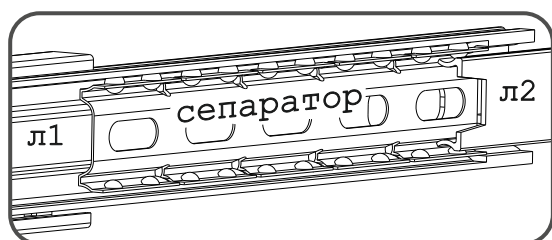


Рис. 16