


Инструкция по сборке

Стол туалетный «Белла-2» (910x420x760)

VENERDI

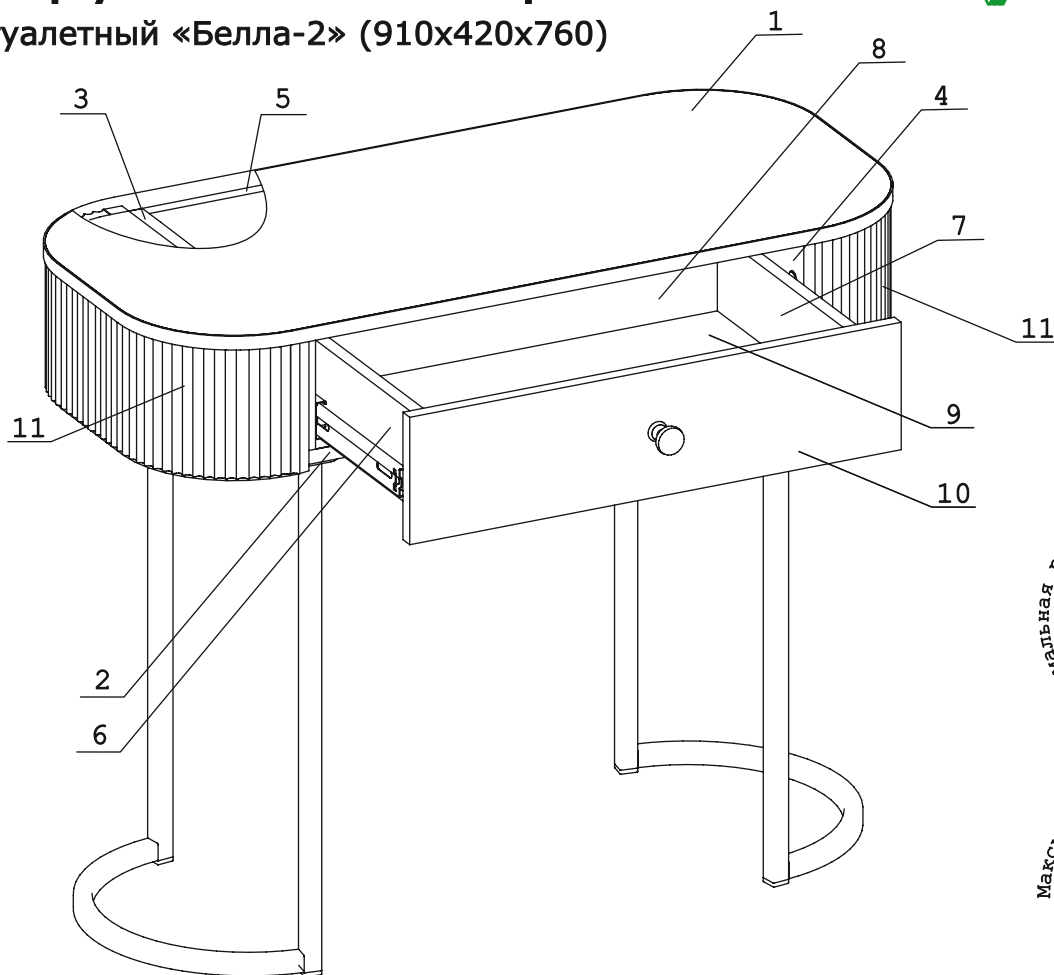


Нельзя ложиться, садиться и вставать на стол

Наименование деталей

1. Крышка 910x420	1 шт.	6. Боковина ящика лев. 350x110	1 шт.
2. Основание 874x384	1 шт.	7. Боковина ящика прав. 350x110	1 шт.
3. Боковина левая 384x134	1 шт.	8. Стенка ящика 502x110	1 шт.
4. Боковина правая 384x134	1 шт.	9. Дно ящика ДВП 512x343	1 шт.
5. Стенка задняя 560x134	1 шт.	10. Фасад ящика МДФ ДР 585x147	1 шт.
		11. Боковина сборная 416x159x150	2 шт.

Необходимый инструмент

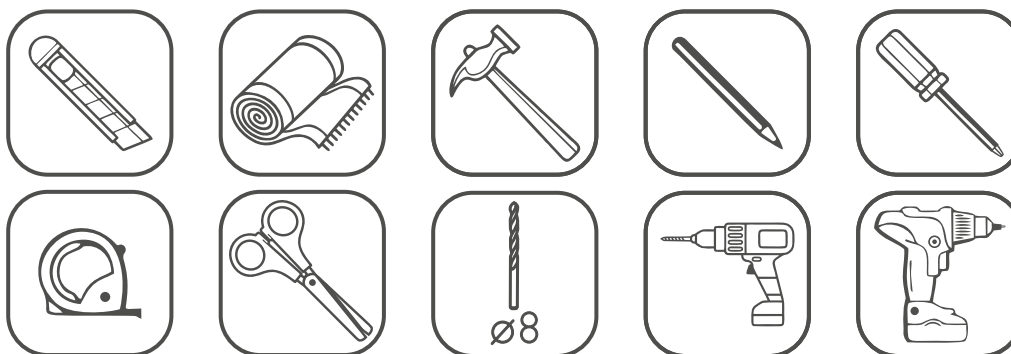

Внимание!







Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Фурнитура в комплекте

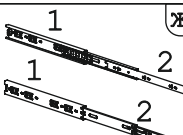	а		б		в		д		е		ж		з
Дюбель 30 мм	8 шт.	Эксцентрик 16	8 шт.	Евровинт 50	14 шт.	Уголок RV8	6 шт.	Ручка Р437	1 шт.	Направл. полновыкат. 350 (Н45)	1 комп.	Заглушка эксцент.	8 шт.
	и		к		л		м		н		о		п
Загл. к ев. винту	14 шт.	СК Оп 044	2 шт.	Шуруп 4х16	24 шт.	Шайба М6	1 шт.	Дюбель распорный 8х60	1 шт.	Шуруп 5х80	1 шт.	Футорка 9х13 мет	12 шт.
	р		с		т								
Винт М6х25 шест.	12 шт	Ключ-шестигранник	1 шт.	Ключ-шестигранник 6 мм	1 шт.								

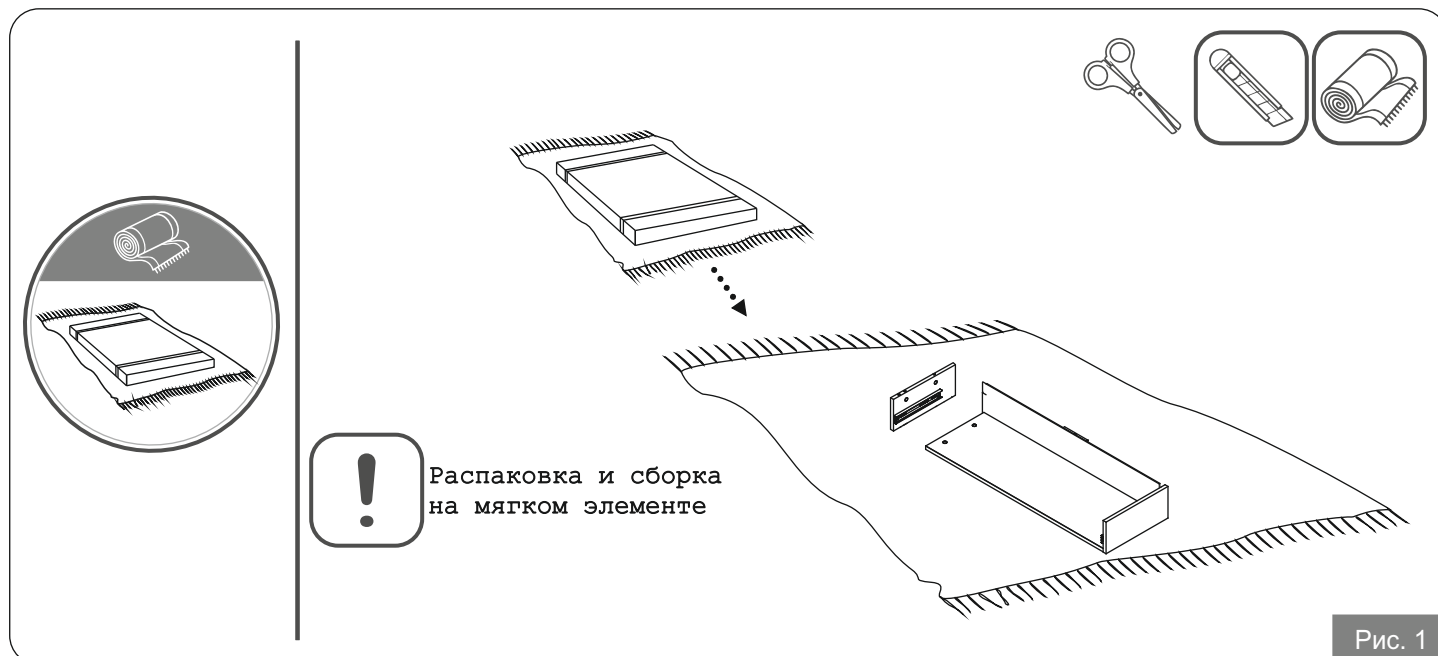


Рис. 1



Рис. 2

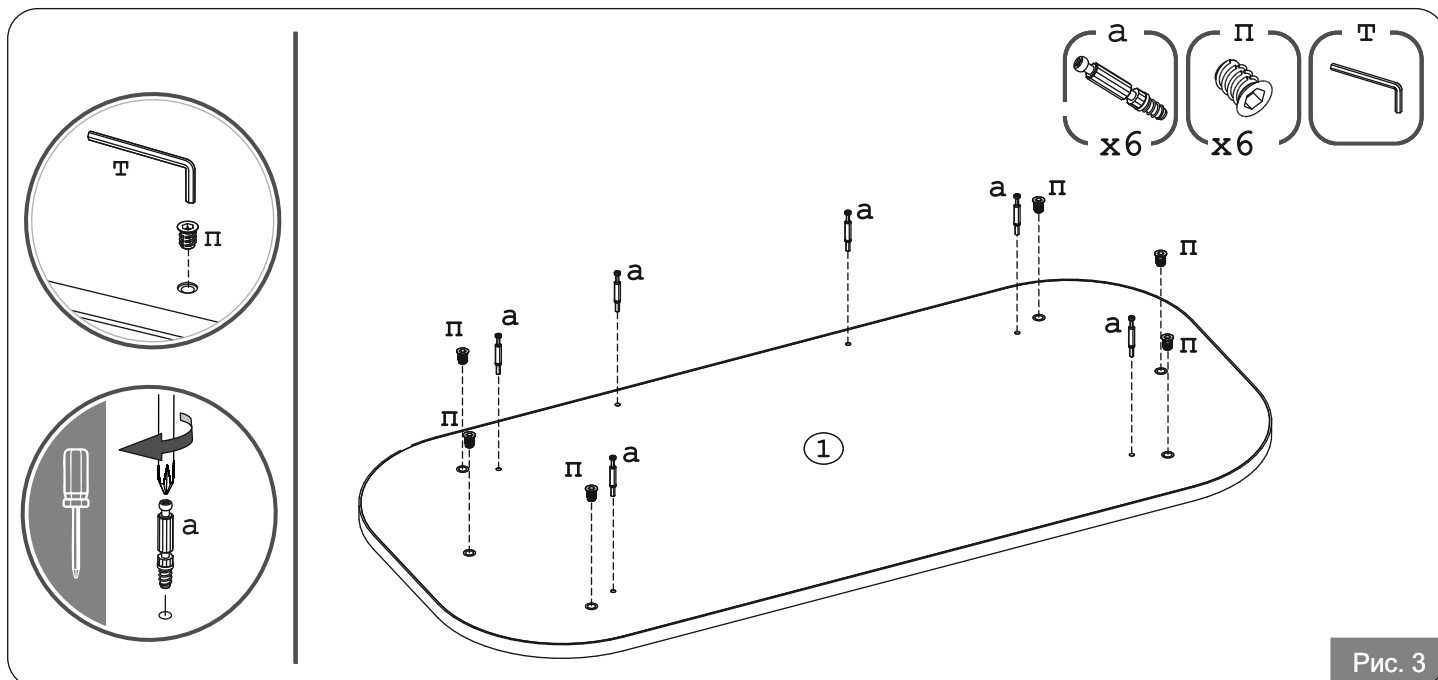


Рис. 3

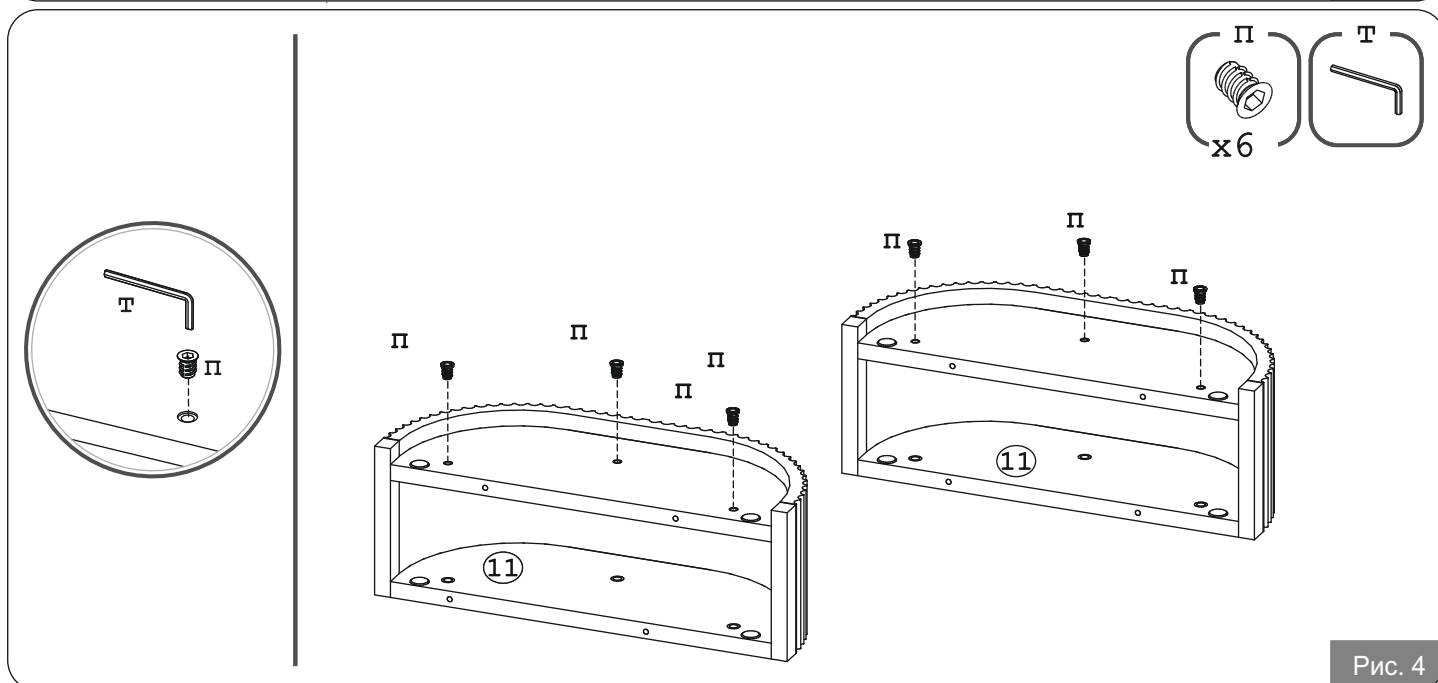


Рис. 4




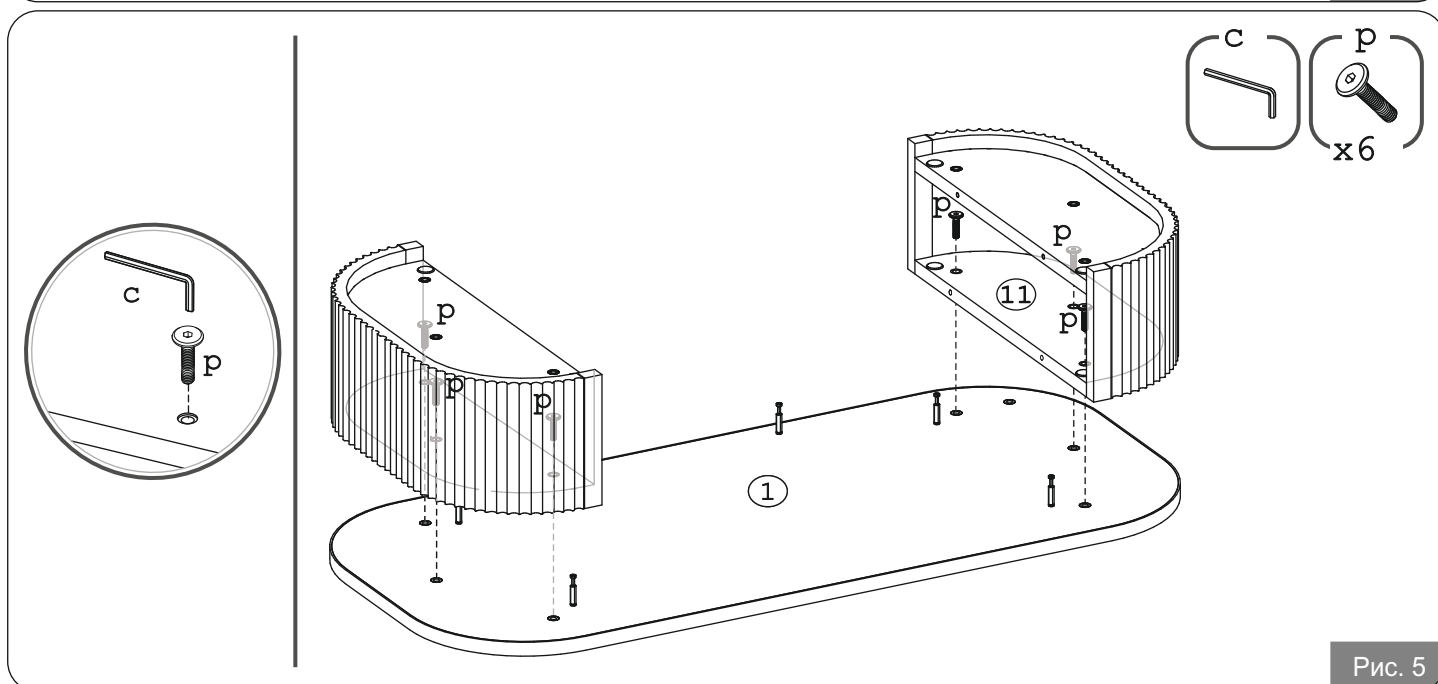





Рис. 5

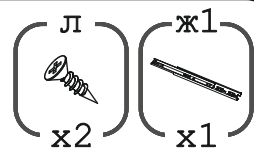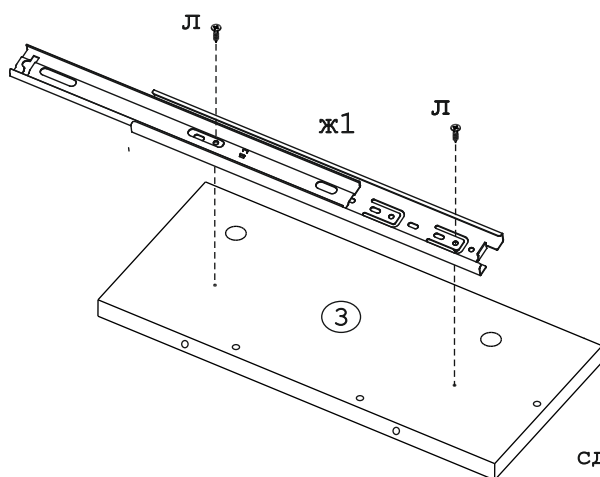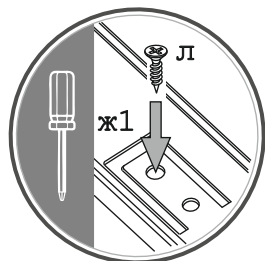

Для крепления направляющей (ж1) сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.



Рис. 6

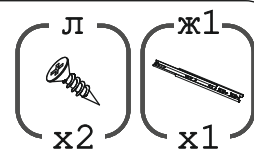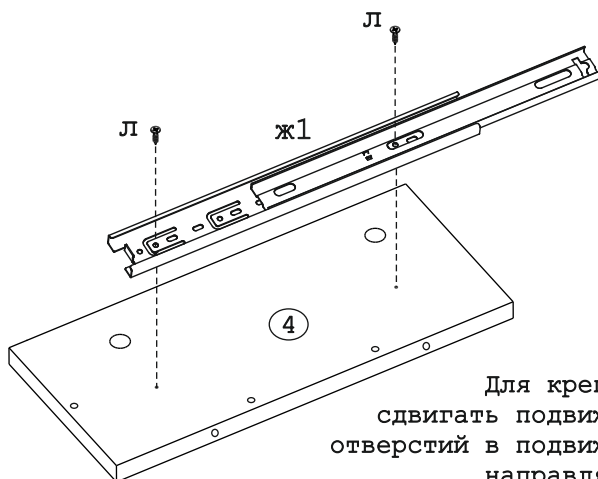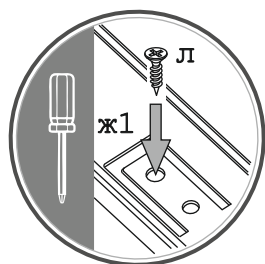

Для крепления направляющей (ж1) сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.



Рис. 7






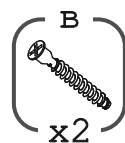


Рис. 8

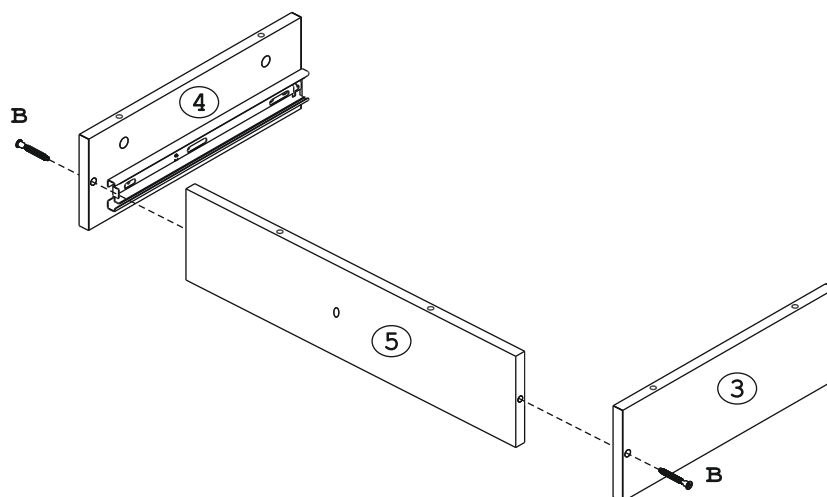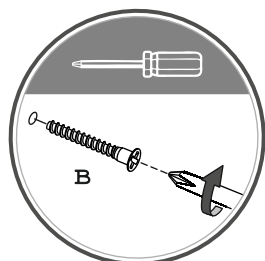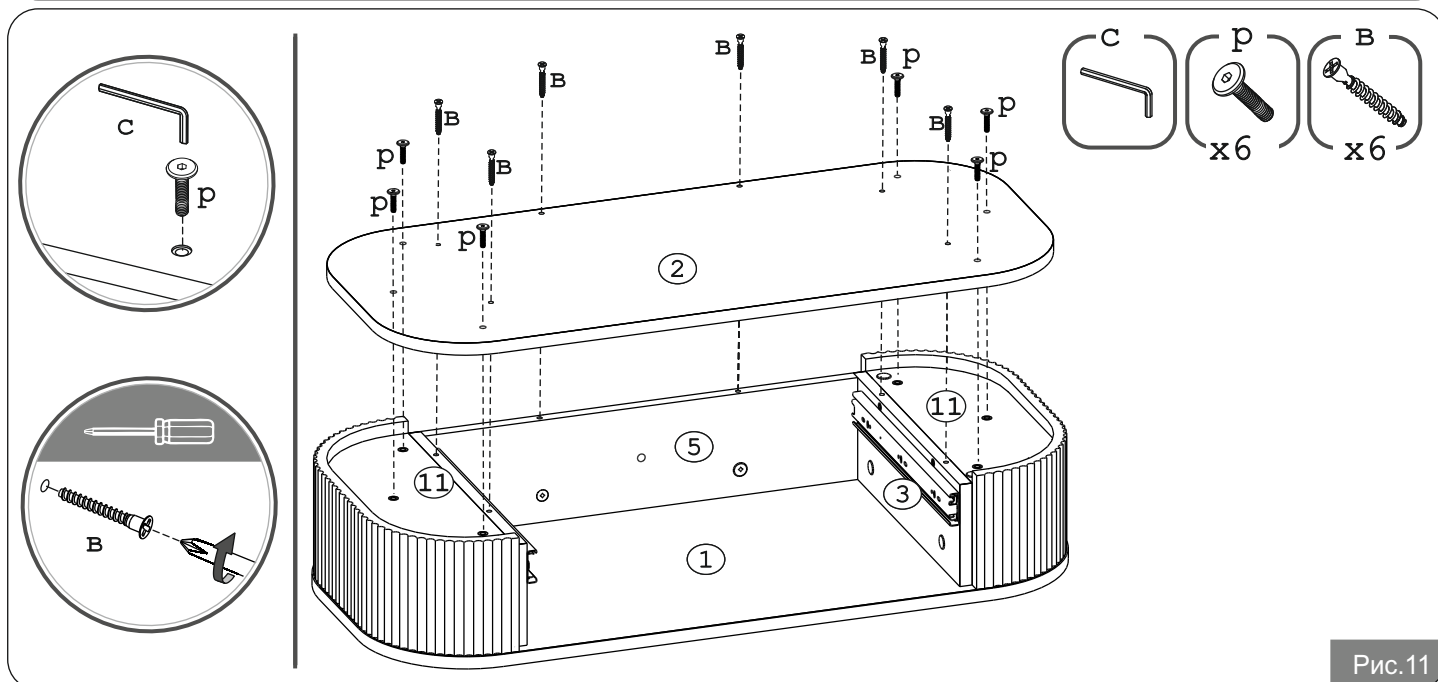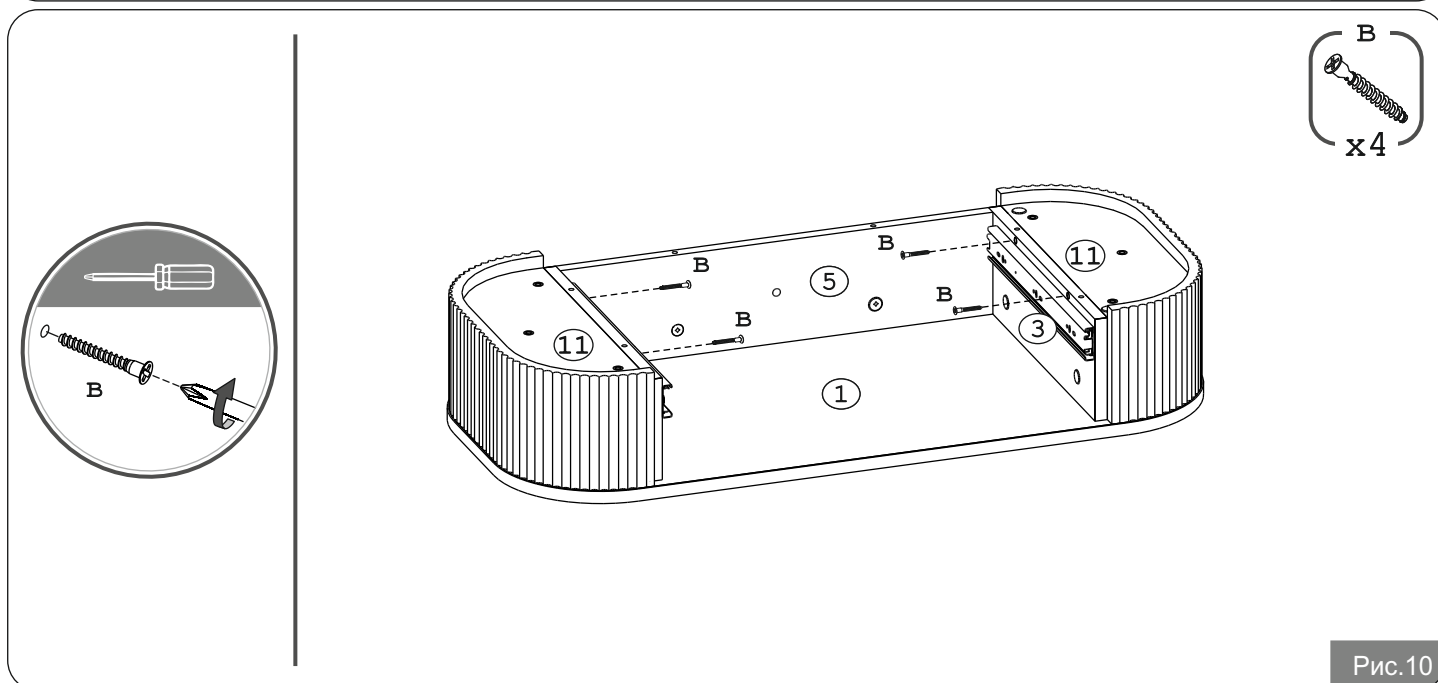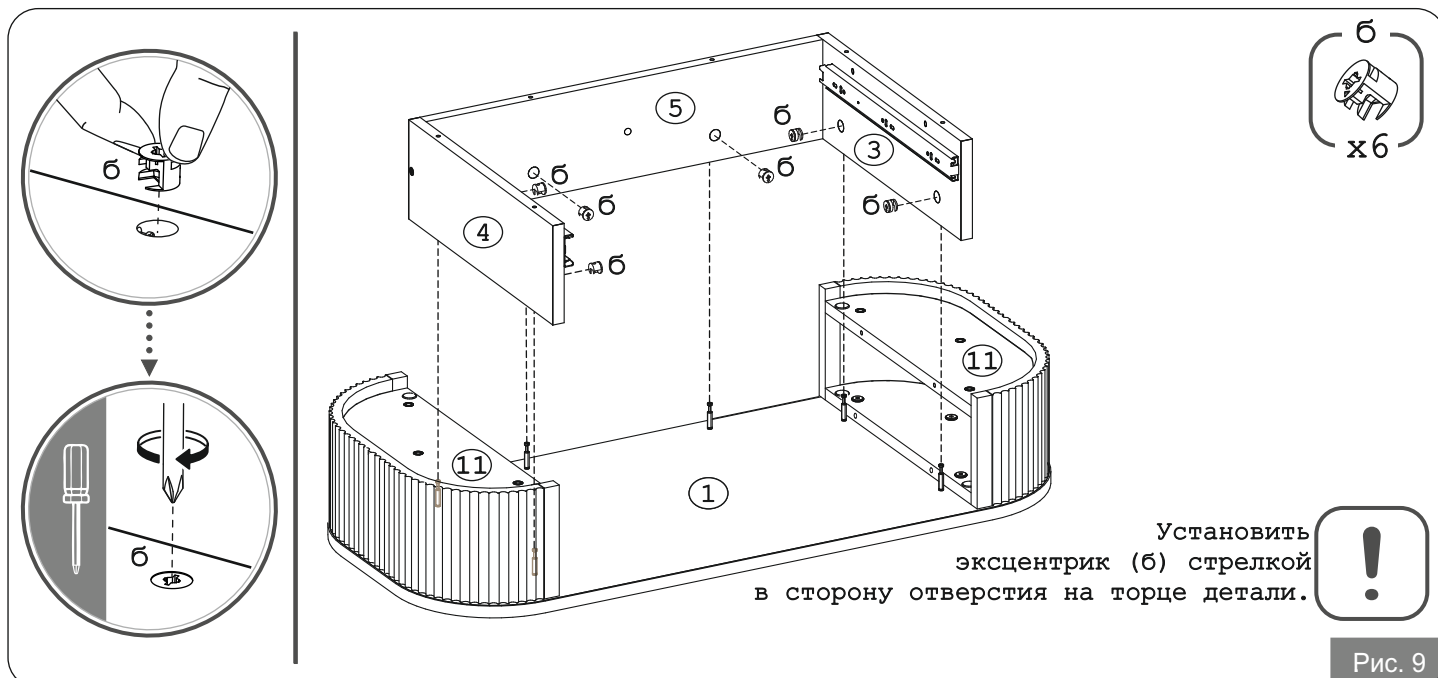

Установить Опоры (к) так, чтобы овальные отверстия совпали с наметками на детали 2 и прикрутить шурупами (выделенные 4 шт) не затягивая до конца.

Выровнять опоры относительно фрезерованных боковин и затянуть 4 шурупа в овальных отверстиях. После закрутить остальные шурупы.

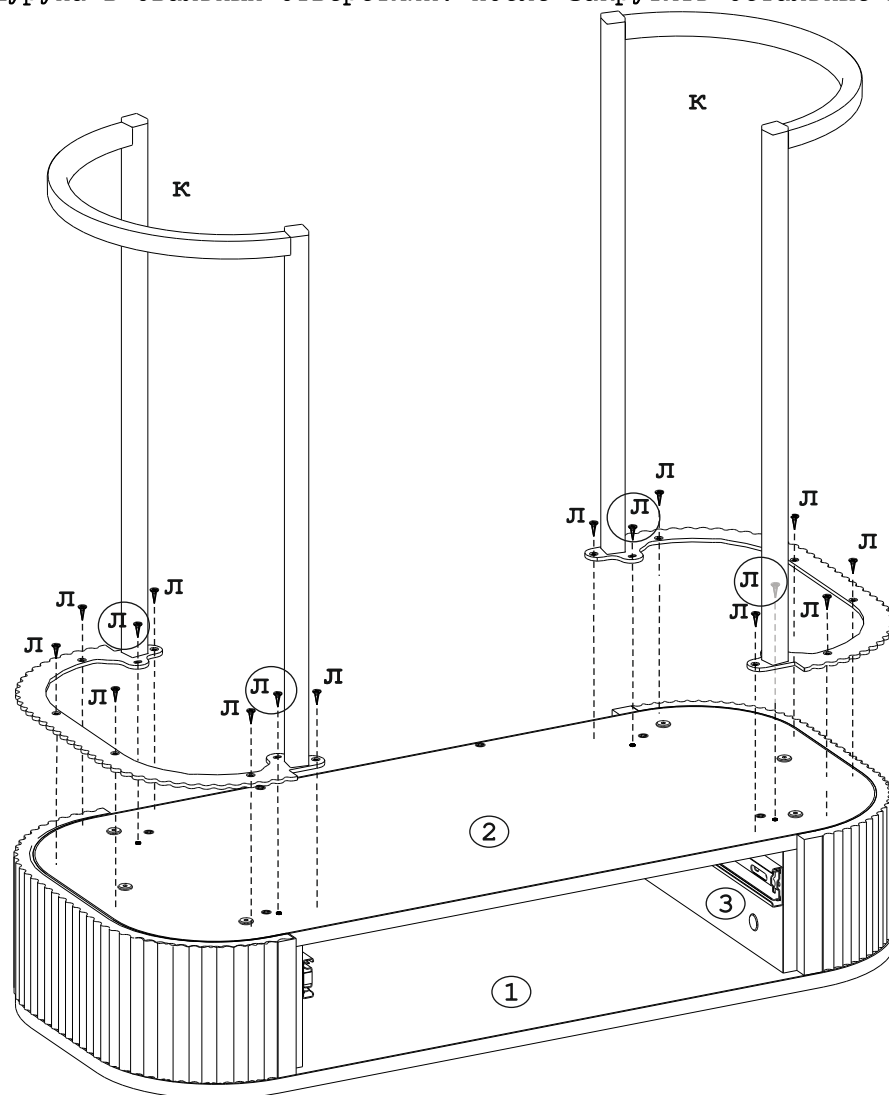
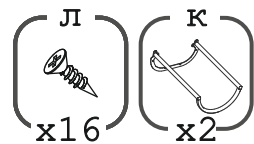


Рис. 12

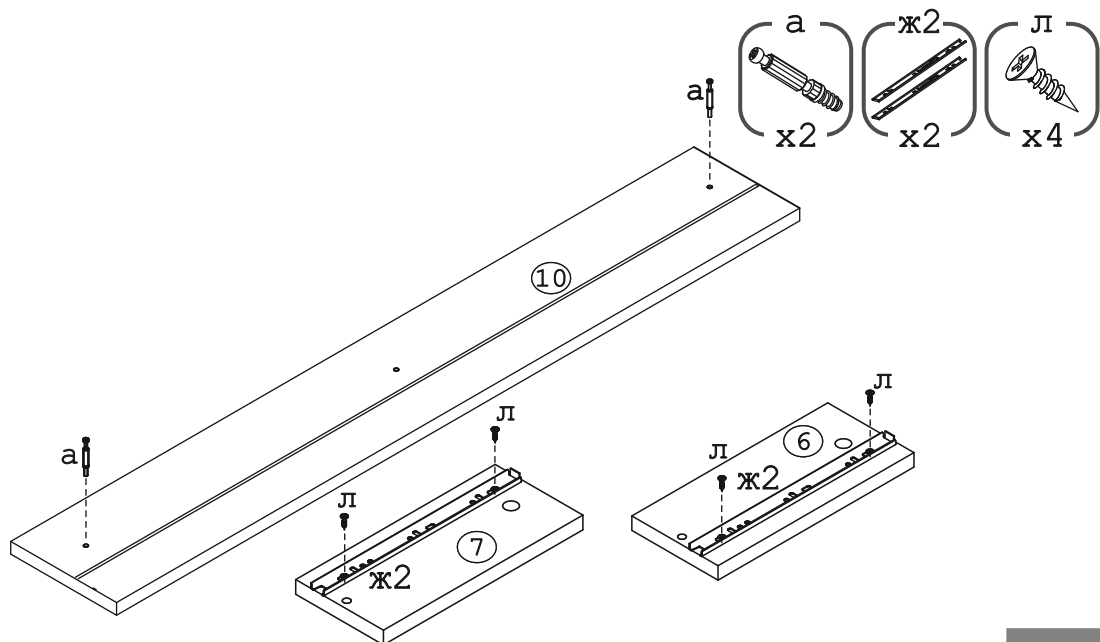


Рис.13

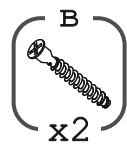
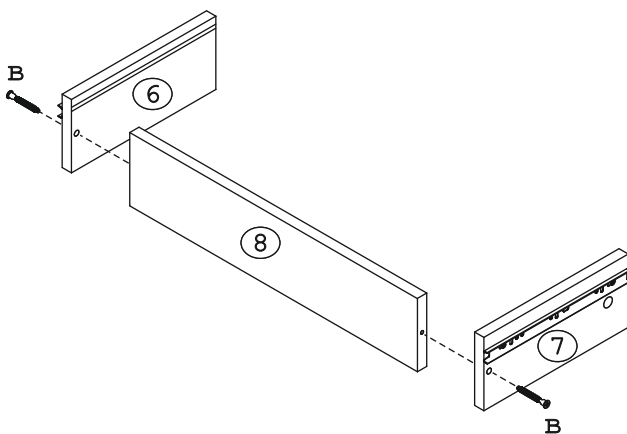
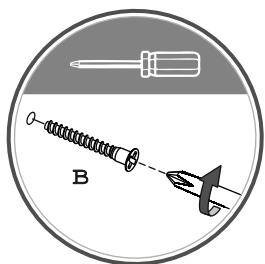


Рис.14

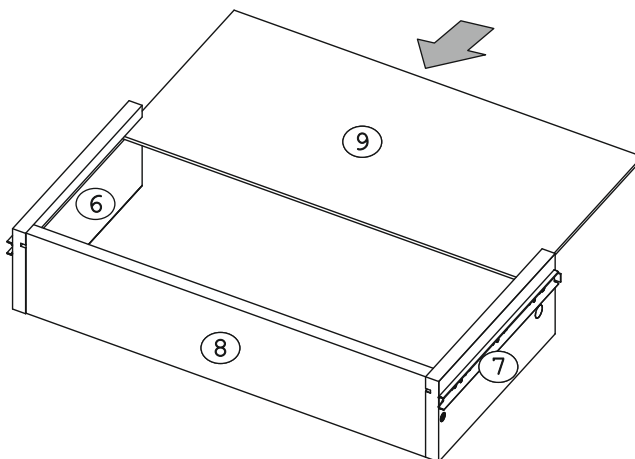


Рис.15













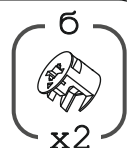


Рис.16

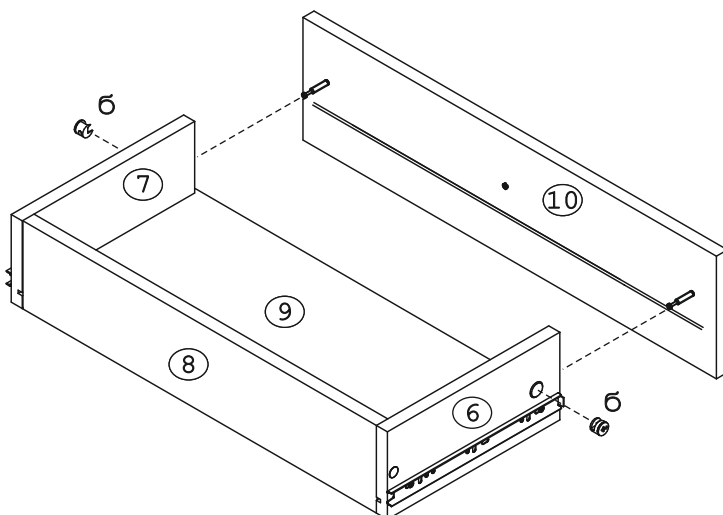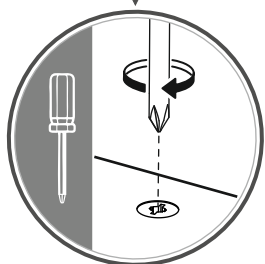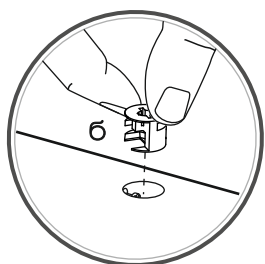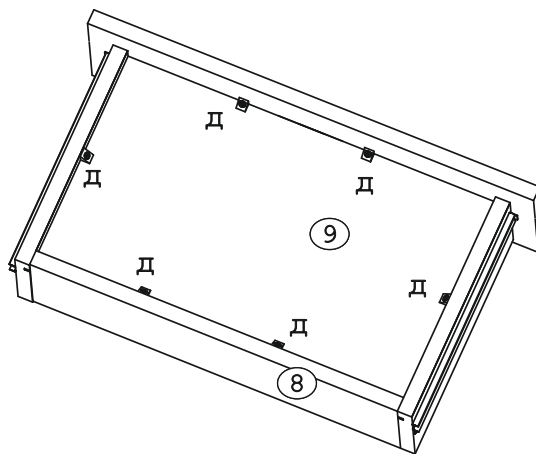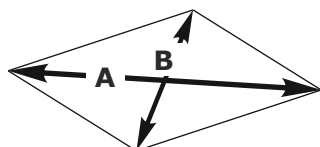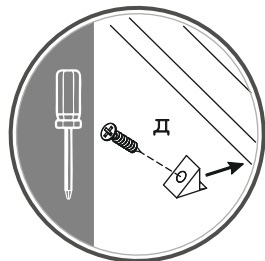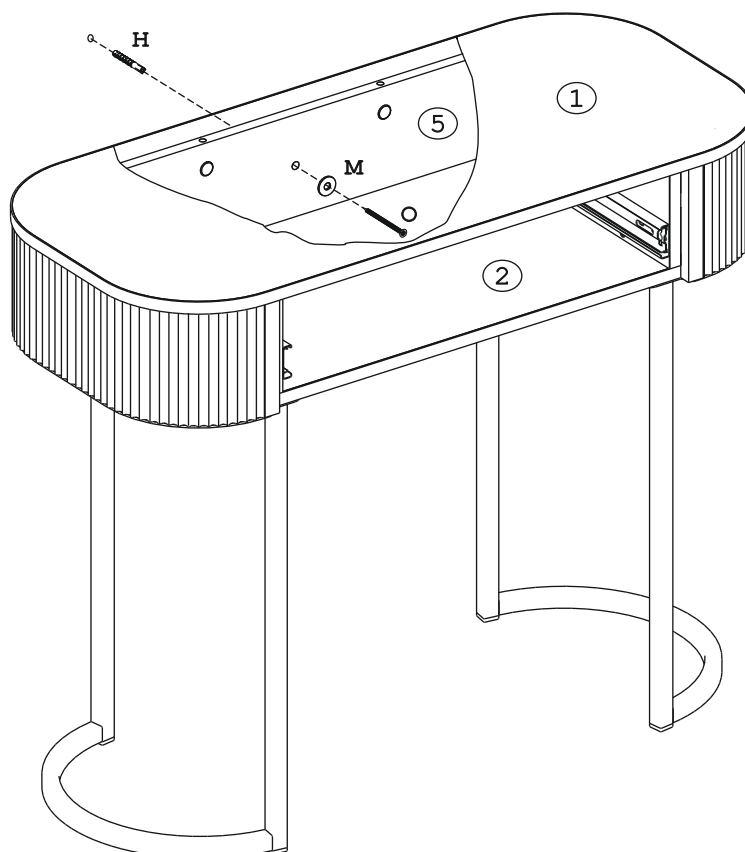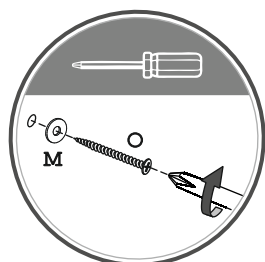

С помощью рулетки выровнять диагонали ящика
Установить уголки RV8 (д).

Рис.17

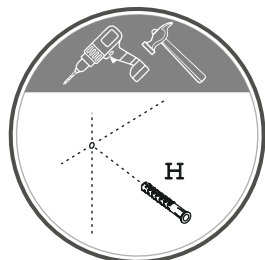

Установить стол в месте установки.
Через отверстие в задней стенке (5) отметить на стене место бурения отверстия. После бурения установить дюбель (н) и притянуть стол шурупом (о) к стене через шайбу (м).

Рис. 18



Внимание!

При установке ящика убедиться, что направляющая (ж2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (ж1).

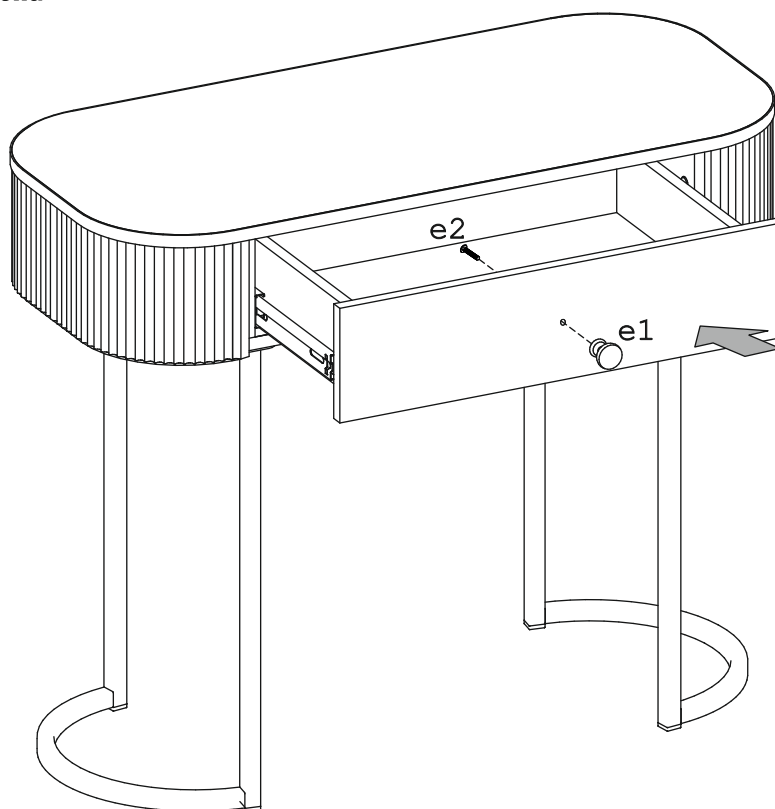
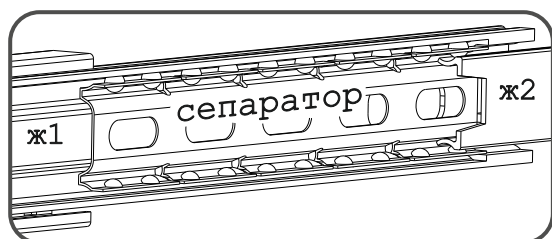


Рис. 19