
Инструкция по сборке

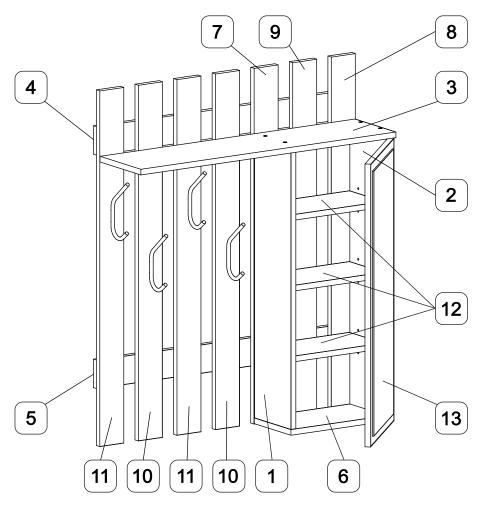

Панель с крючками настенная «Лана» - 10 (850 x 230 x 1000)











Наименование деталей

1.	Боковина левая 783х178
2.	Боковина правая 783х178
3.	Полка 846х200
4.	Планка верхняя 846х80
5.	Планка нижняя 846х80
6.	Основание 334х179
7.	Планка шкафа лев. 1000х80

1 1 1 1	ШТ. ШТ. ШТ. ШТ. ШТ.
Τ	ШT.





1 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

3 шт.

Необходимый инструмент

























При использовании шуруповерта установите минимальные обороты!


Телефон горячей линии 8-800-600-20-83 E-mail info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети **W** venerdi_mebel


Фурнитура в комплекте

a la		(S)		B		T T		L. C.		(e)	
Евровинт 50	22 шт	Шуруп 4х30	21 шт	Шуруп 4х16	12 шт	Навес бытовой 15х65х1,5	2 шт	Дюбель распорный 8х60	3 шт	Шуруп 4,5x60	3 шт
× ×			Э	1 2	E N		K		Л		М
Винт М4х22 потай	8 шт	СК Кр 003	4 шт	Петля накл. с доводчиком	2 шт	П/д «дупло»	12 шт	Загл к ев. винту	8 шт	Загл. самокл.Д14	30 шт

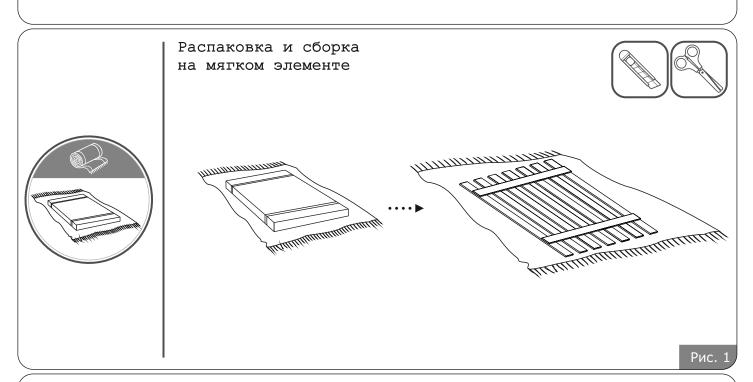

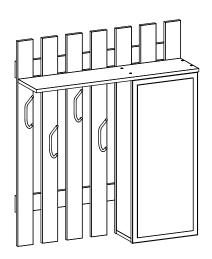


Вариант сборки модуля с крючками слева от шкафа. См. стр.3-6 (рис.3-11)

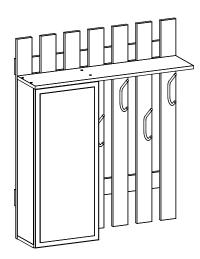

Вариант сборки модуля с крючками справа от шкафа. См. стр.7-10 (рис.12-20)

Рис. 2

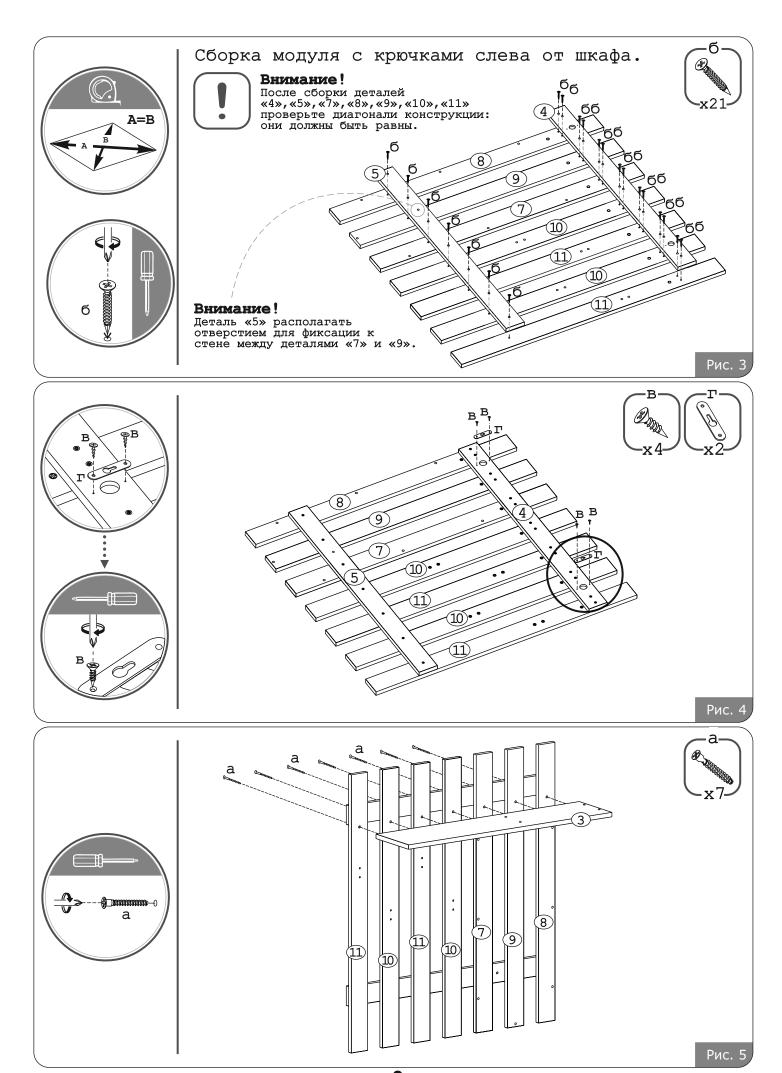

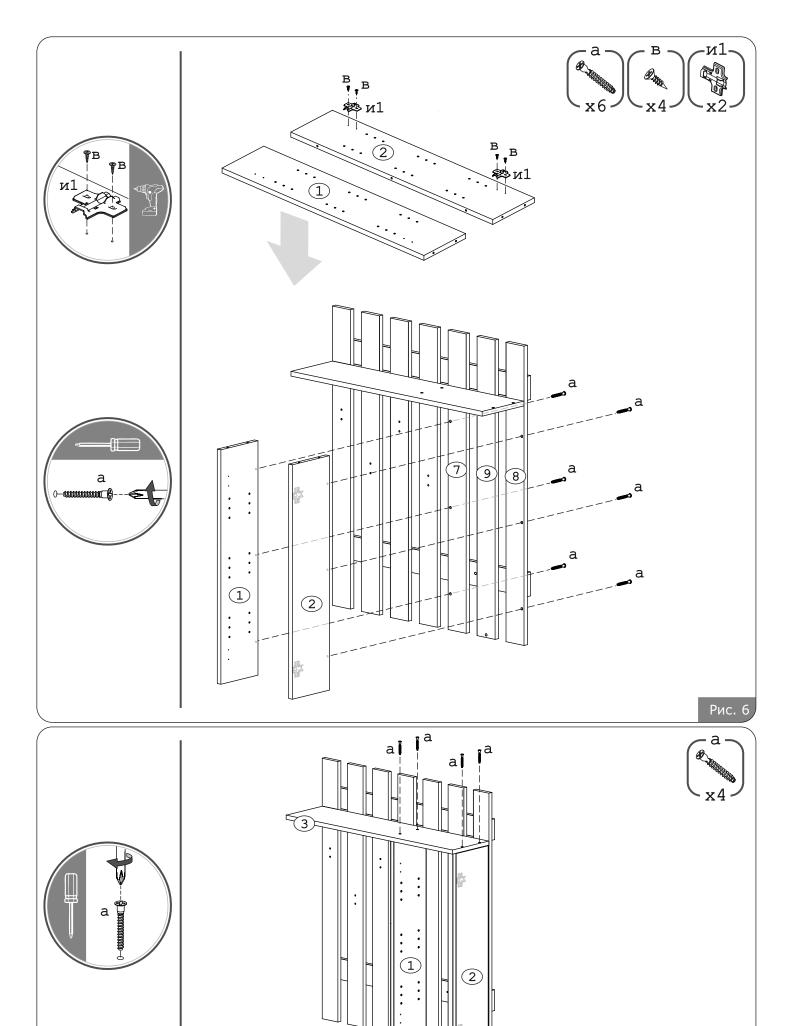
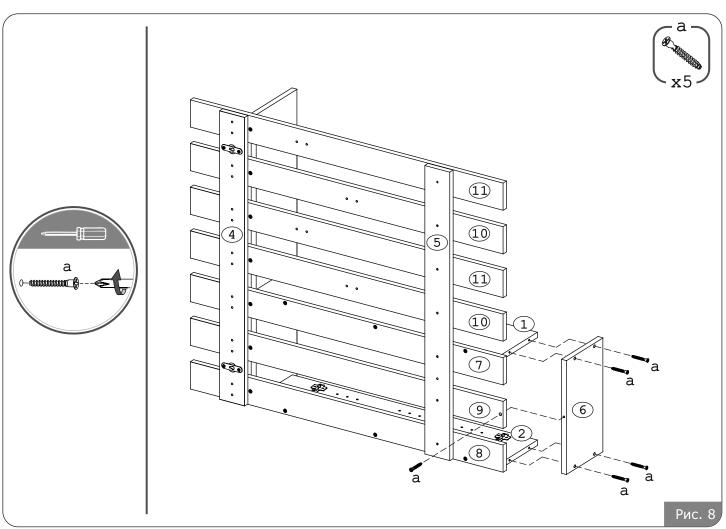
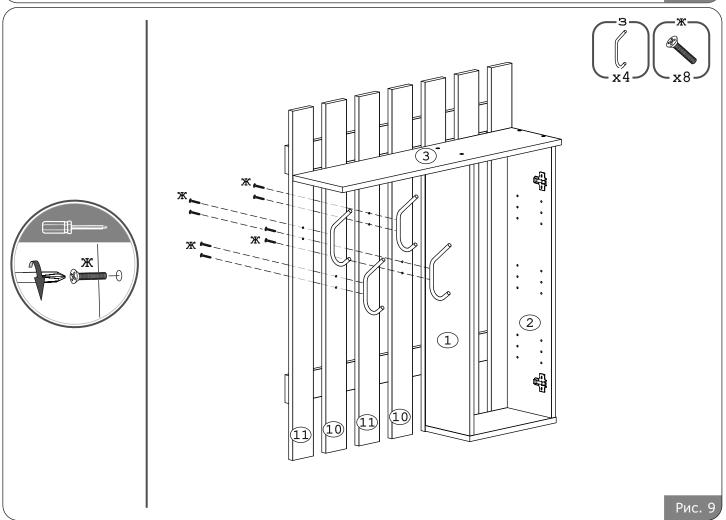
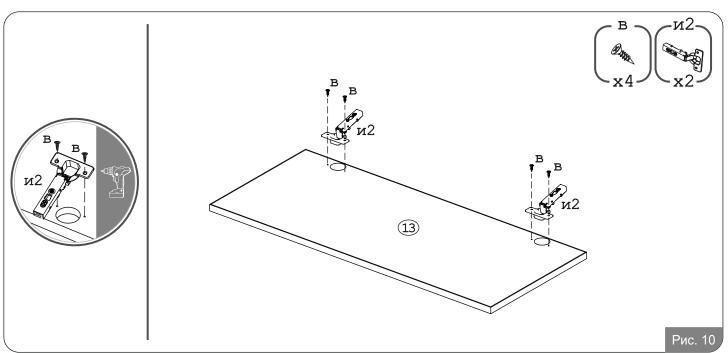
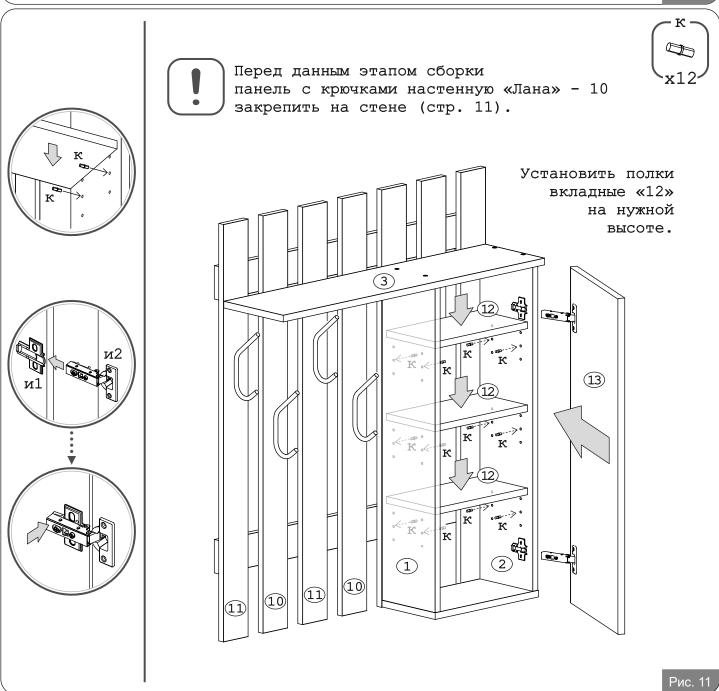



Рис. 7













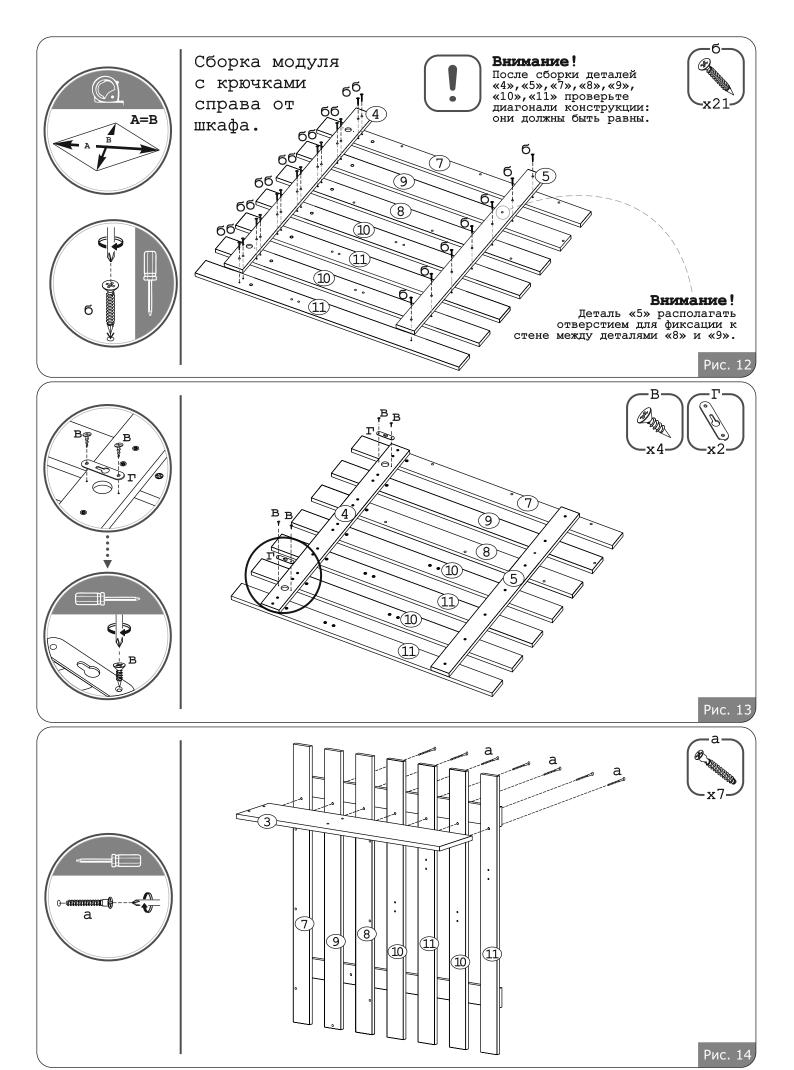


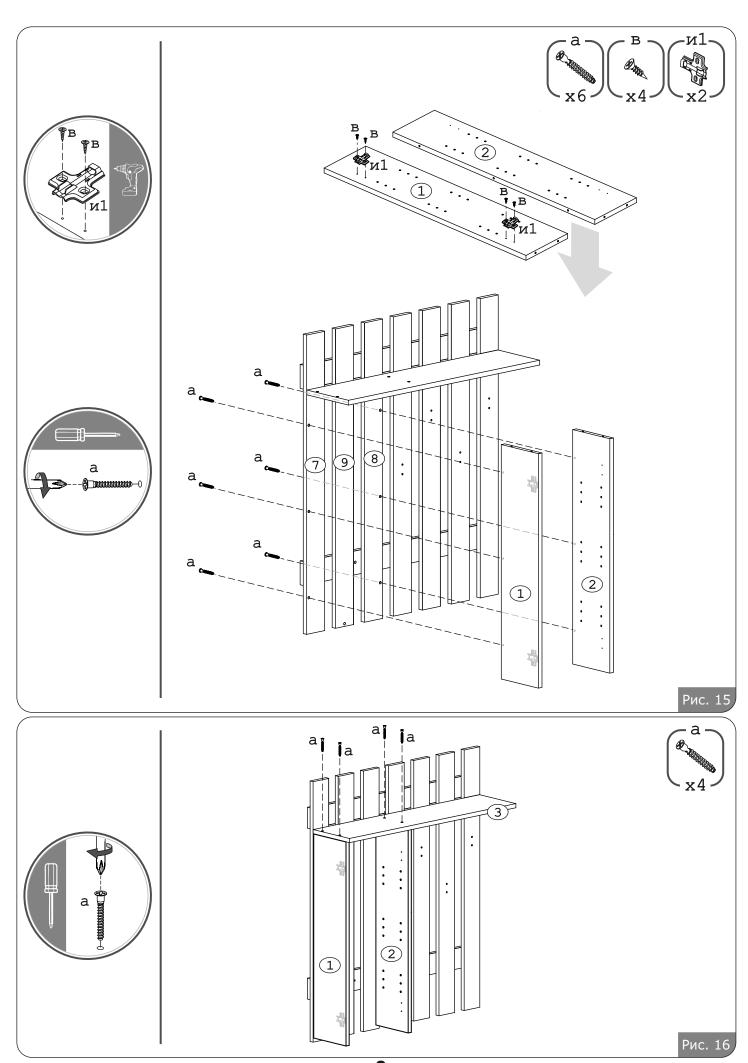


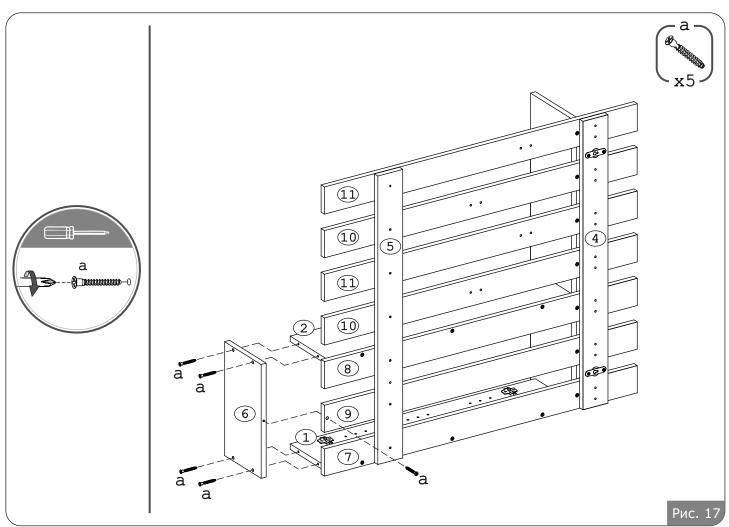

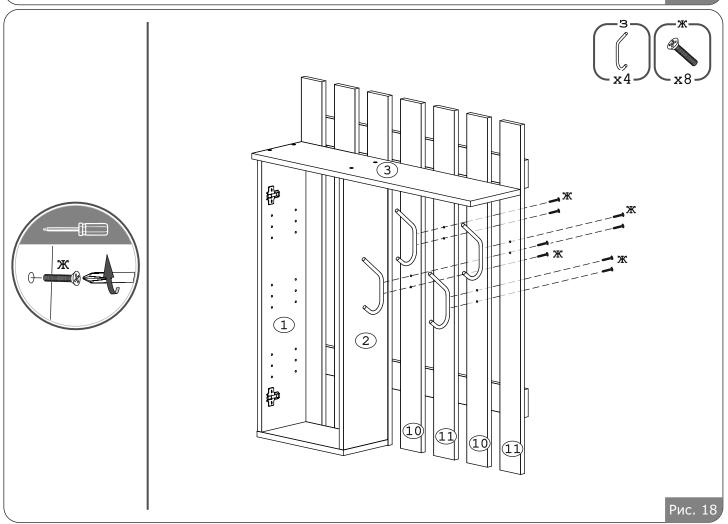

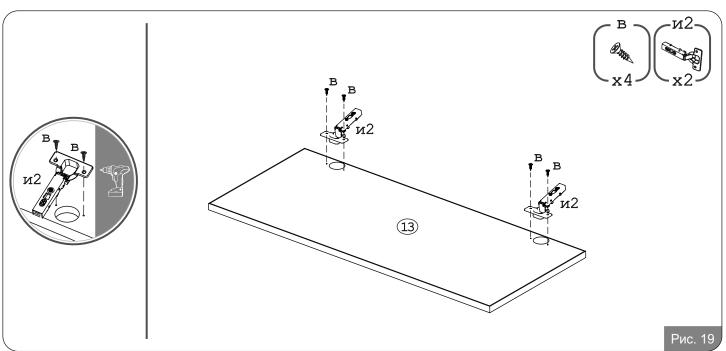

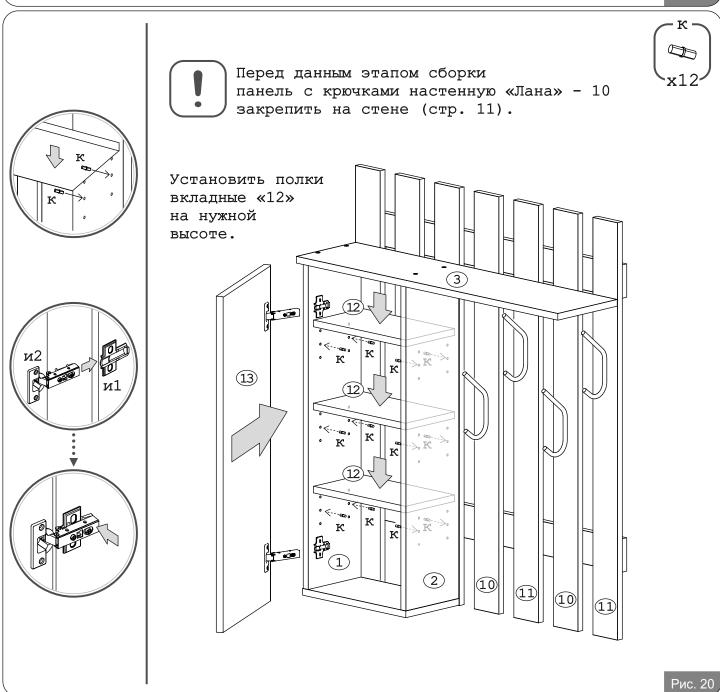

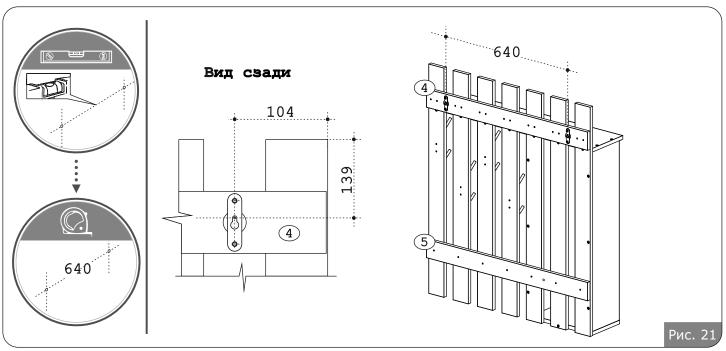

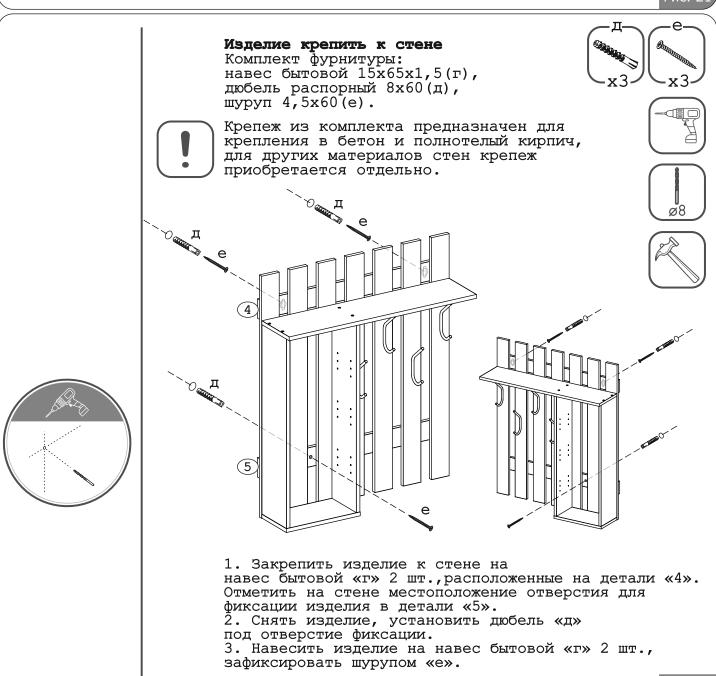


Рис. 22