

Инструкция по сборке







Стол обеденный «Парма 14» (1100(1800)x700x750)

Дюбель 30 мм 12 шт.	Эксцентрик 16 12 шт.	Шуруп 4x16 80 шт.	Винт М8х40 8 шт.	Скрепка стола Н55 4 шт.	Заглушка эксцентрика 12 шт.	Демпфер 8 шт.
Ключ-шестигранник 5 мм 1 шт.	Замок фикс. столешницы 8 шт.	Механизм DG 35/600 1 комп.	Крючок для механизма 1 комп.	Шкант металл для столов 9 шт.	Нога 4 шт.	

Наименование деталей

1. Крышка стола ТМБ	700x550	2 шт.
2. Вставка крышки стола ТМБ	700x350	2 шт.
3. Царга поперечная	506x100	2 шт.
4. Царга продольная	372x100	2 шт.
5. Царга продольная	372x100	2 шт.
6. Планка	416x100	2 шт.

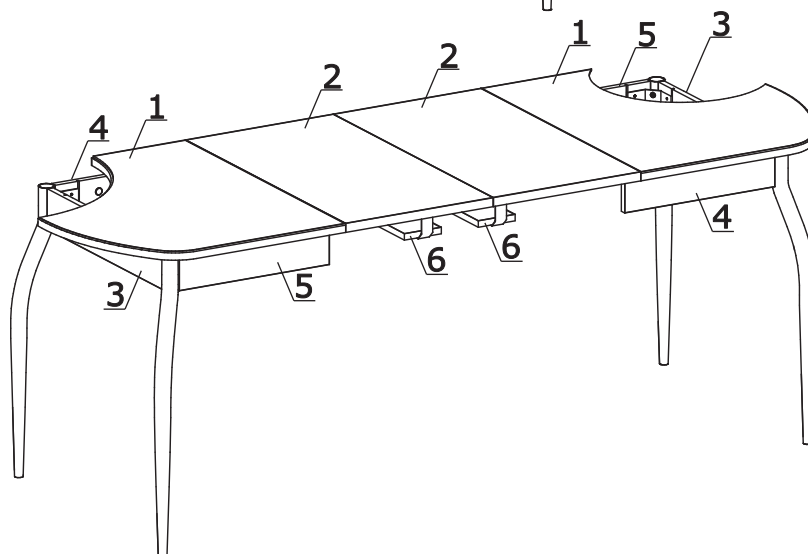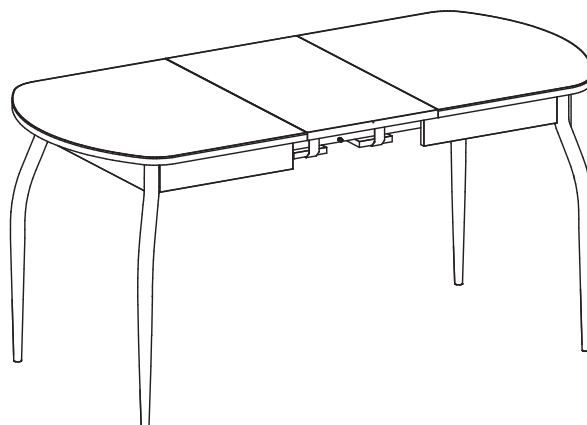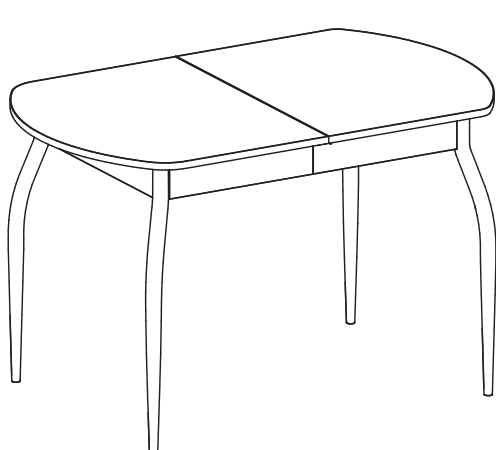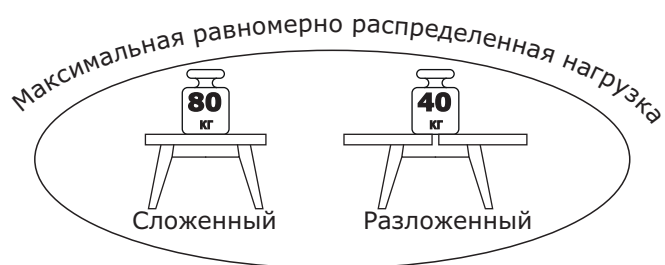

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

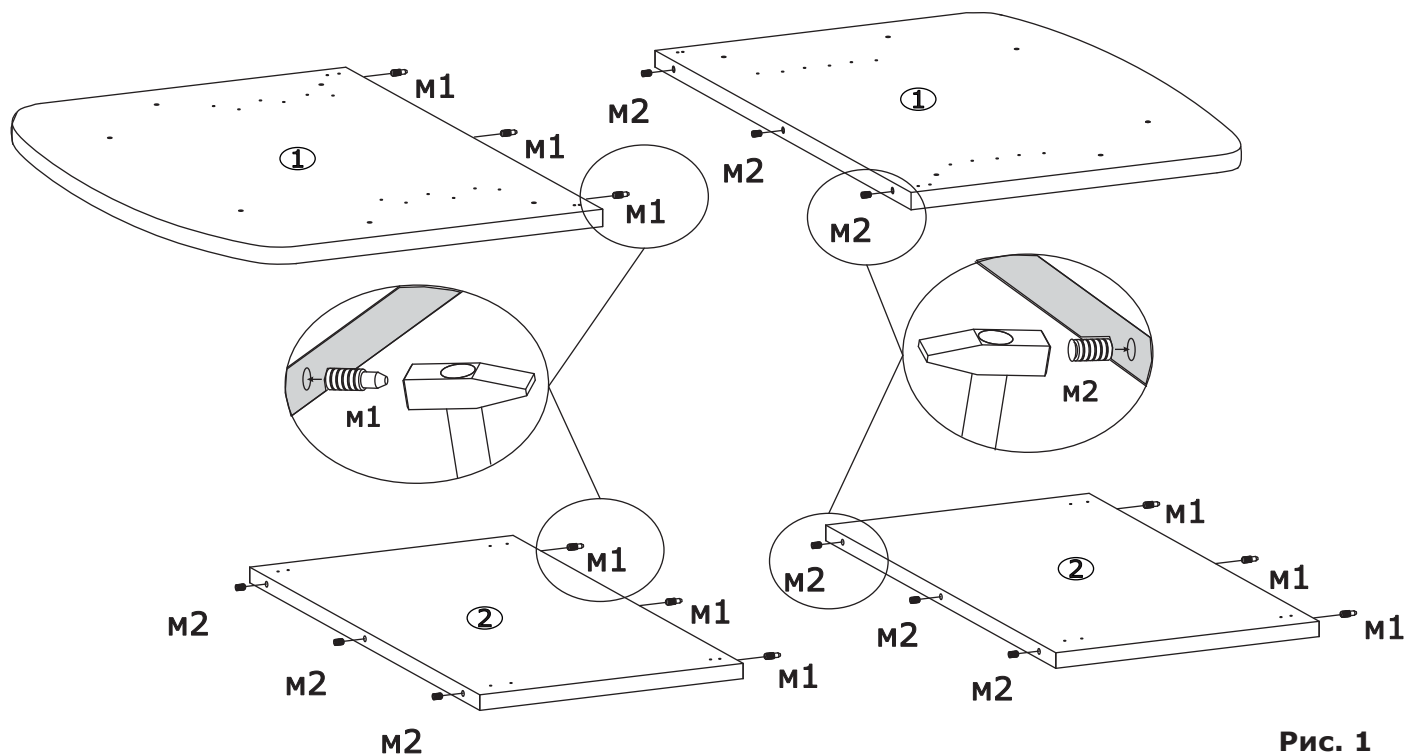


Рис. 1

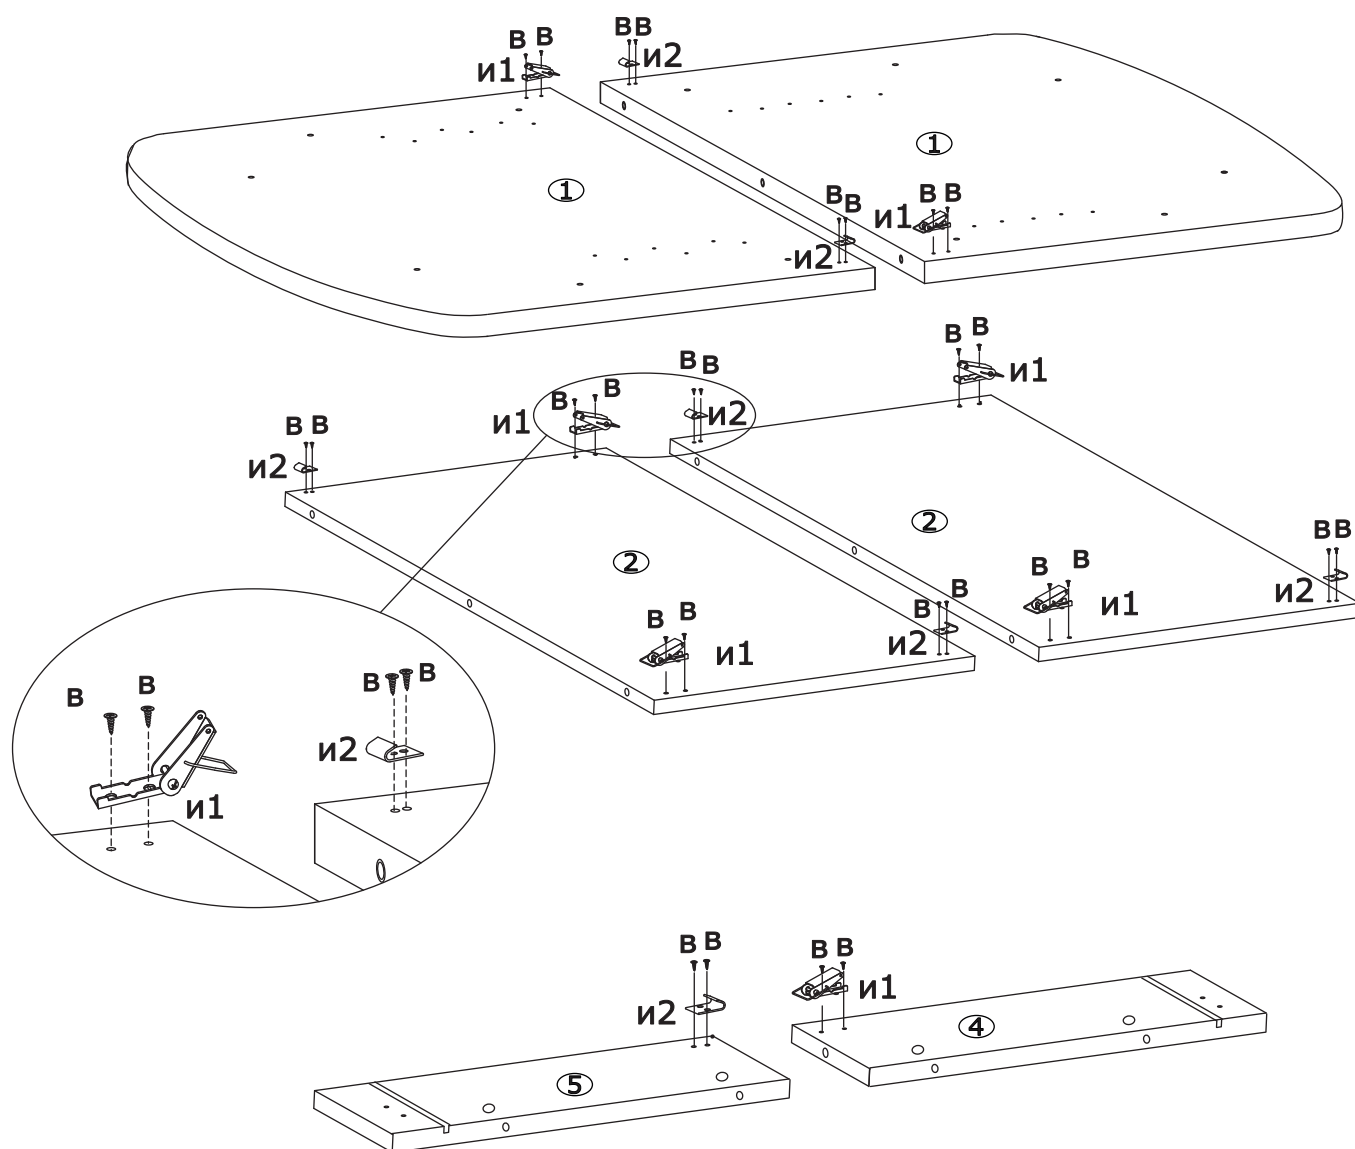
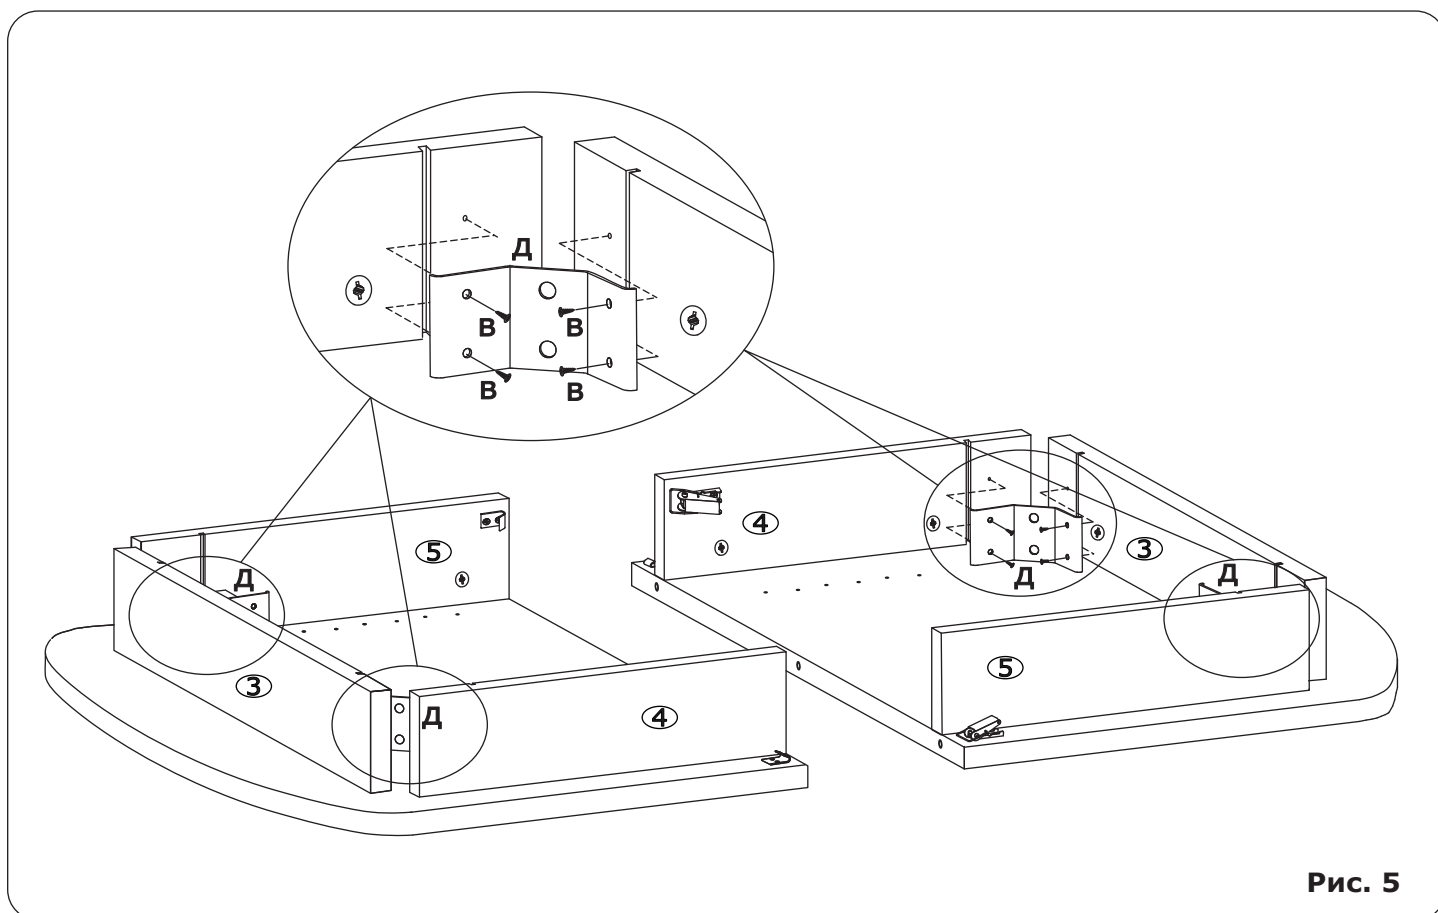
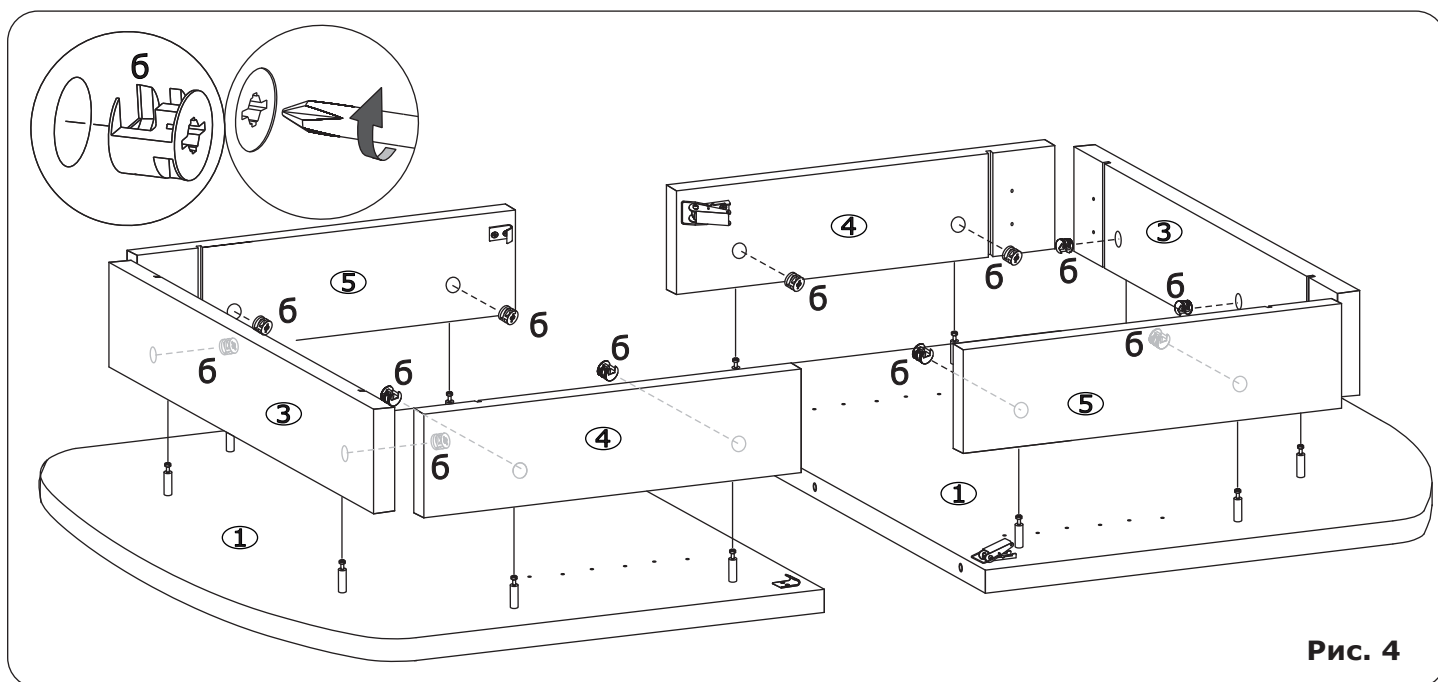
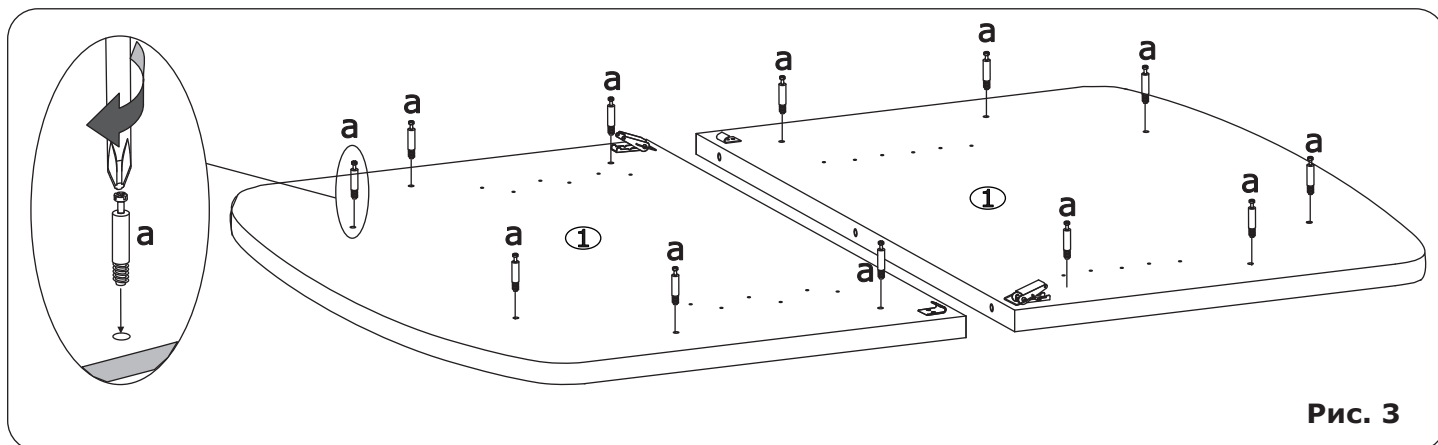


Рис. 2



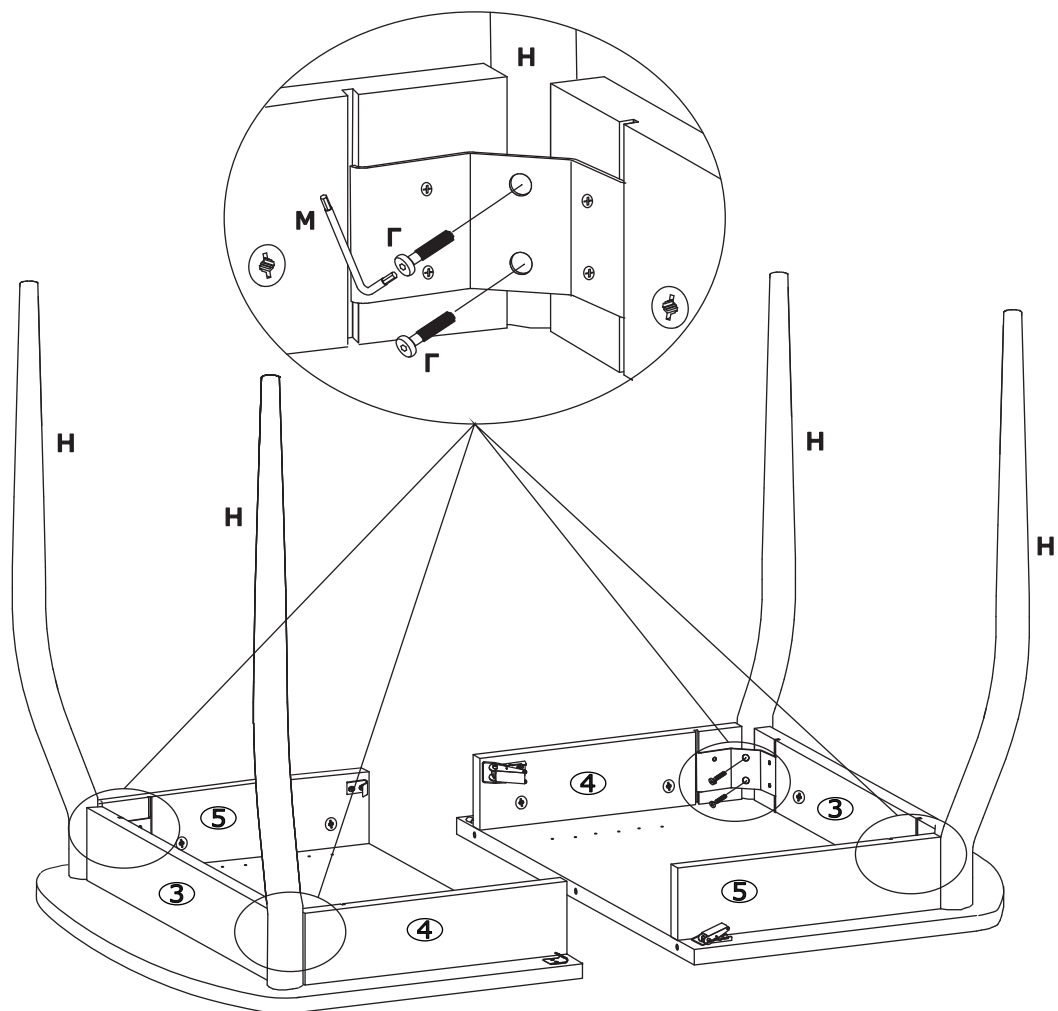


Рис. 6

Механизм "к" позиционировать по отверстиям в крышках (1).


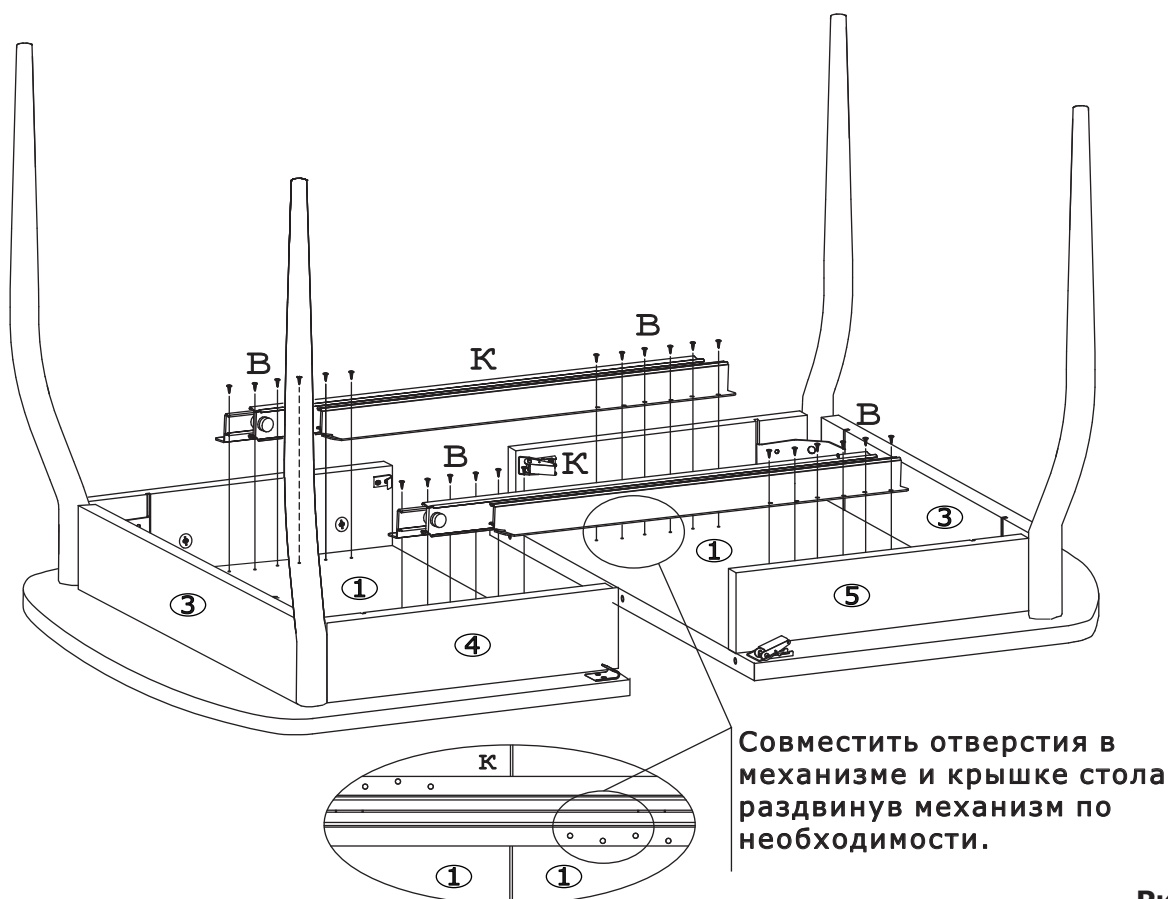


Рис. 7

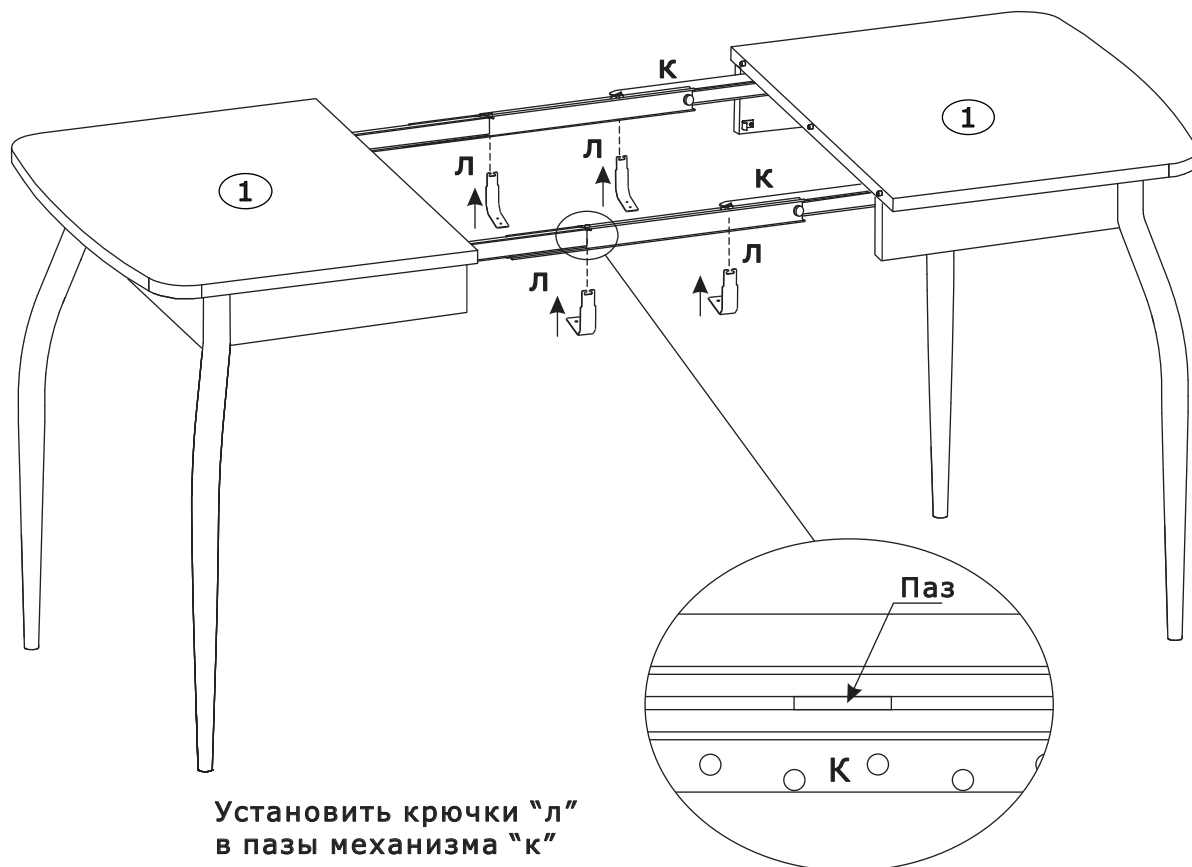

Установить крючки "л"
в пазы механизма "к"

Рис. 8

Разогнуть усики крючков "л"
плоскогубцами в разные стороны,
как показано на рисунке.

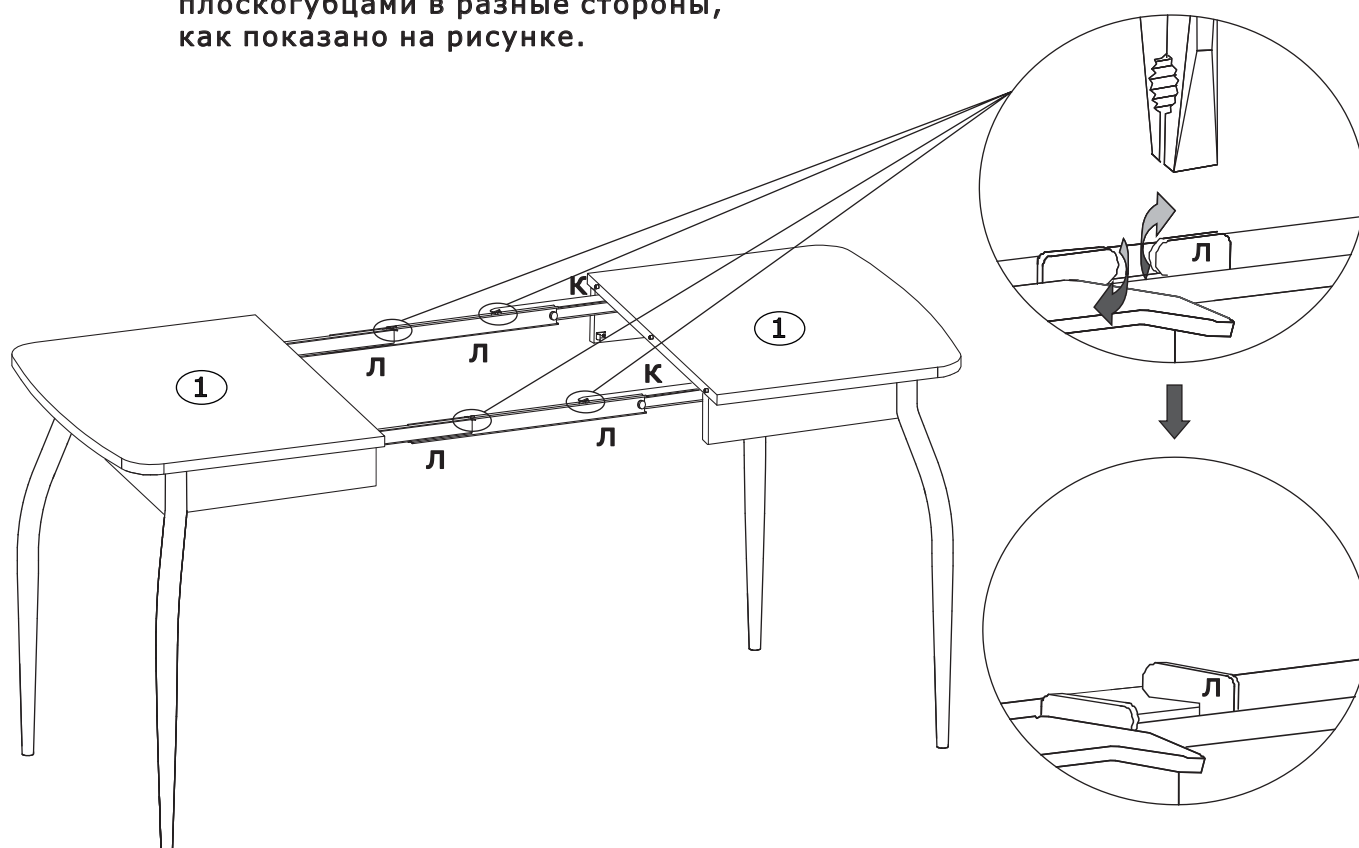


Рис. 9

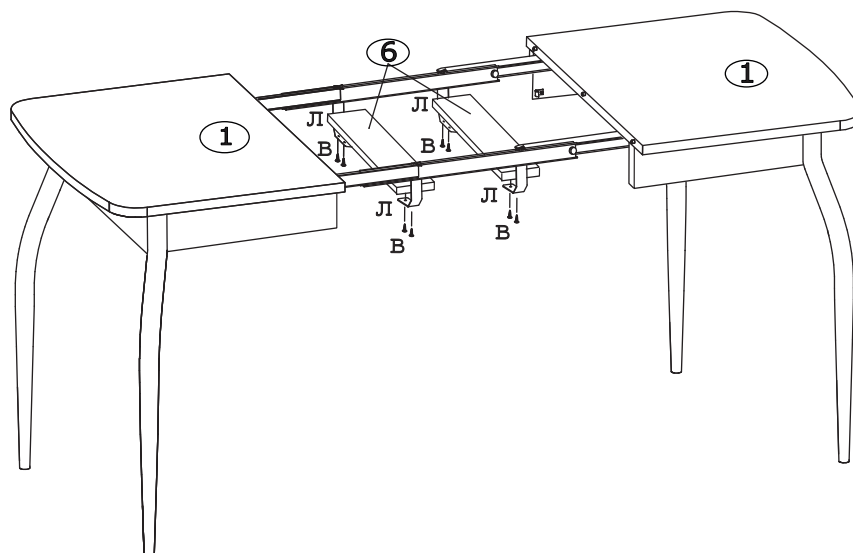


Рис. 10

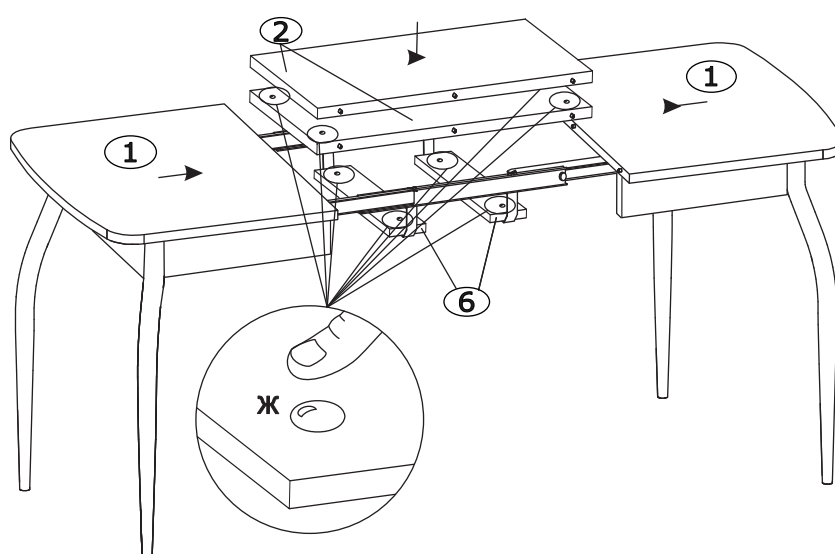


Рис. 11

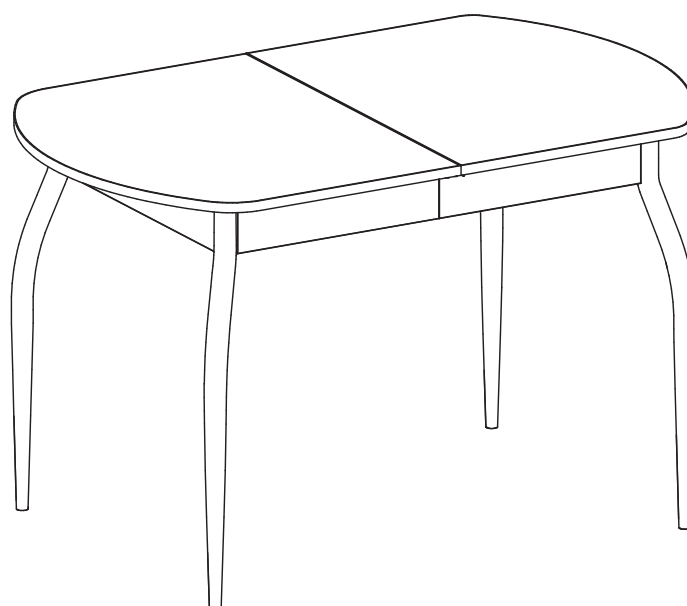


Рис. 12