


Инструкция по сборке

VENERDI

«Орион - 23» Стол компьютерный угловой (750 x 750 x 750)

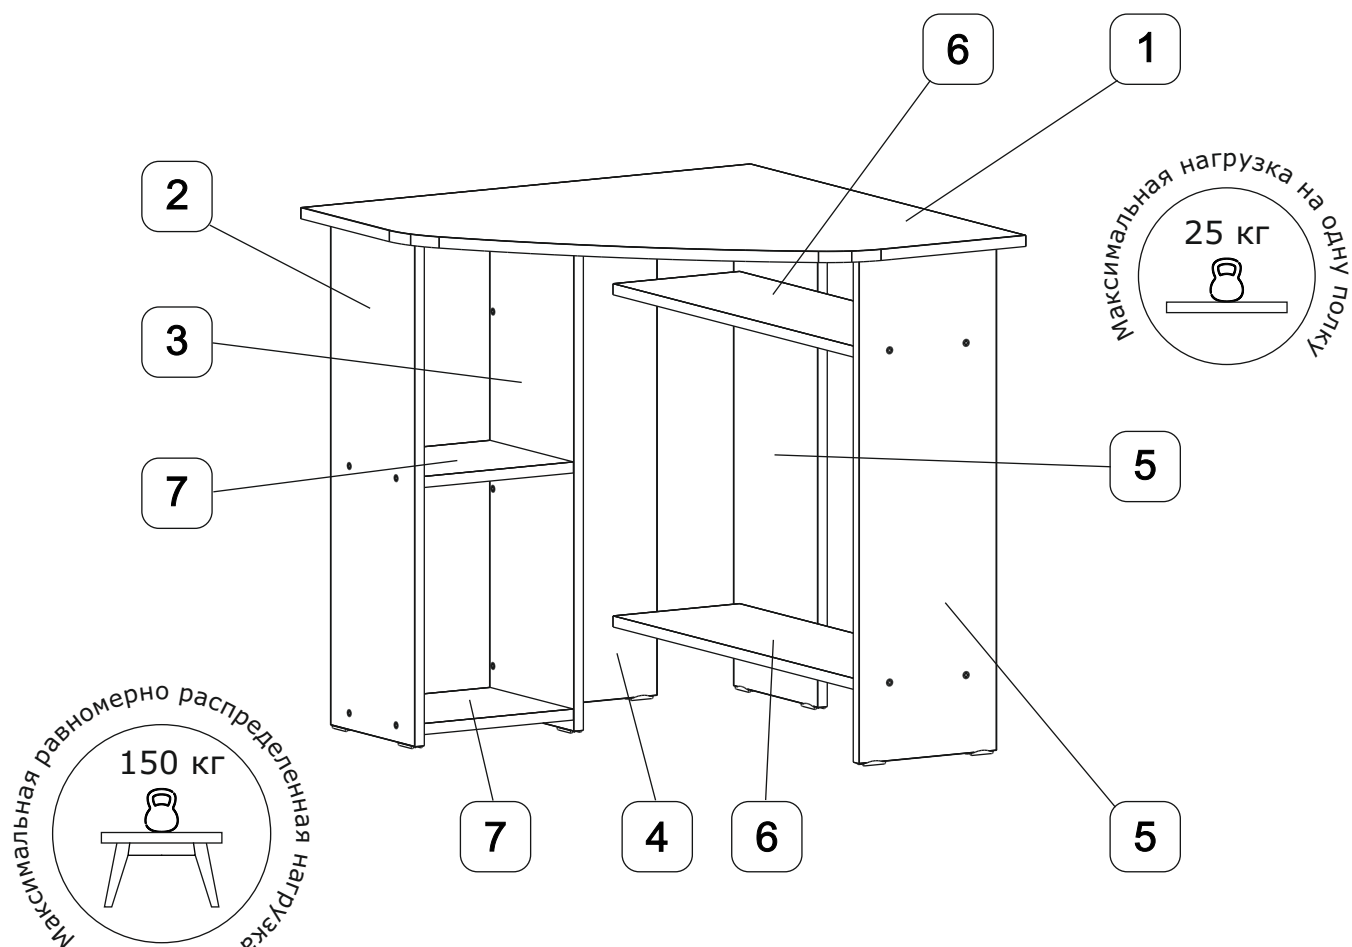

Наименование деталей

1. Крышка стола 750x750	1 шт.	5. Боковина 730x230	2 шт.
2. Боковина тумбы наружная 730x230	1 шт.	6. Полка стационарная 658x212	2 шт.
3. Боковина тумбы внутренняя 730x230	1 шт.	7. Полка стационарная 250x228	2 шт.
4. Панель лицевая 730x254	1 шт.		

Необходимый инструмент






При использовании шуруповерта установите минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Фурнитура в комплекте

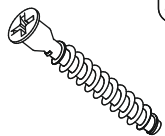	а		б		в		г		д		е
Евровинт 50	21 шт	Дюбель 30 мм	9 шт	Эксцентрик 16	9 шт	Опора меб. пластик	9 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	18 шт	Загл. самокл. Д20	14 шт
	ж										
Загл. самокл. Д14	26 шт										

Распаковка и сборка
на мягком элементе



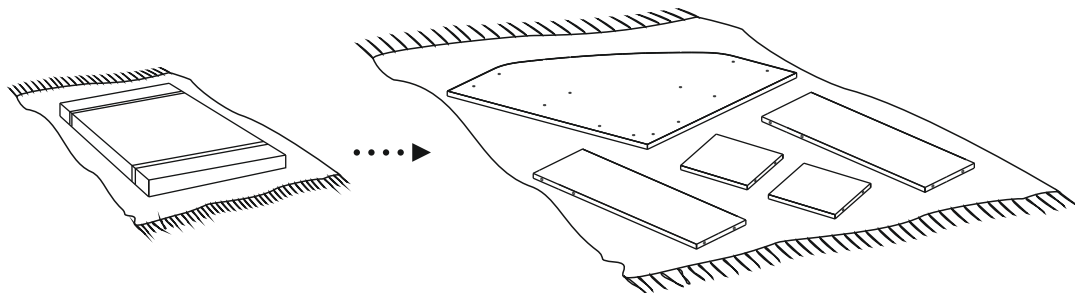


Рис. 1



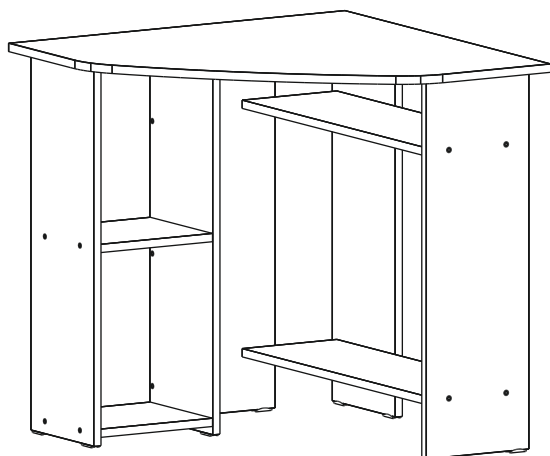


Компоновка на левую сторону
стр. 3-5

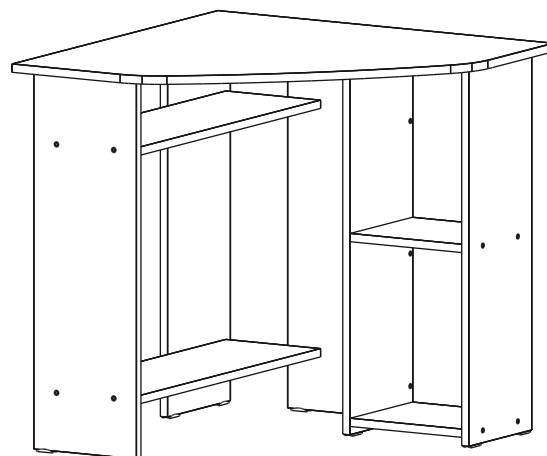





Компоновка на правую сторону
стр. 6-8

Рис. 2

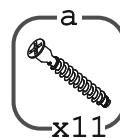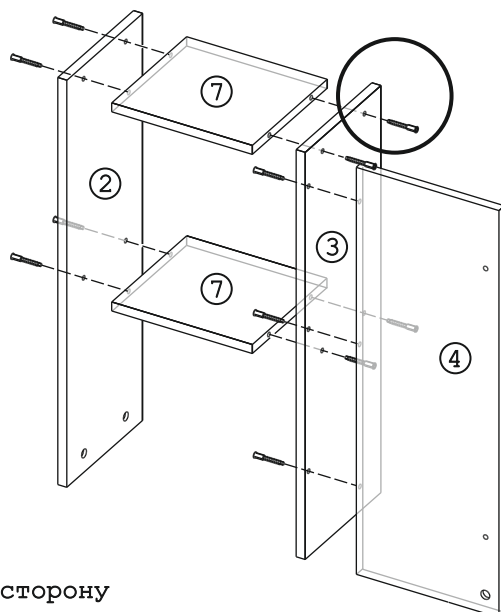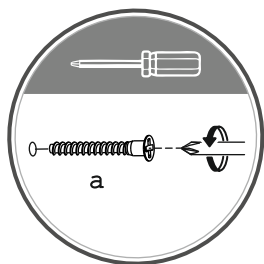

Сборка на левую сторону

Рис. 3

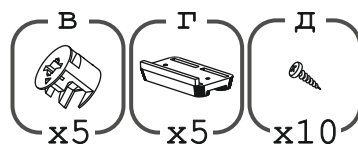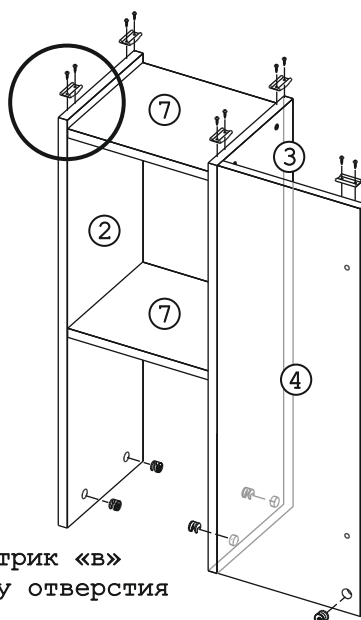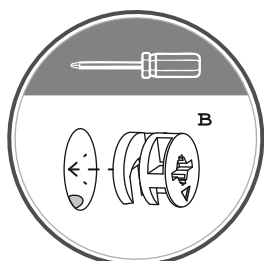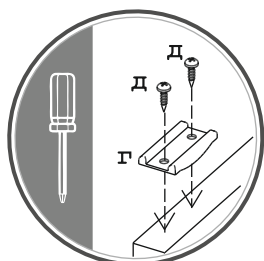

Установить эксцентрик «в» стрелкой в сторону отверстия на торце детали.

Рис. 4

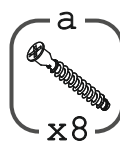
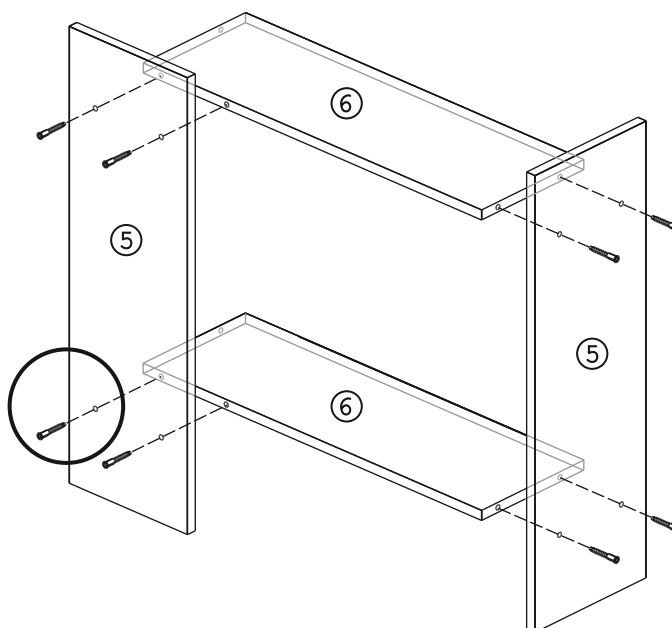
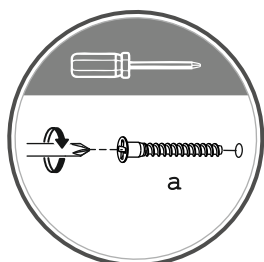


Рис. 5










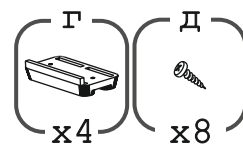


Рис. 6

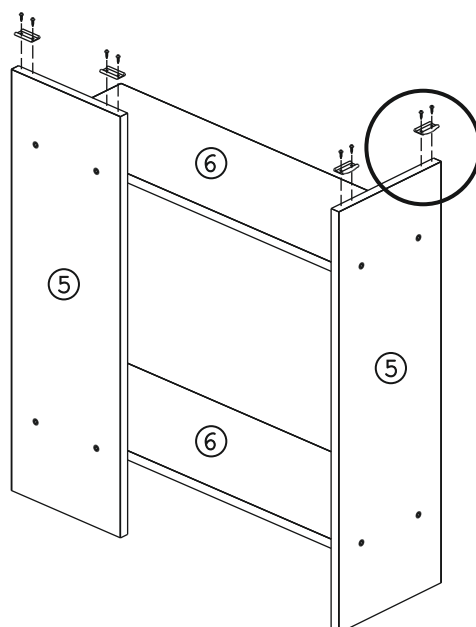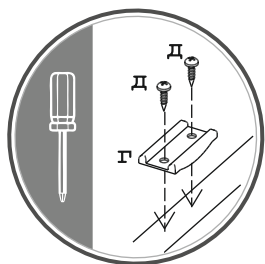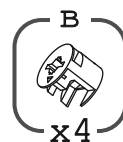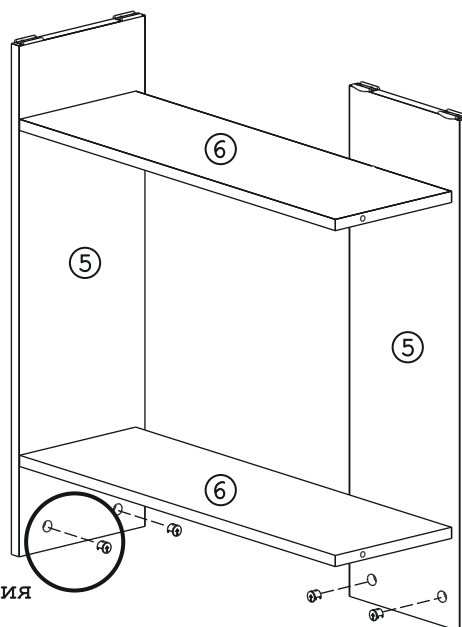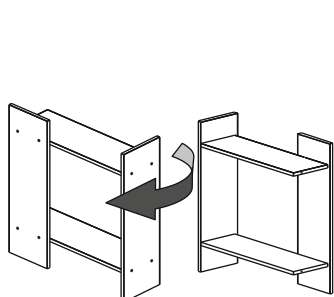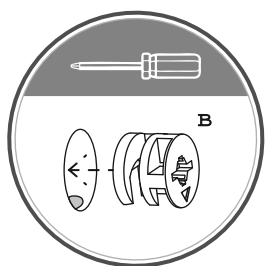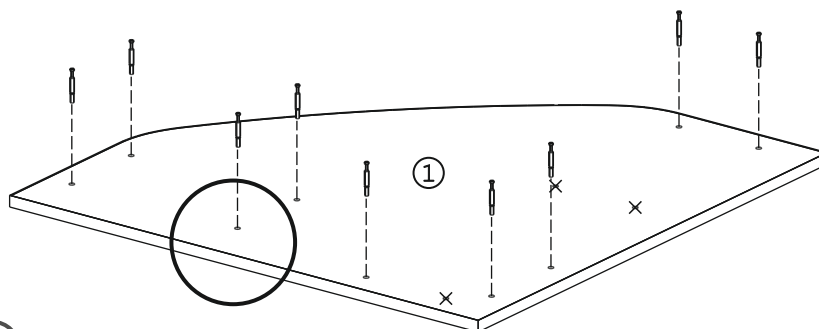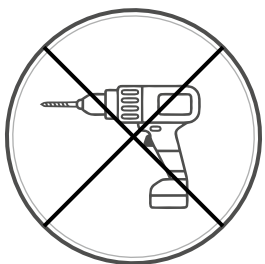



Установить эксцентрик «в» стрелкой в сторону отверстия на торце детали.

Рис. 7

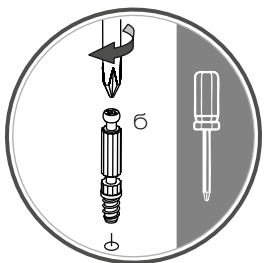

Установку дюбелей «б» производить отверткой с умеренной затяжкой, не допускать проворачивания дюбеля.

Рис. 8

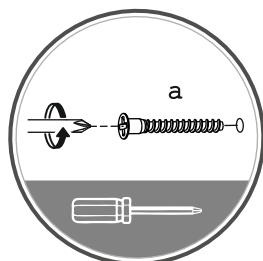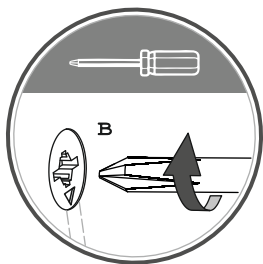

Затянуть эксцентрики «в» поворотом по часовой стрелке.

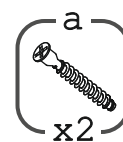
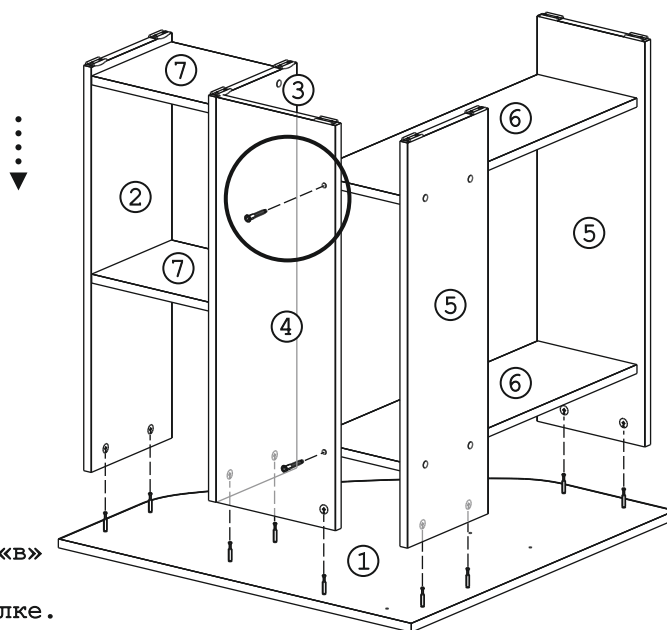


Рис. 9

Аккуратно, с помощью двух человек, перевернуть готовое изделие в стандартное положение.



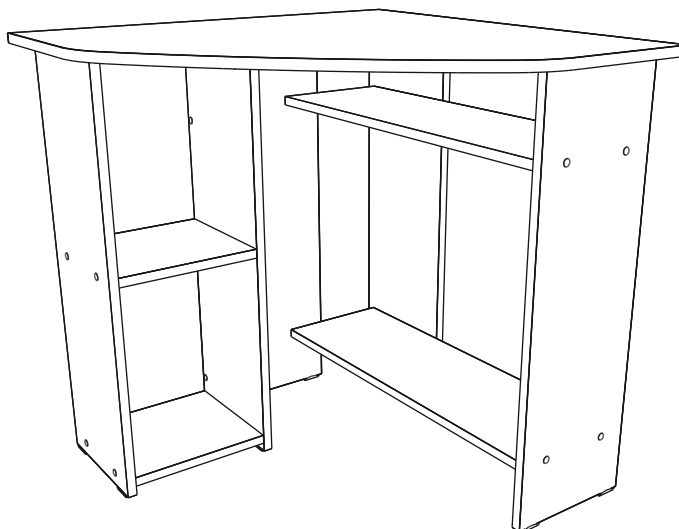


Рис. 10

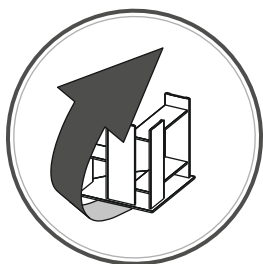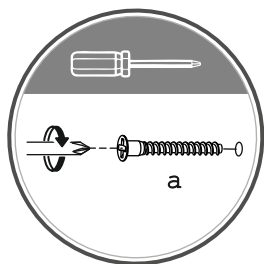

Сборка на правую сторону






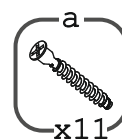


Рис. 11

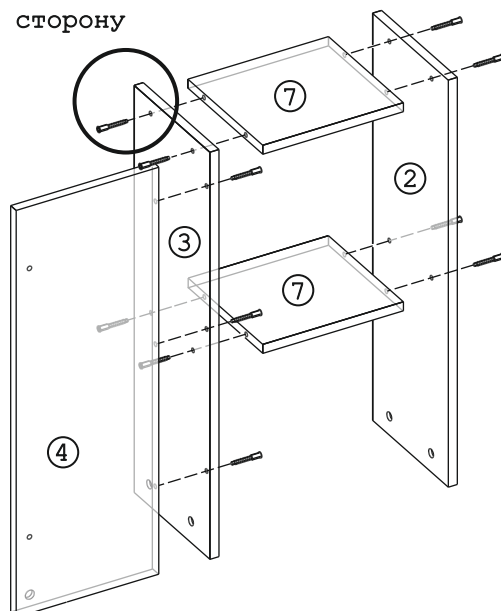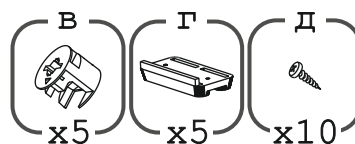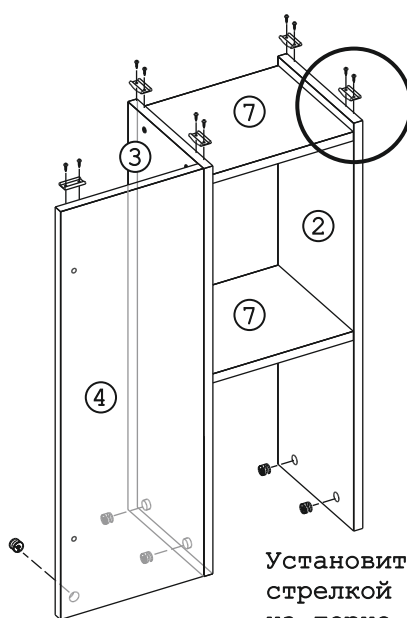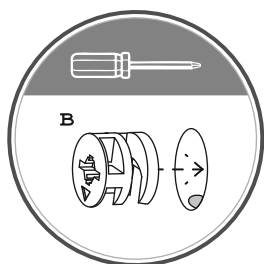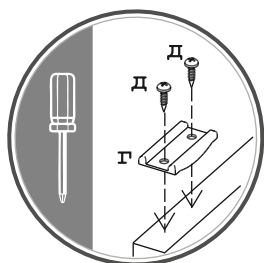

Установить эксцентрик «в»
стрелкой в сторону отверстия
на торце детали.

Рис. 12

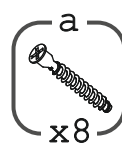
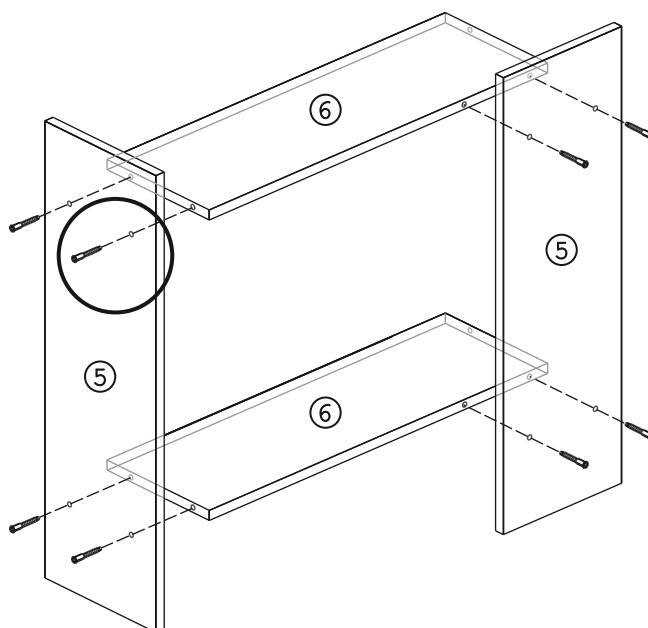
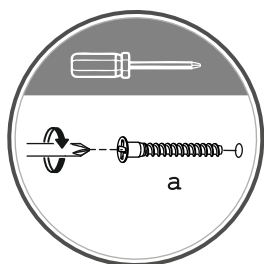


Рис. 13










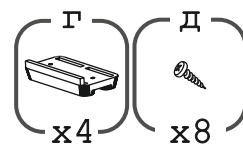


Рис. 14

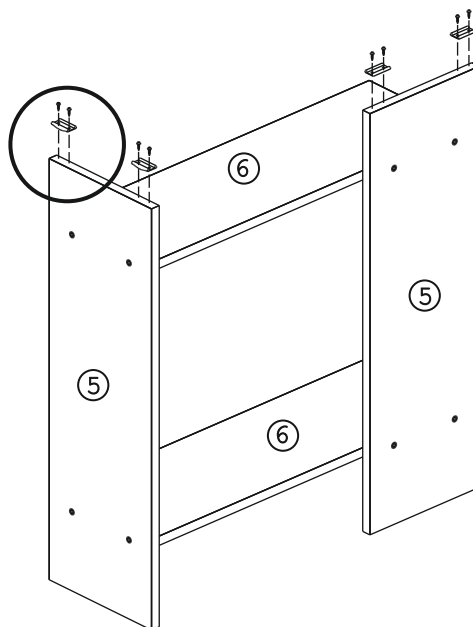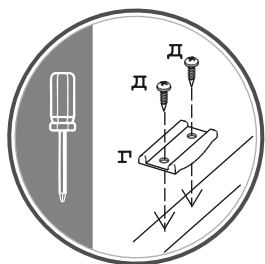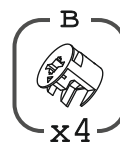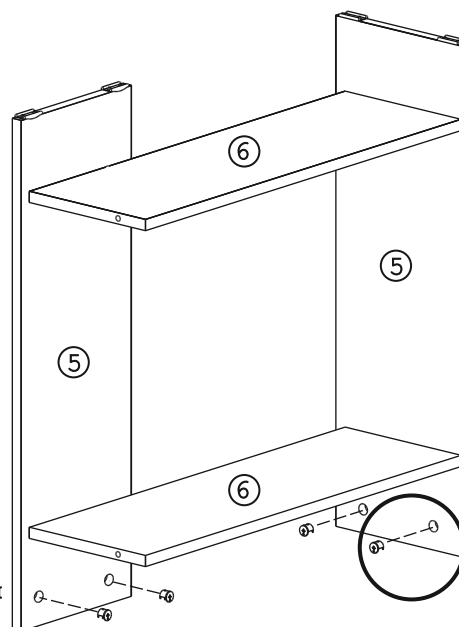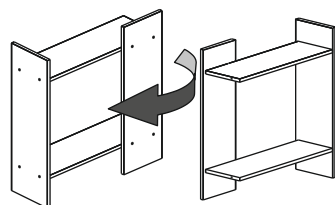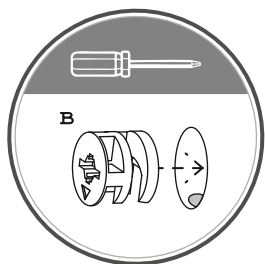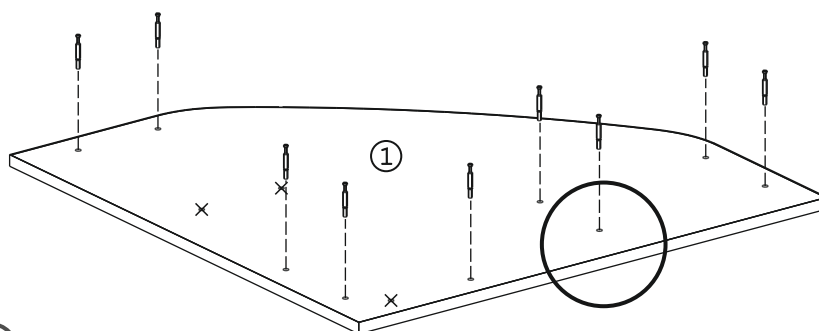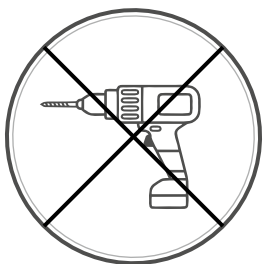



Установить эксцентрик «в» стрелкой в сторону отверстия на торце детали.

Рис. 15

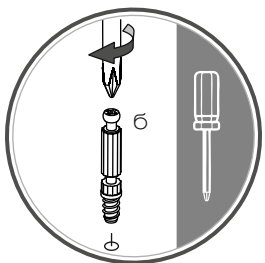

Установку дюбелей «б» производить отверткой с умеренной затяжкой, не допускать проворачивания дюбеля.

Рис. 16

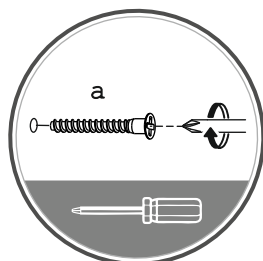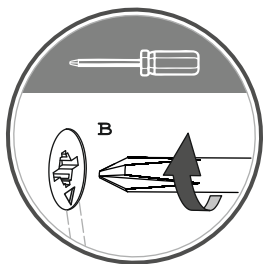

Затянуть эксцентрики «в» поворотом по часовой стрелке.


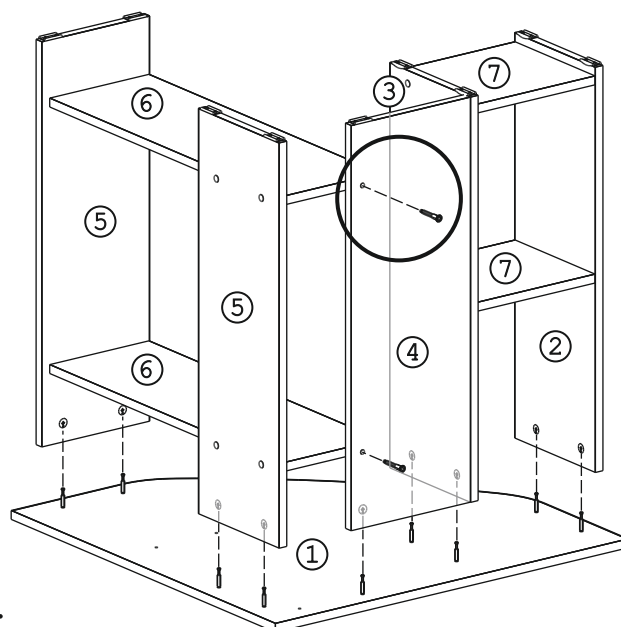


Рис. 17

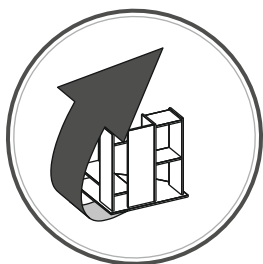

Аккуратно, с помощью двух человек, перевернуть готовое изделие в стандартное положение.

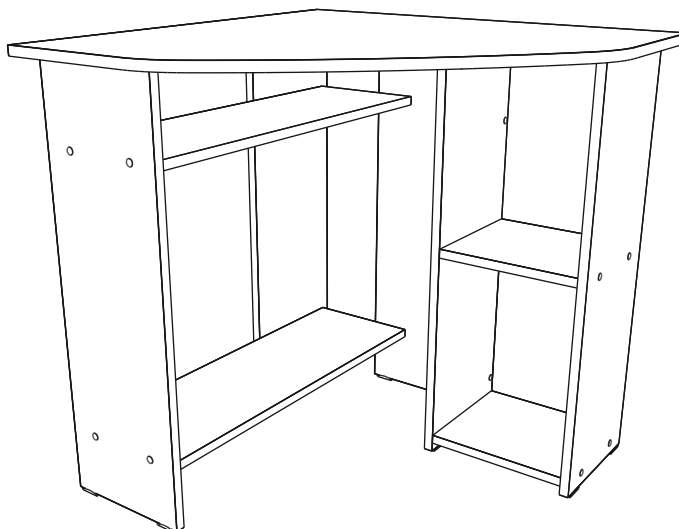


Рис. 18