


# Инструкция по сборке

Стол туалетный «Орхидея-16» (900x420x180)

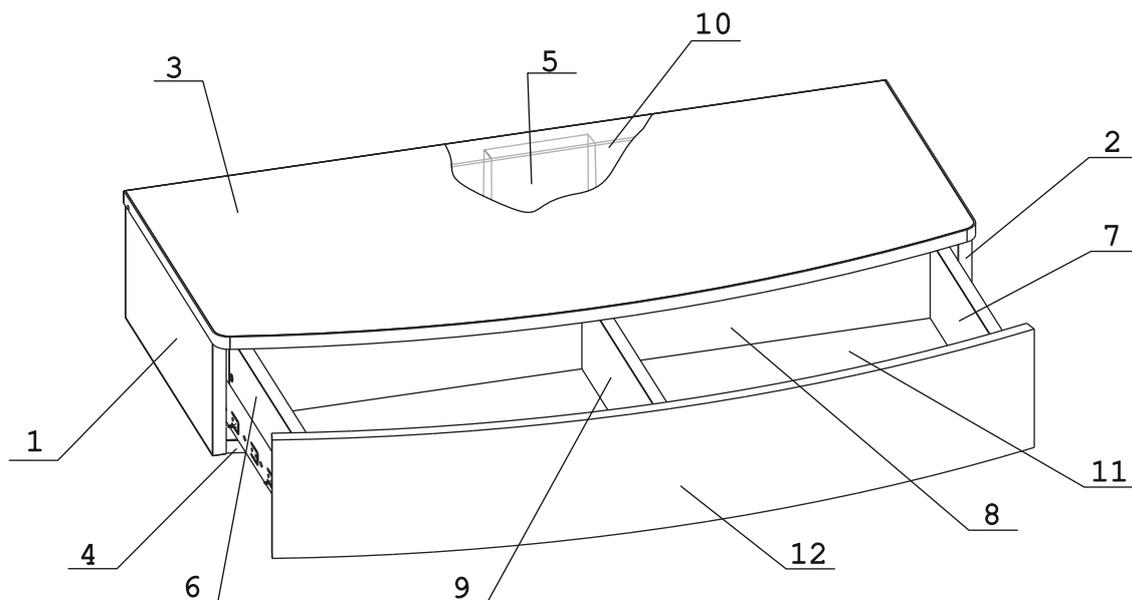



## Наименование деталей

1. Боковина лев. 340x149	1 шт.	8. Стенка ящика 806x102	1 шт.
2. Боковина прав. 340x149	1 шт.	9. Ригель ящика 293x101	1 шт.
3. Крышка 900x420	1 шт.	10. Стенка врезная ДВП 874x142	1 шт.
4. Основание 864x396	1 шт.	11. Дно ящика ДВП 836x313	1 шт.
5. Ригель 132x128	1 шт.	12. Фасад ящика МДФ 891x154	1 шт.
6. Боковина ящика лев. 262x102	1 шт.		
7. Боковина ящика прав. 262x102	1 шт.		



Нельзя ложиться, садиться и вставать на стол

## Необходимый инструмент

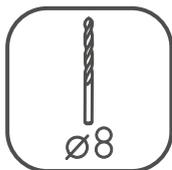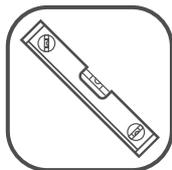









Внимание!


Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

E-mail  
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети  
venerdi\_mebel

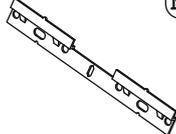						
Дюбель 30 мм 10 шт.	Эксцентрик 16 13 шт.	Евровинт 50 3 шт.	Шуруп 3,5x16 желт 8 шт.	Уголок RV8 2 шт.	Шкант дерев 8x30 8 шт.	Направл. полновыкат. 250 (H35) 1 компл.
						
Навес Scarpi-4 лев 1 компл.	Навес Scarpi-4 прав 1 компл.	Заглушка Scarpi-4 лев 1 шт.	Заглушка Scarpi-4 прав 1 шт.	Крепеж. полоса TRASER-6 1 компл.	Дюбель распорный 8x60 5 шт.	Шуруп 4,5x60 5 шт.
						
Шайба M6 1 шт.	Заглушка эксцентрика 13 шт.	Загл. к ев. винту 3 шт.	Дюбель 20 мм укороч. 3 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера 13 шт.		

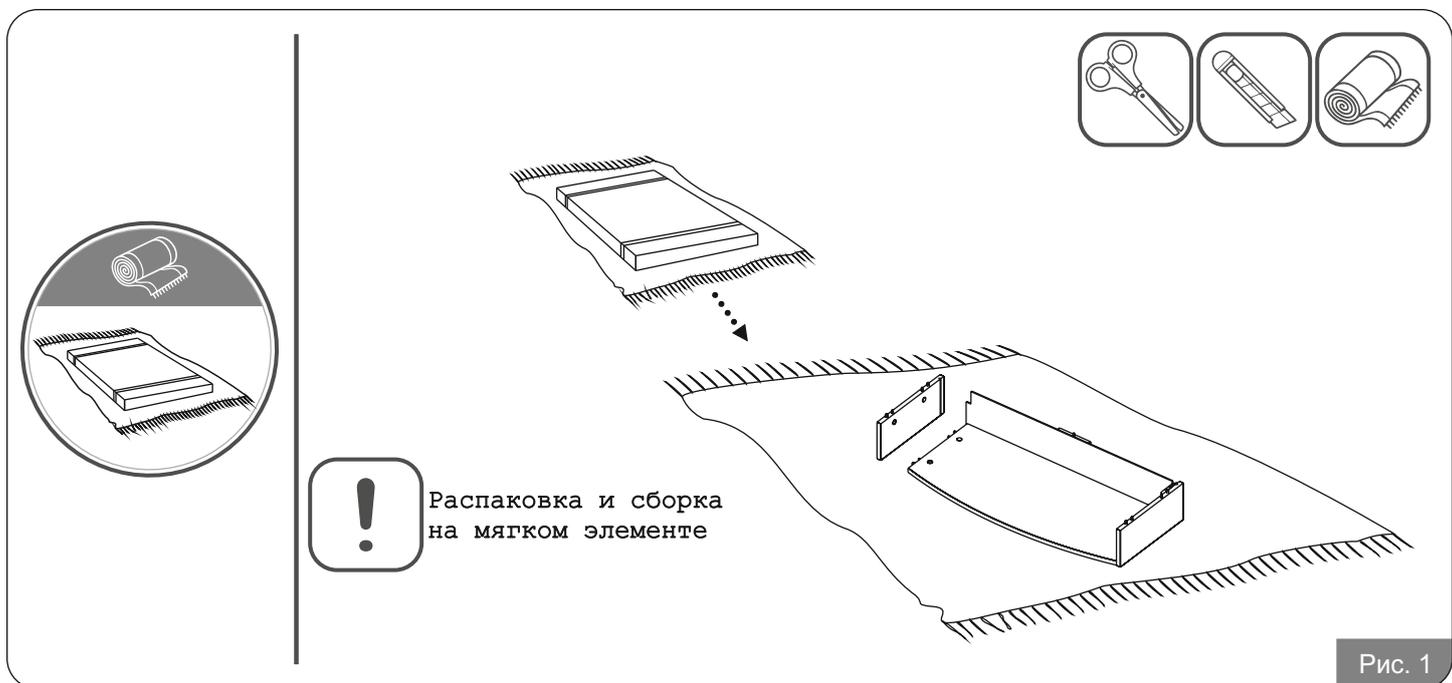

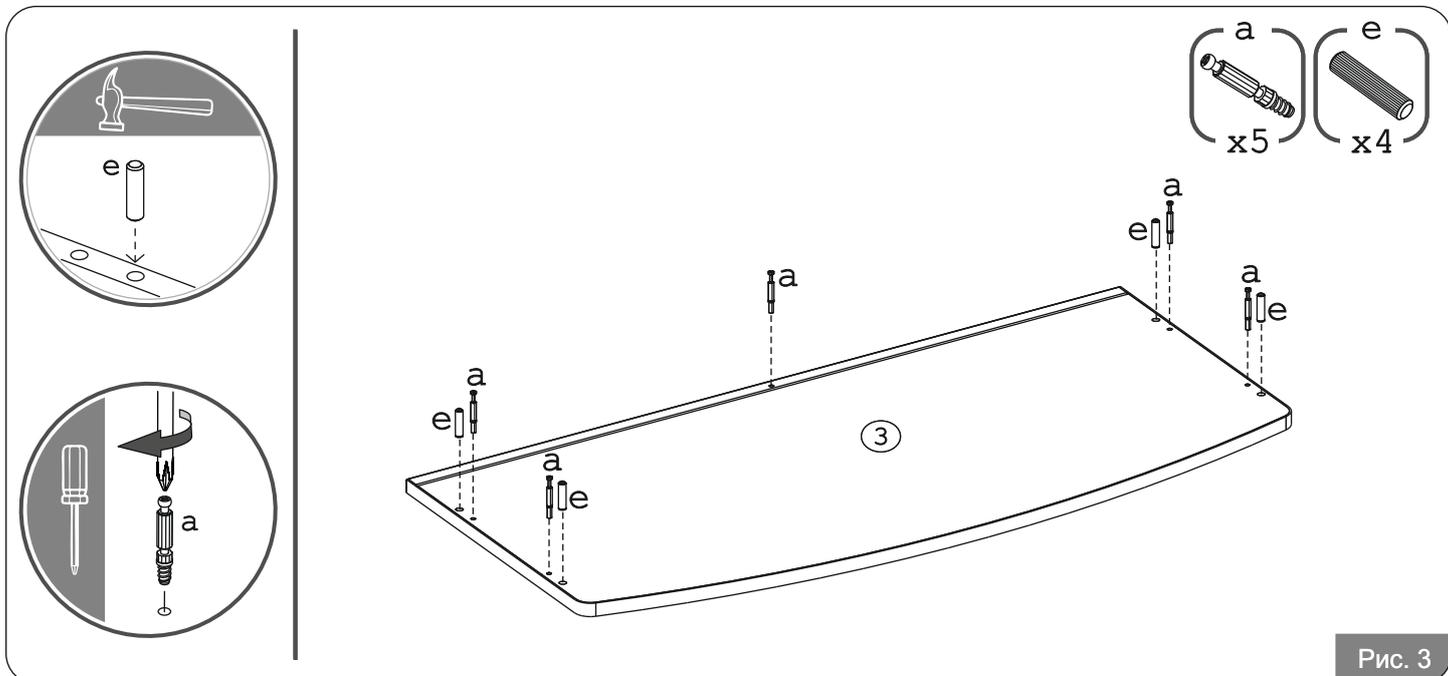


Рис. 3

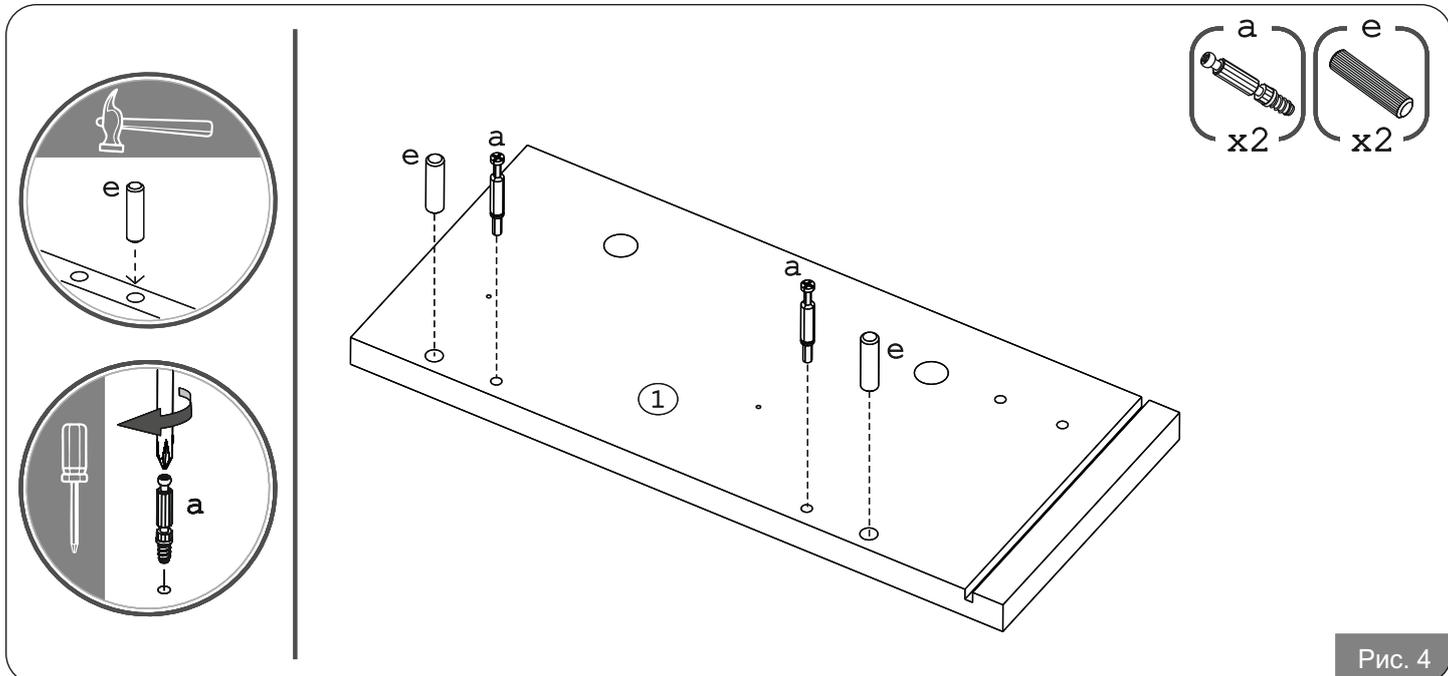


Рис. 4

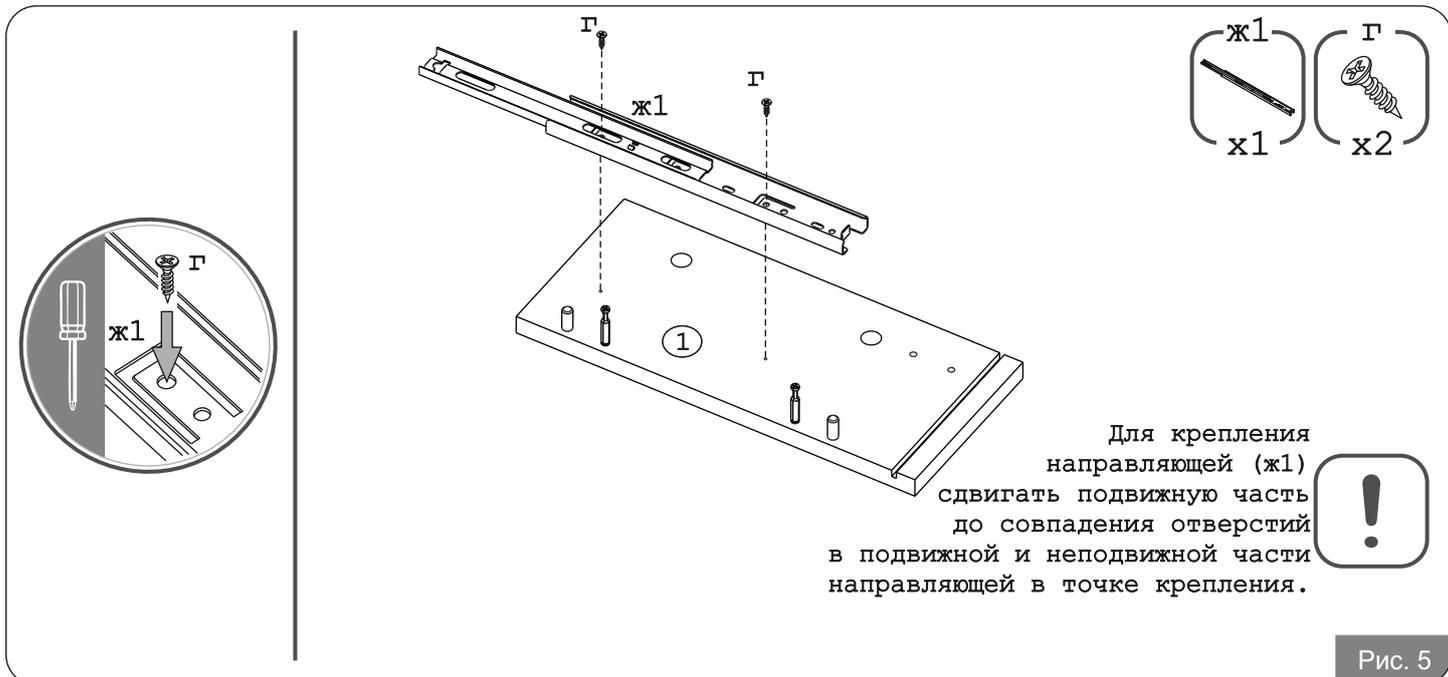


Рис. 5

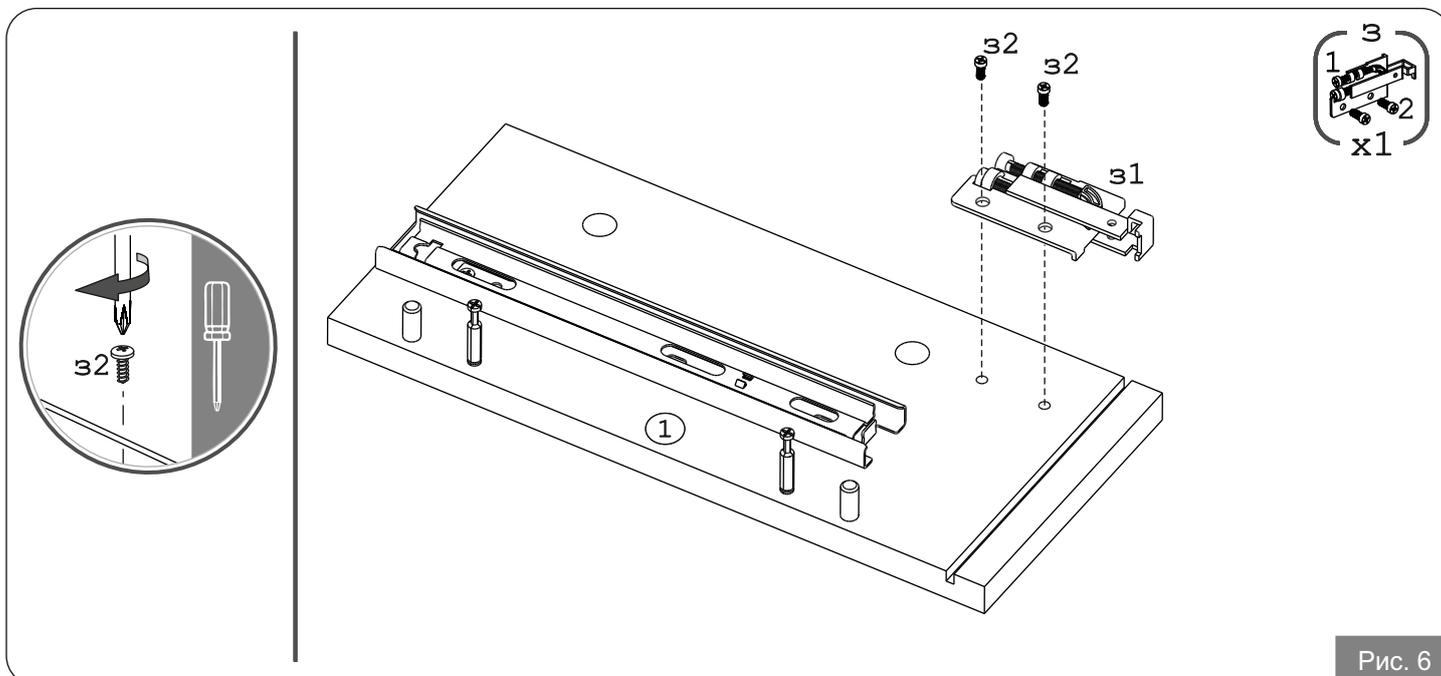


Рис. 6

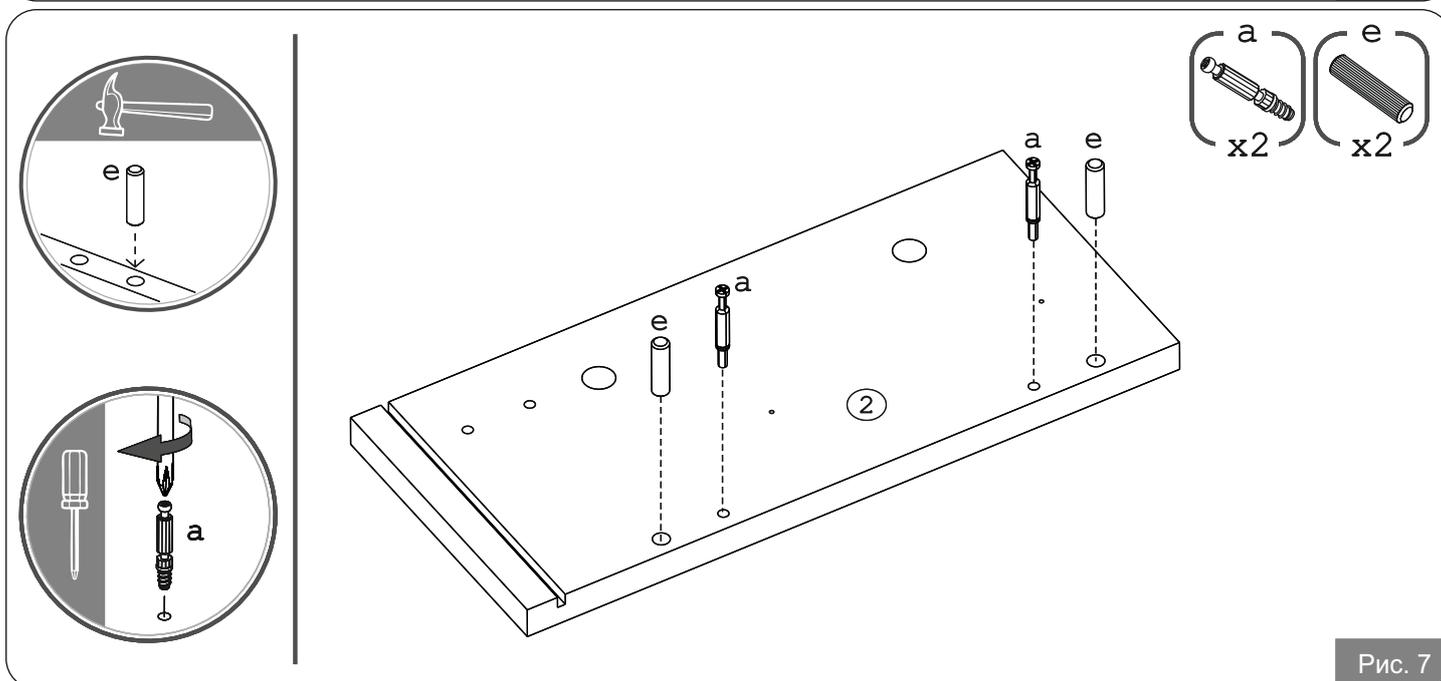


Рис. 7

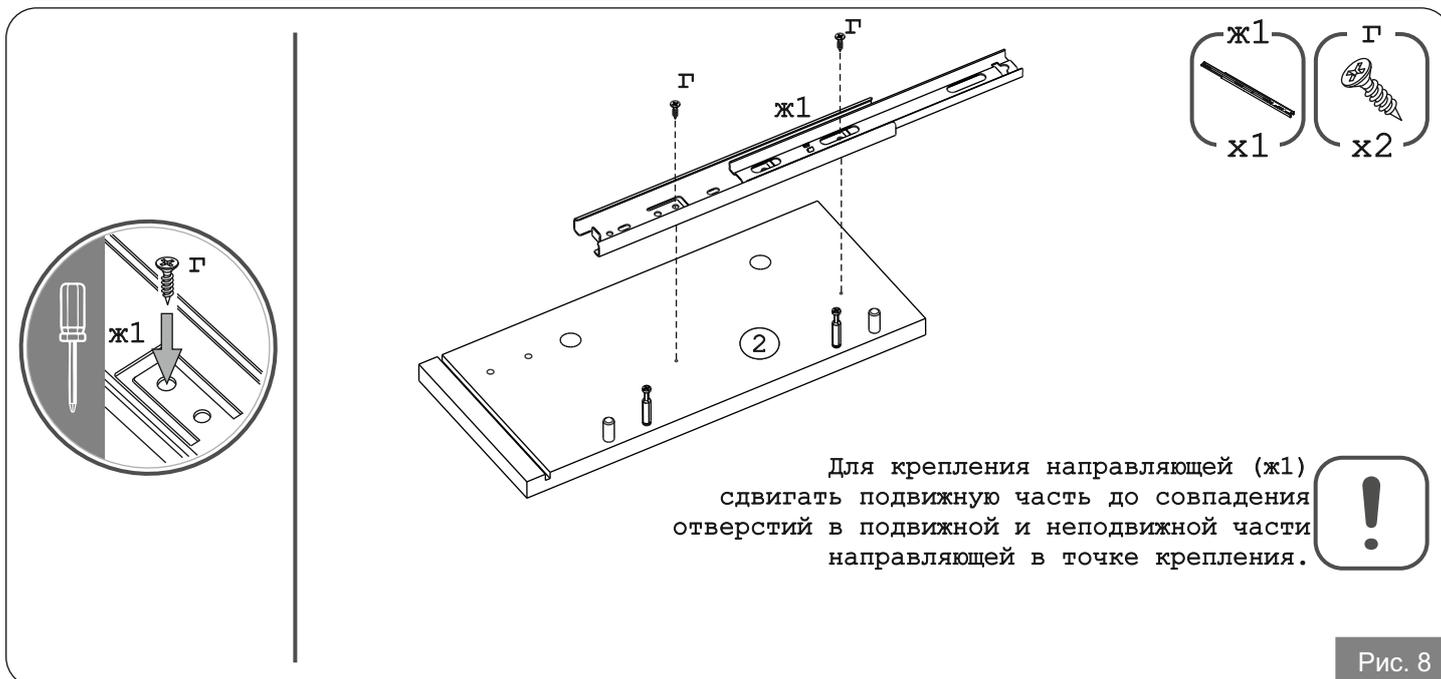


Рис. 8

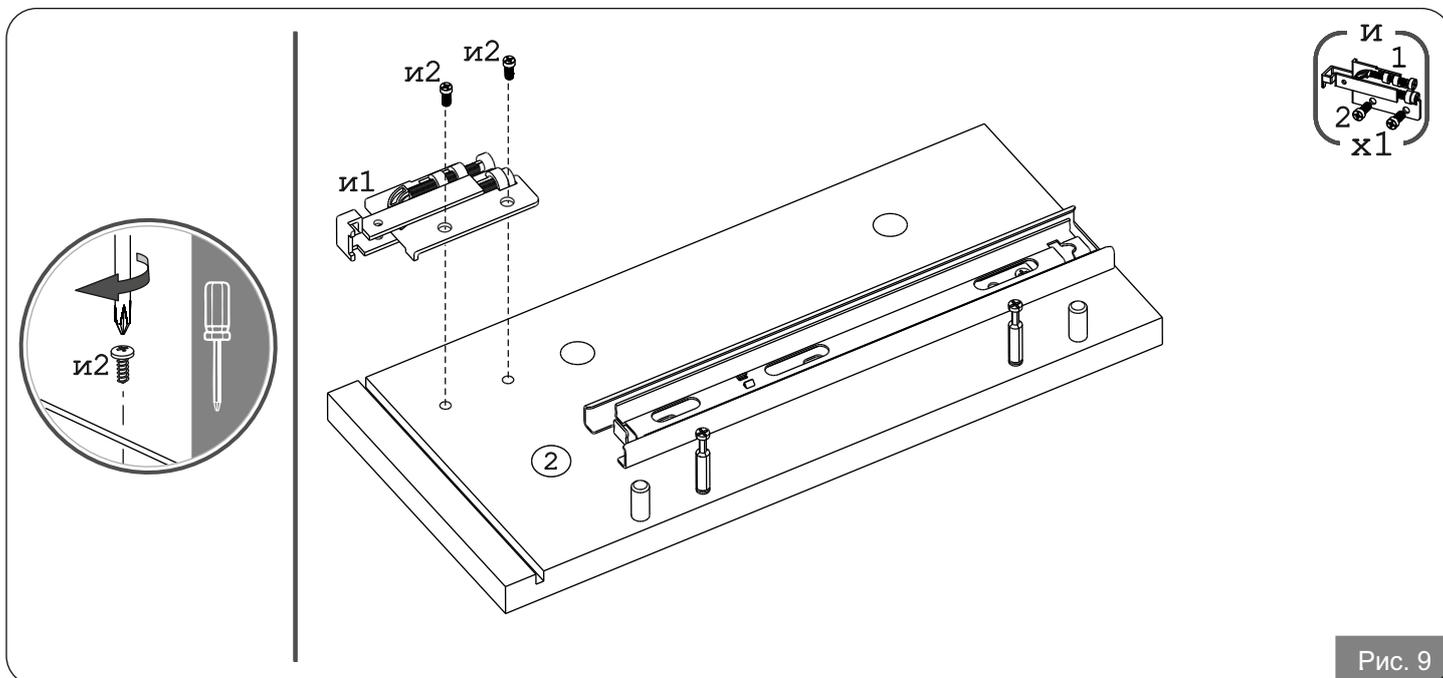


Рис. 9

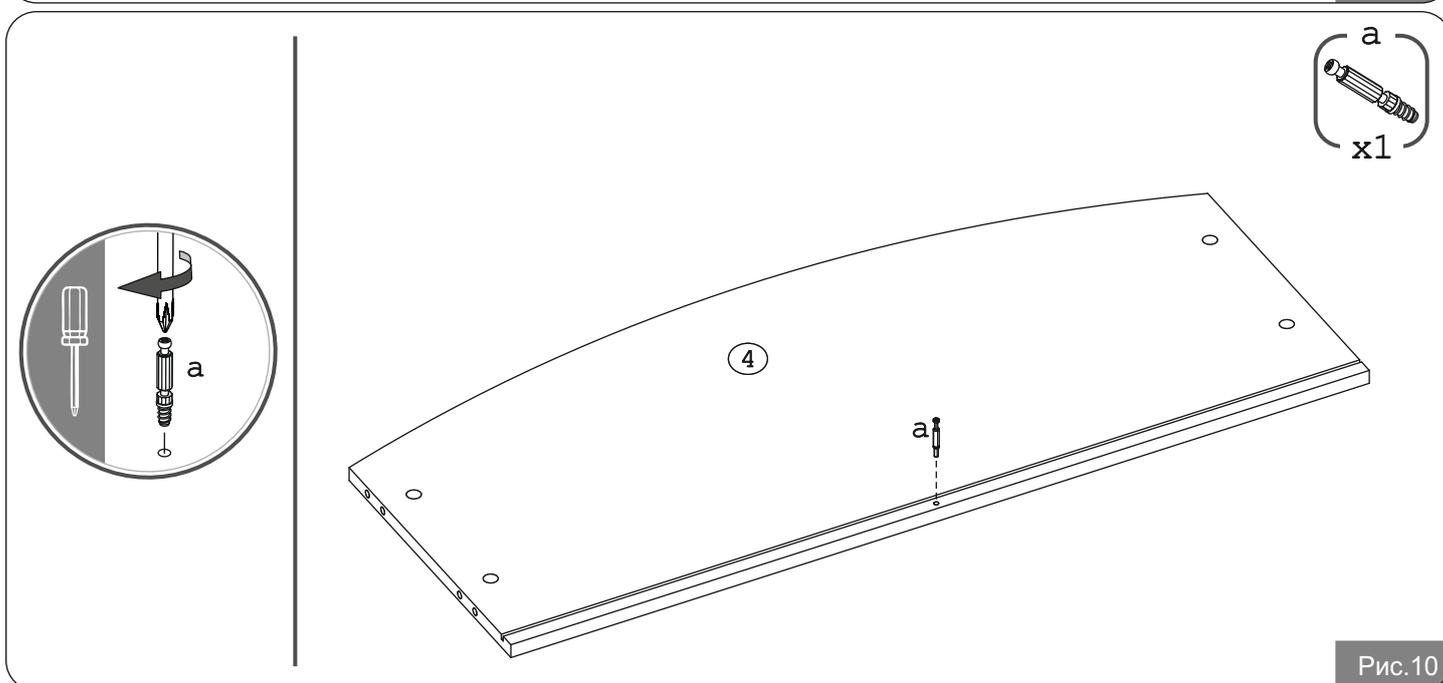


Рис.10

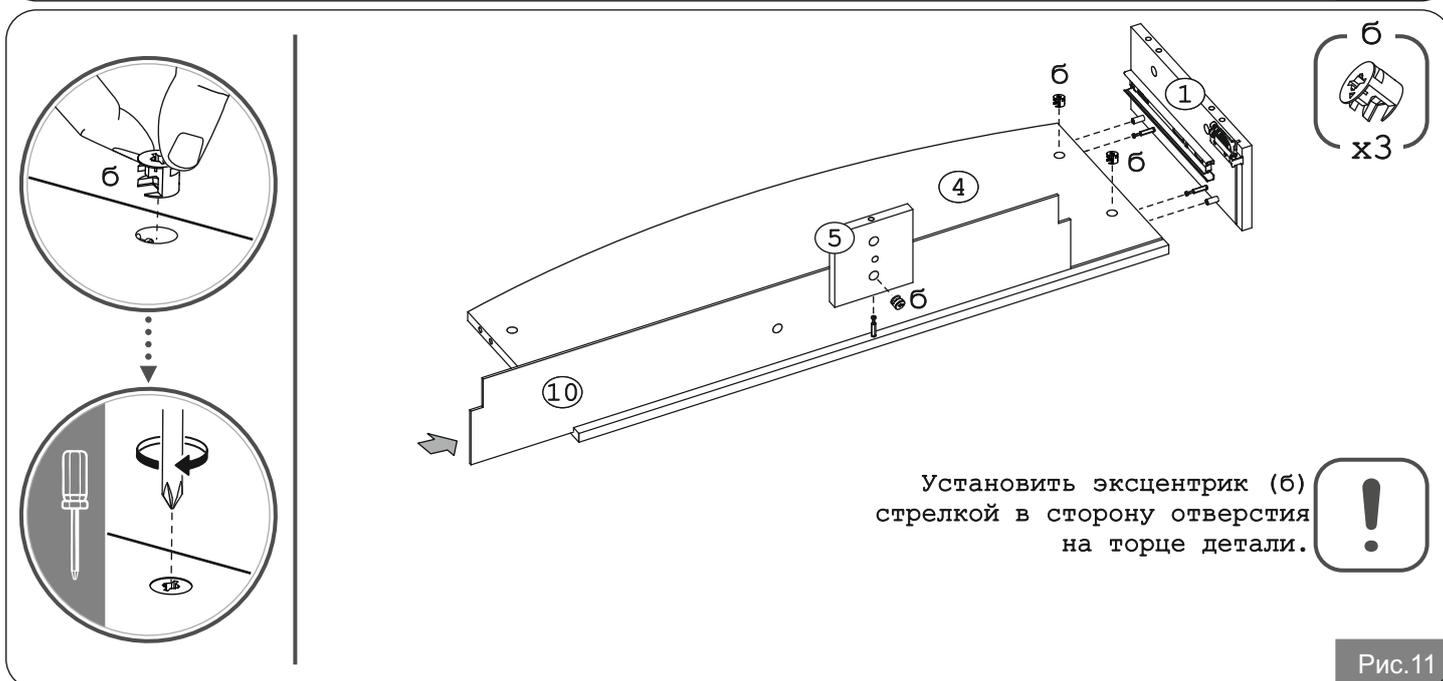


Рис.11

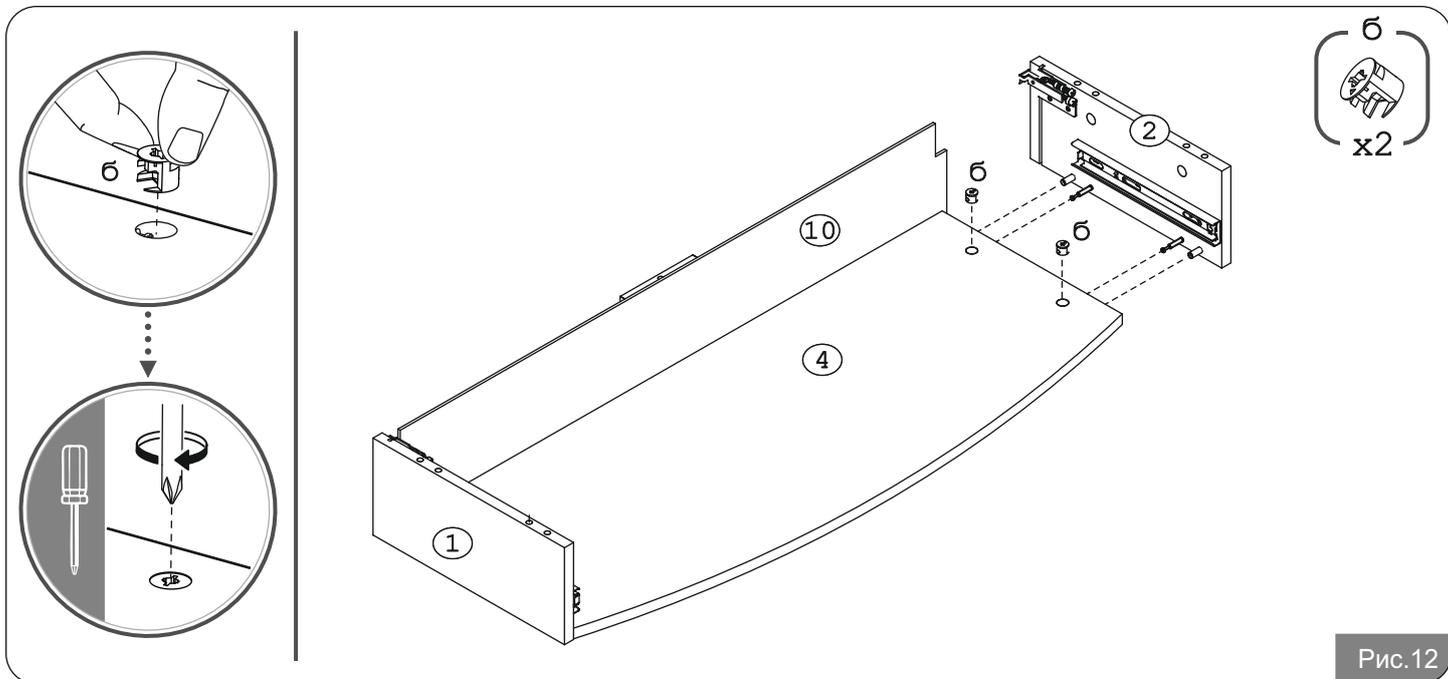


Рис.12

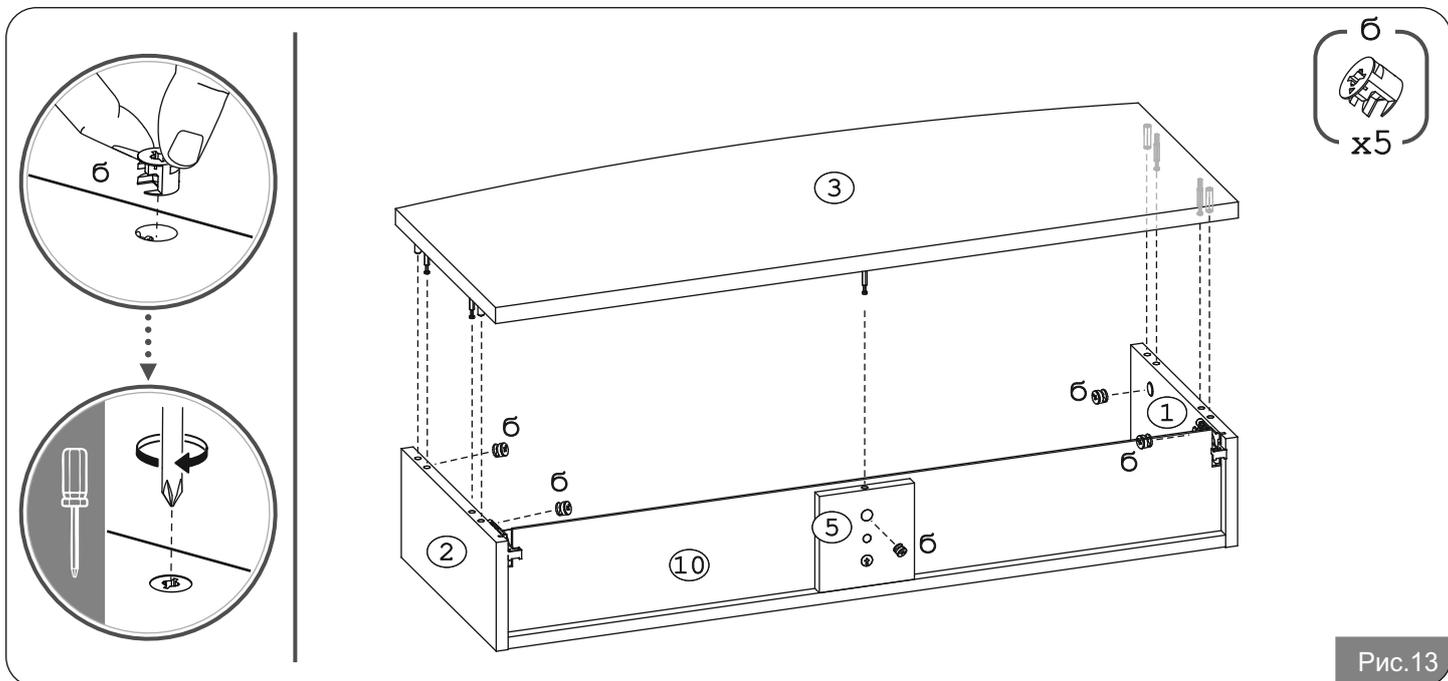


Рис.13

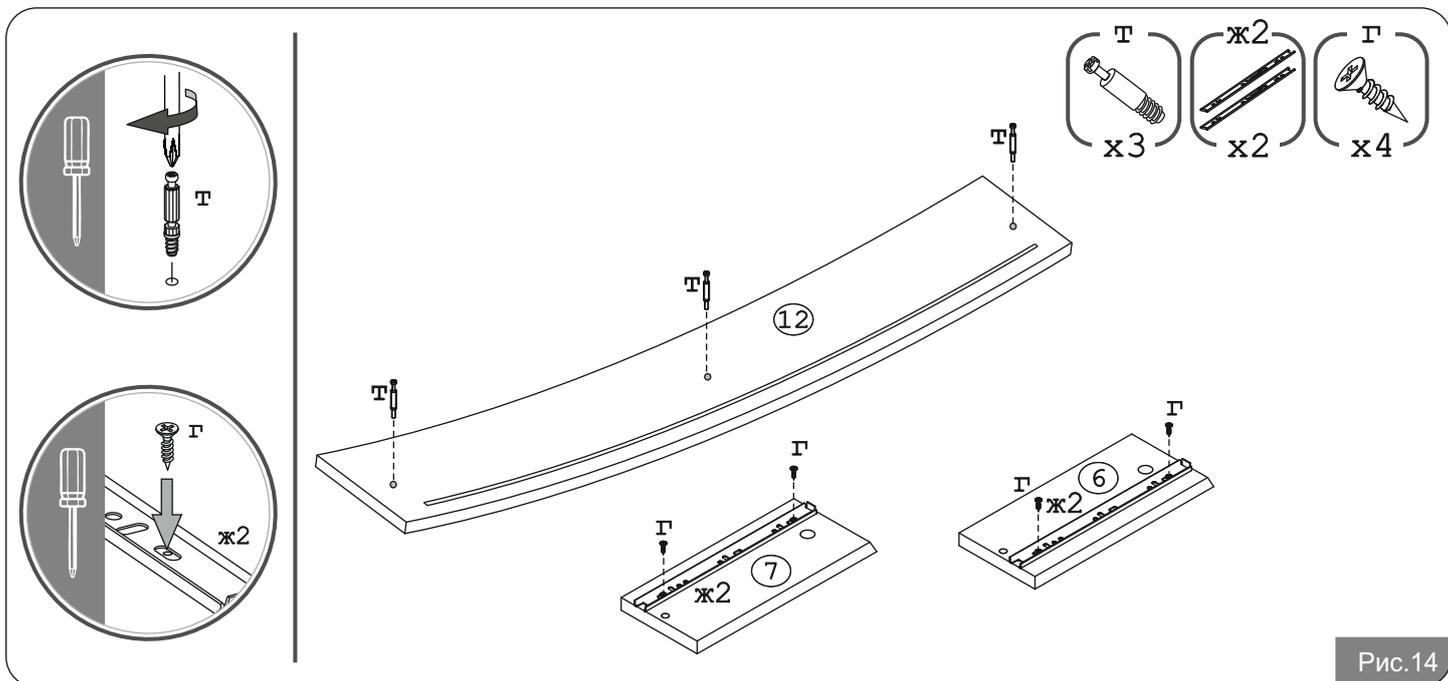


Рис.14

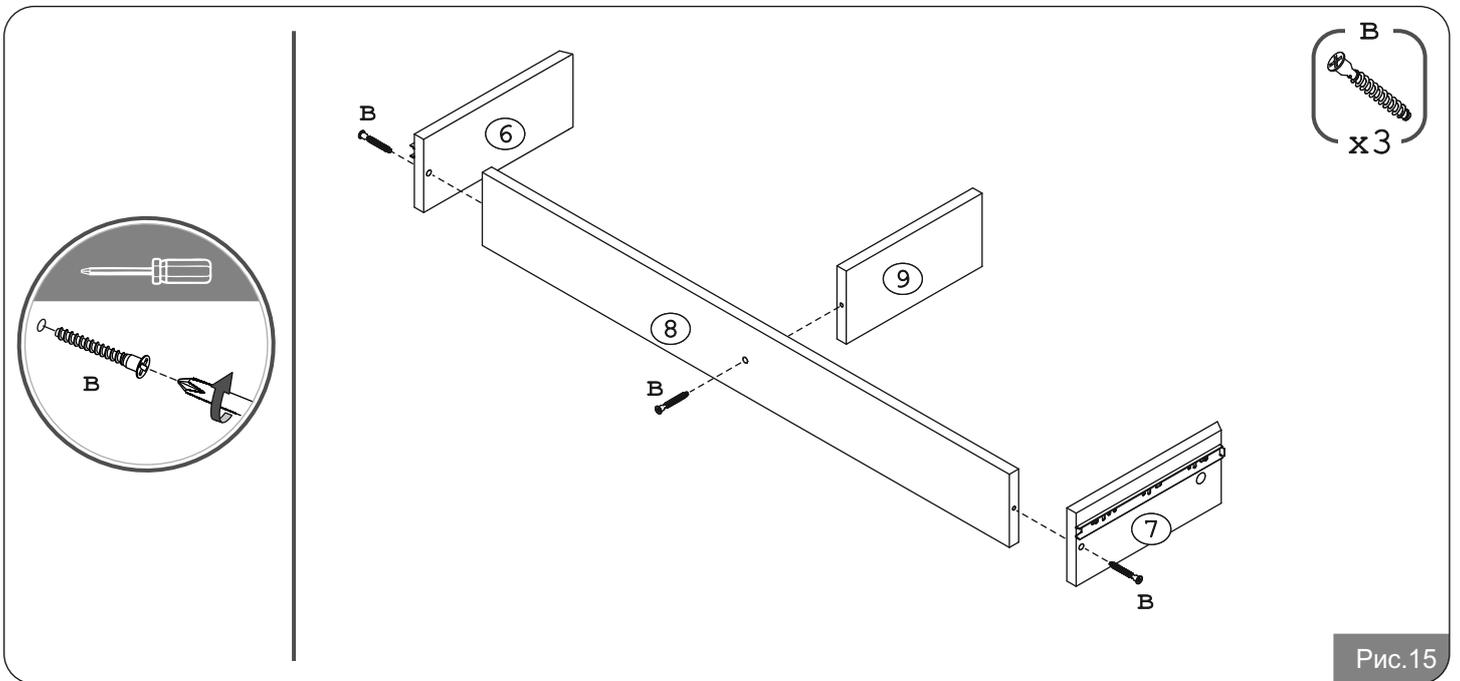


Рис.15

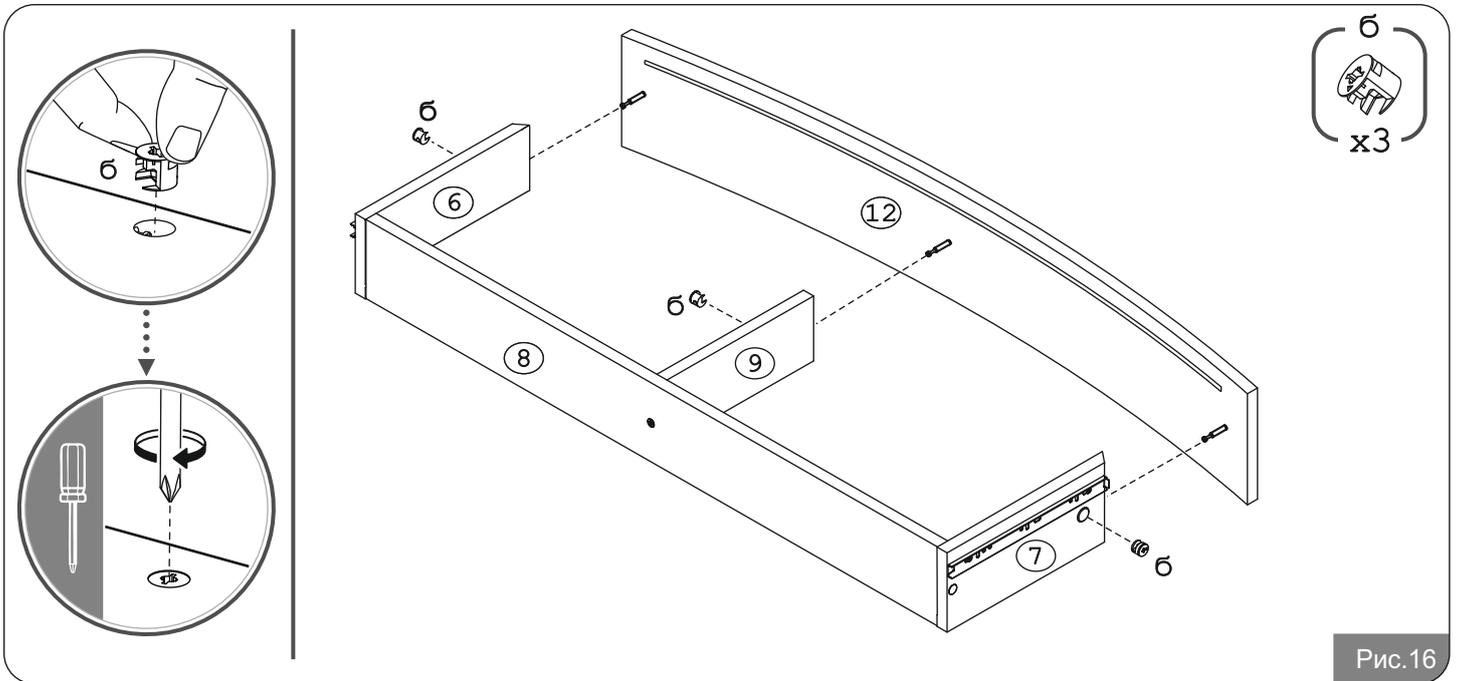


Рис.16




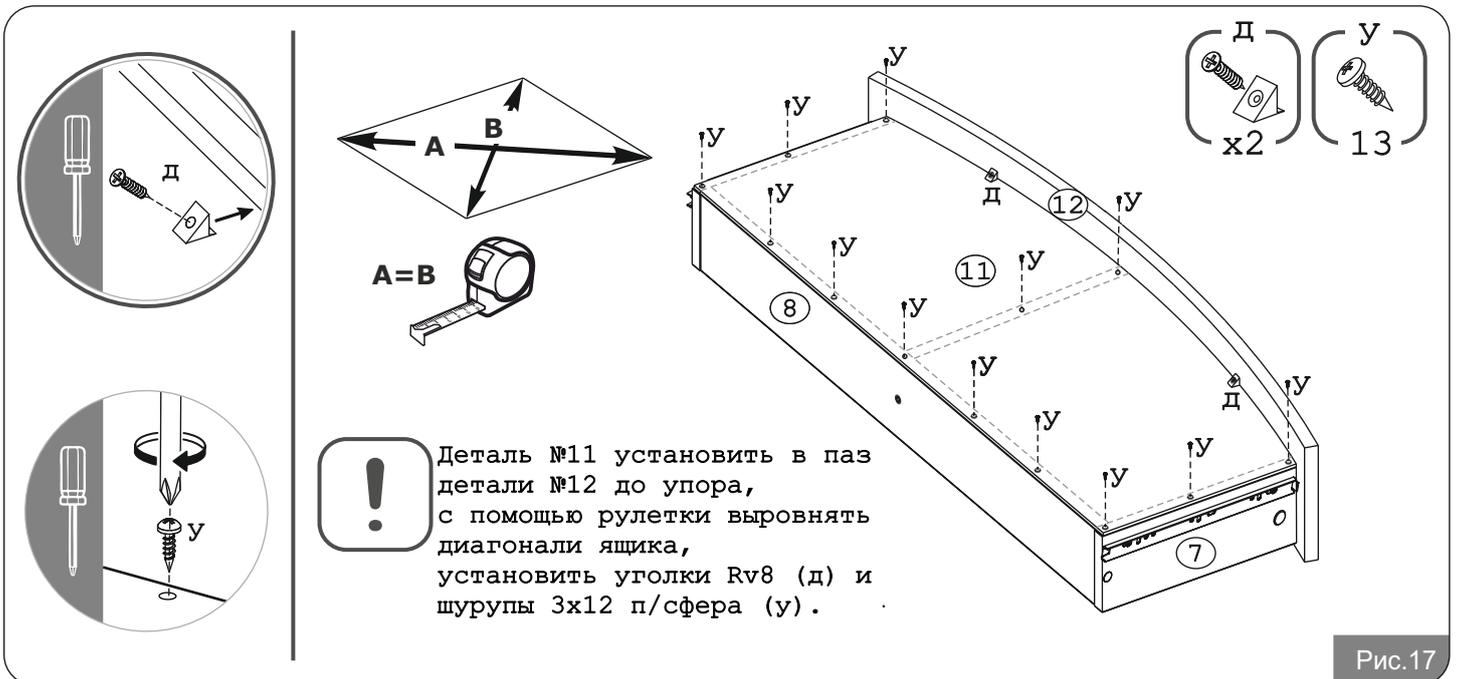


Рис.17

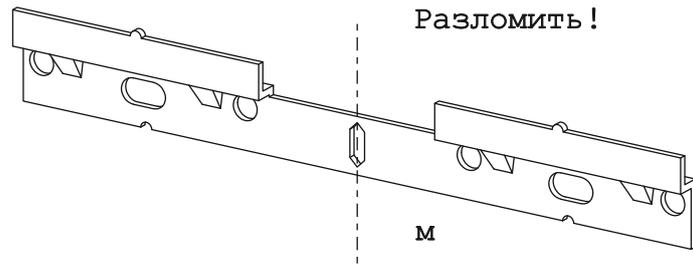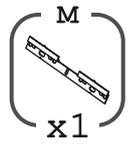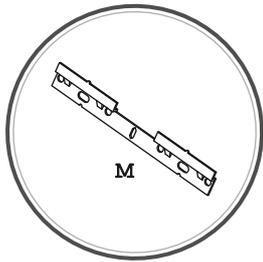

Для монтажа изделия на стену, необходимо разметить и закрепить на стене «Крепеж.полоса TRASER-6» (м) с помощью «Дюбель распорный 8x60» (н) и «Шуруп 4,5x60» (о). Для этого её необходимо разделить на 2 части.

Рис.18






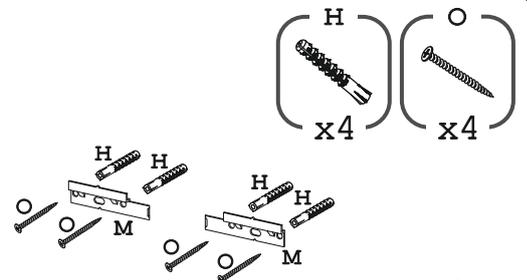


Схема разметки на стене. Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотельный кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается отдельно.



Рис.19

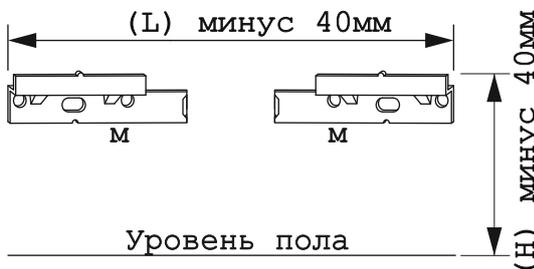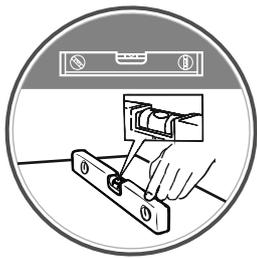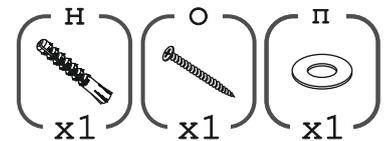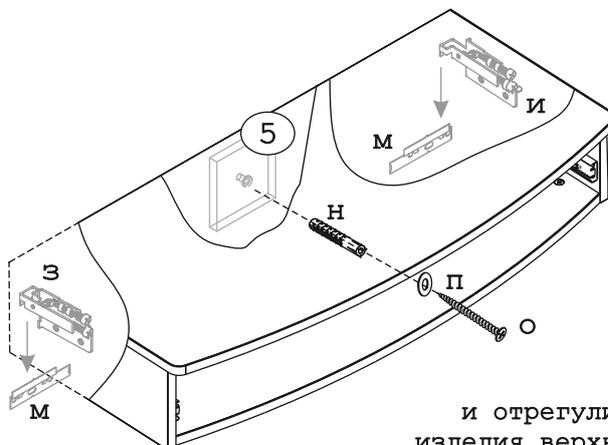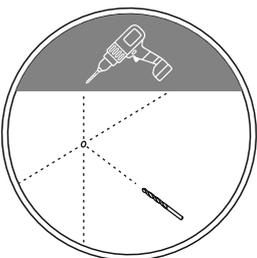

Навесы Scarpi (з,и) зацепить за планки (м) и отрегулировать горизонтальность изделия верхними винтами, после чего притянуть к стене затянув нижние винты. После затяжки нижних винтов необходимо закрепить изделие шурупом (о) с шайбой (п) через ригель (5). Бурение отверстия и установку дюбеля (н) проводить через отверстие  $\varnothing 10\text{мм}$  в ригеле (5).

Рис.20



**Внимание!**

При установке ящиков убедиться, что направляющая (ж2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (ж1).

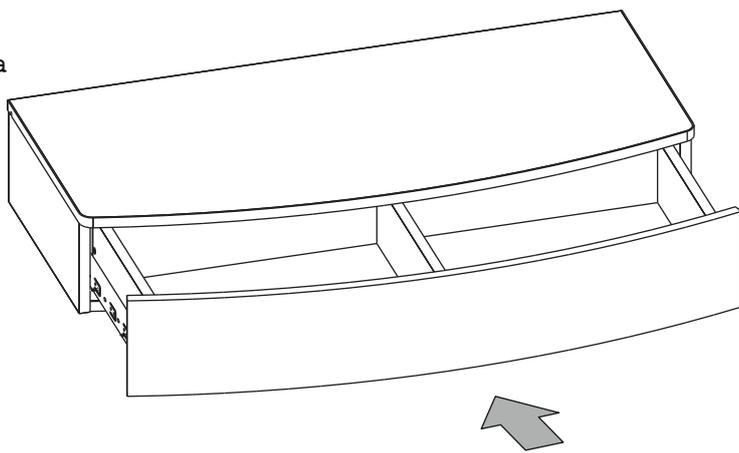
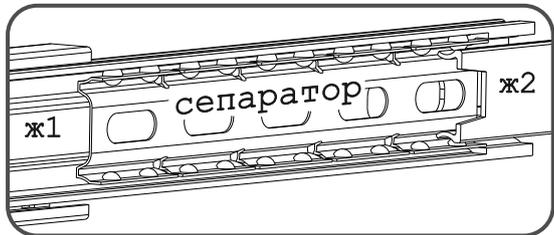


Рис.21