

Инструкция по сборке




Надстройка лев/прав «Орион-120» (1000x250x950)

					Д Белый шпон Дуб Кронберг Дуб Канадский/ Белый Белый шпон/ Оникс Оникс
Дюбель 30 мм 12 шт.	Демпфер 1 шт.	Евровинт 50 11 шт.	Загл. к ев. винту 11 шт.	Загл. самокл. Д14 6 шт.	Д Белый шпон Дуб Кронберг Дуб Канадский/ Белый Белый шпон/ Оникс Оникс
					Д Белый шпон Дуб Кронберг Дуб Канадский/ Белый Белый шпон/ Оникс Оникс
Петля внутренняя с заглушкой 2 шт.	Ручка Р423 1 шт.	Шайба КРАБ 3 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера 21 шт.	Шуруп 4x16 8 шт.	Д Белый шпон Дуб Кронберг Дуб Канадский/ Белый Белый шпон/ Оникс Оникс

Наименование деталей

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Боковина левая 950x250 | 1 шт. |
| 2. Боковина правая 950x250 | 1 шт. |
| 3. Крышка 964x249 | 1 шт. |
| 4. Полка 964x249 | 1 шт. |
| 5. Стенка 599x318 | 1 шт. |
| 6. Полка 317x233 | 1 шт. |
| 7. Перегородка 318x248 | 1 шт. |
| 8. Дверь 379x311 | 1 шт. |
| 9. Стенка ДВПО 587x346 | 1 шт. |
| 10. Стенка ДВПО 405x346 | 1 шт. |

Рисунок сборки на правую сторону.

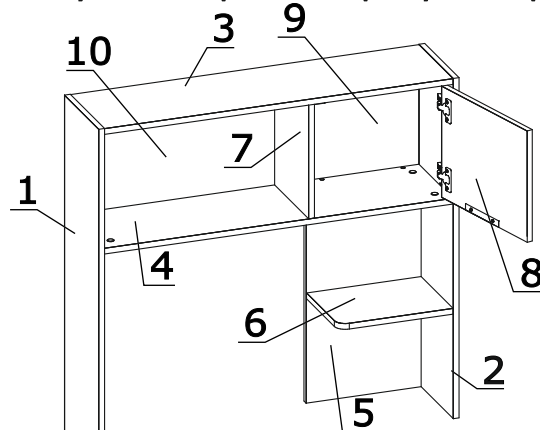


Информацию по креплению надстройки к столу смотрите в инструкции по сборке компьютерного стола.


Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Сборка на левую сторону (см. рис. 11-20)

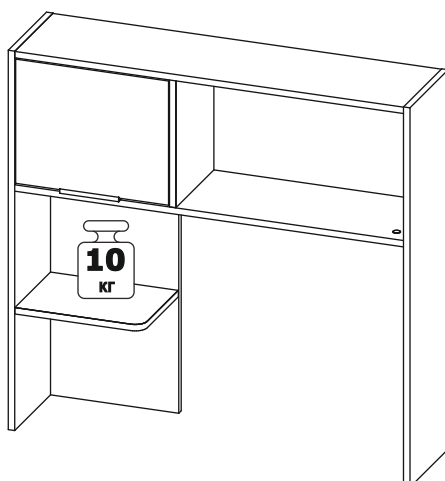

Сборка на правую сторону (см. рис. 1-10)

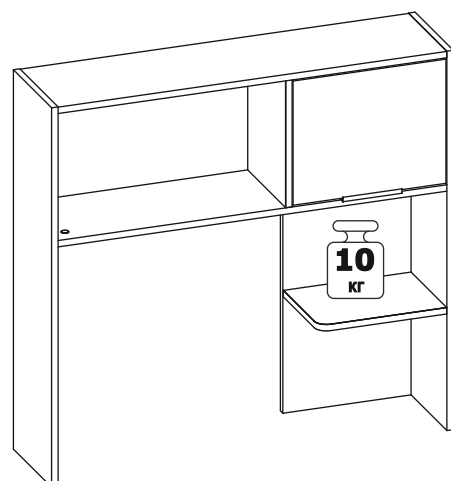

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Сборка на правую сторону

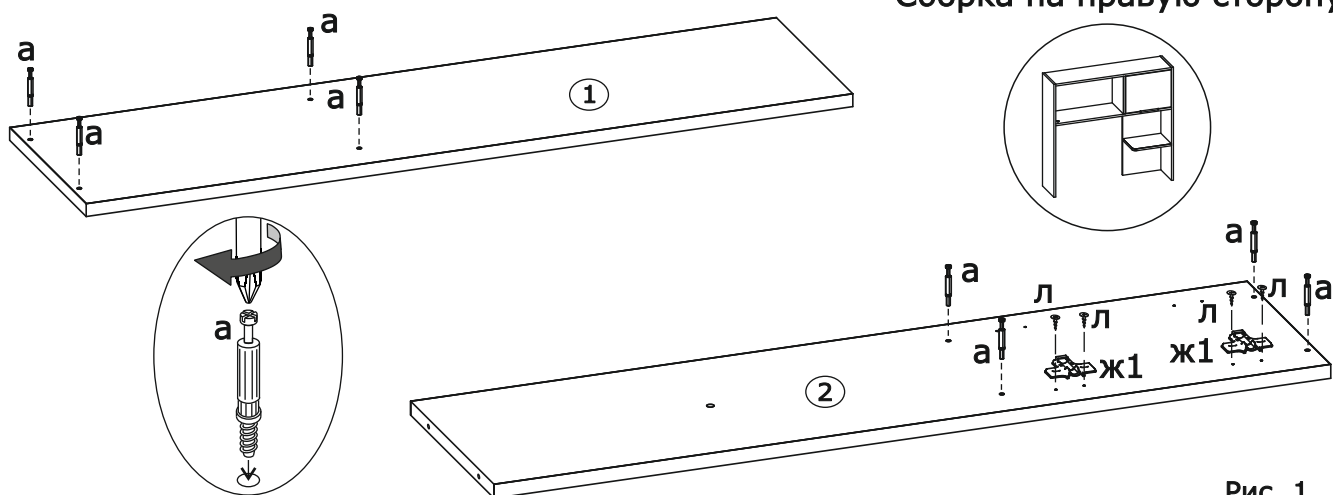


Рис. 1

Для сборки надстройки на правую сторону, необходимо досверлить указанные отверстия Ø8x14 насквозь. При сверлении с обратной стороны подложить деревянный брусок для уменьшения сколов ЛДСП.

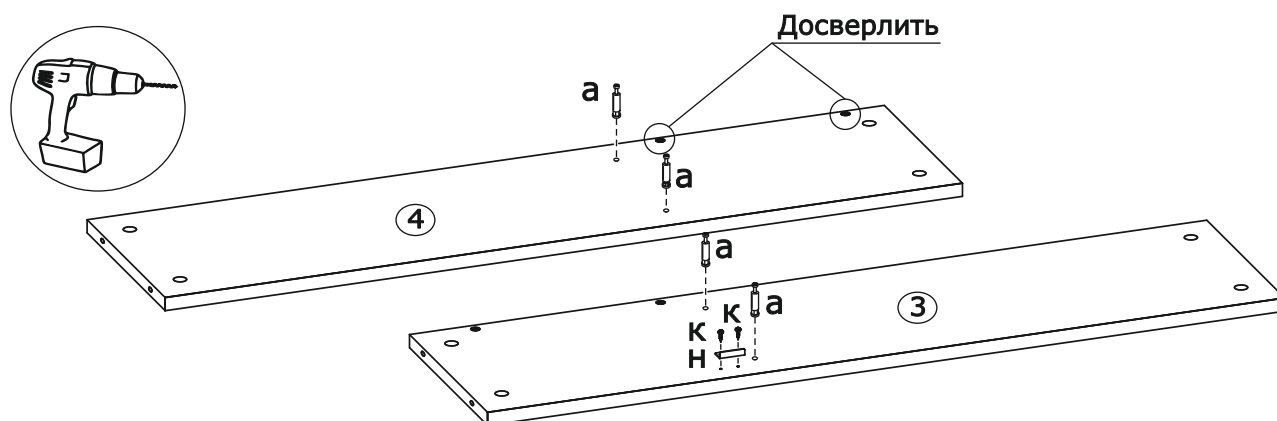


Рис. 2

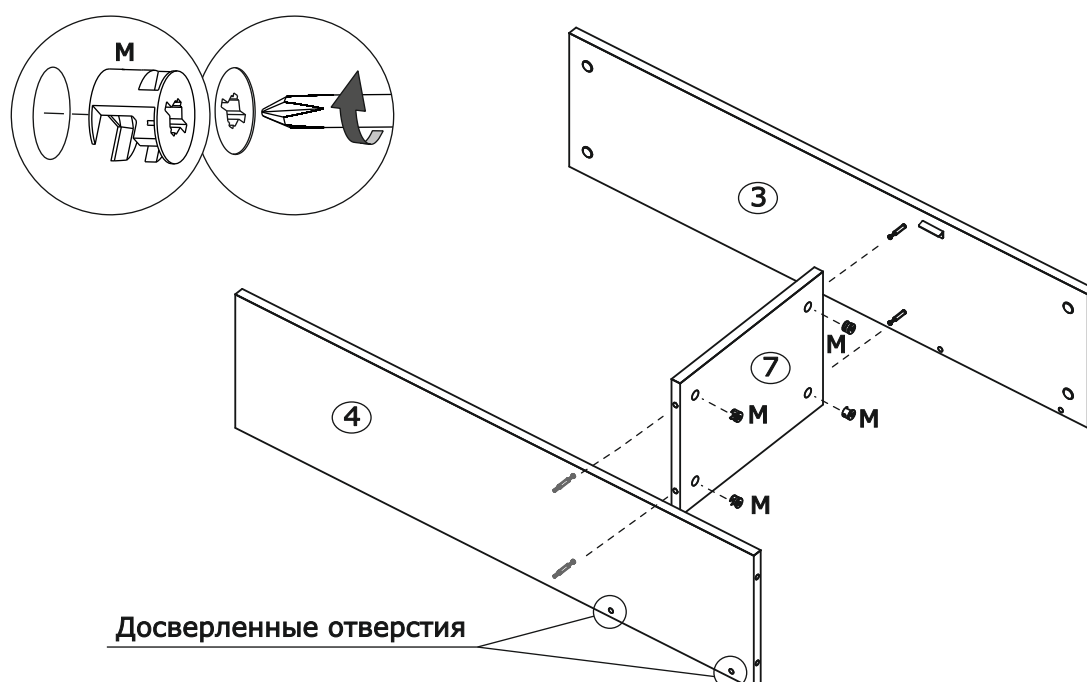


Рис. 3

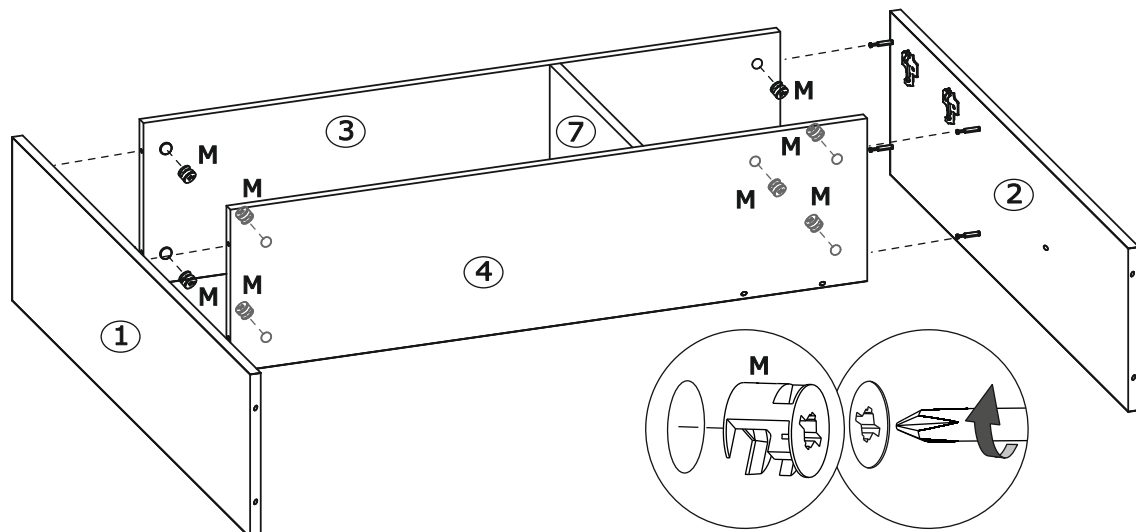


Рис. 4

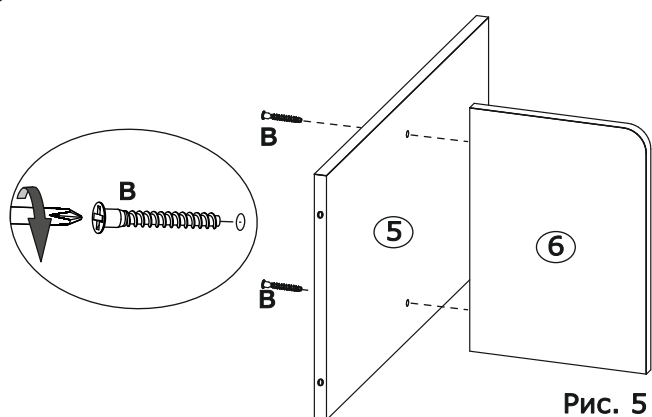


Рис. 5

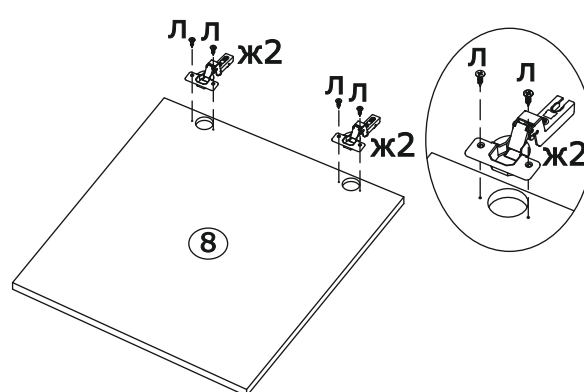


Рис. 6

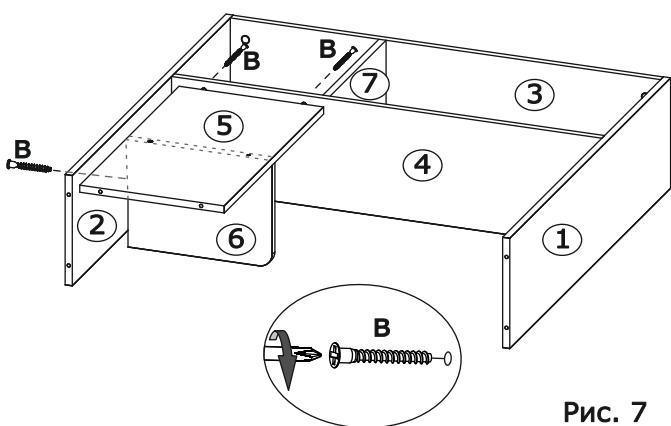


Рис. 7

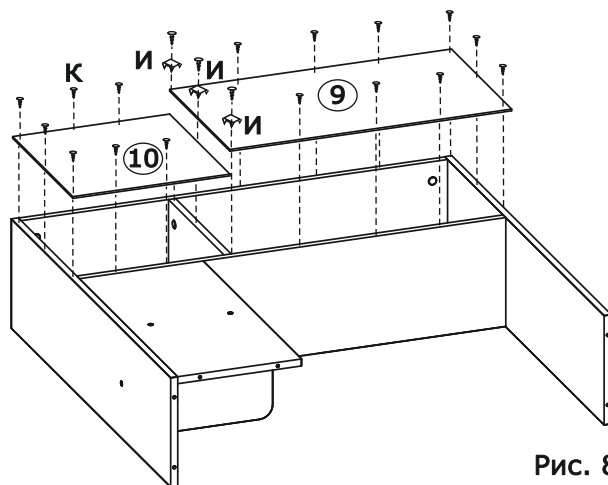


Рис. 8

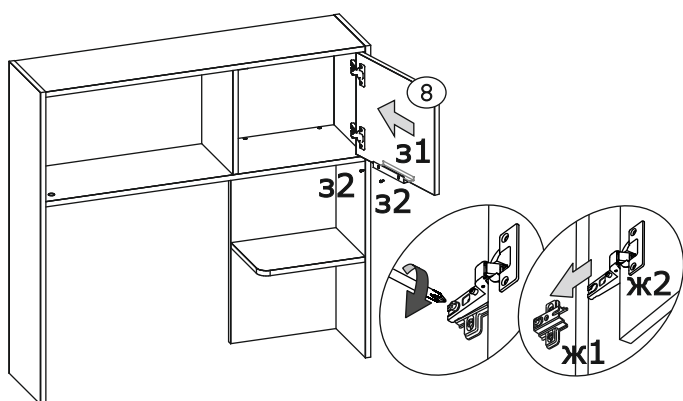


Рис. 9

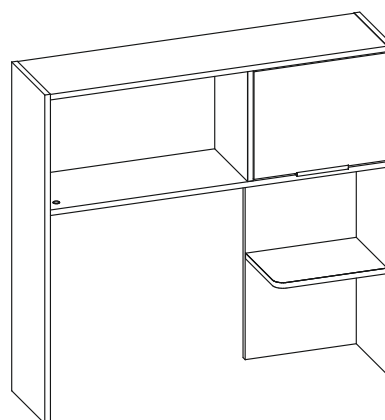


Рис. 10

Сборка на левую сторону

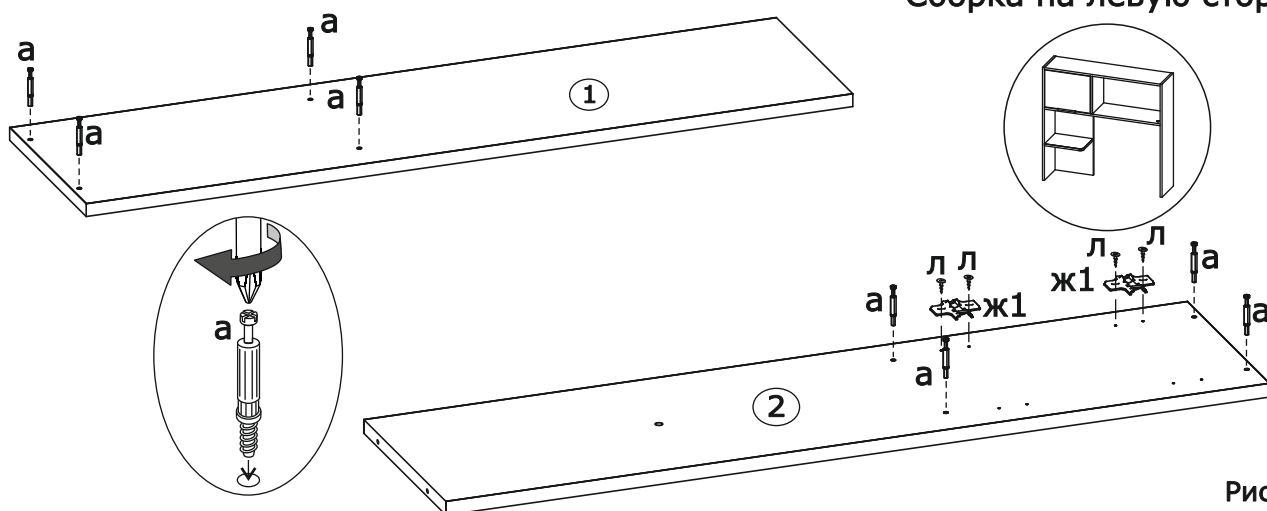


Рис. 11

Для сборки надстройки на левую сторону, необходимо досверлить указанные отверстия Ø8х14 насквозь. При сверлении с обратной стороны подложить деревянный брусок для уменьшения сколов ЛДСП.

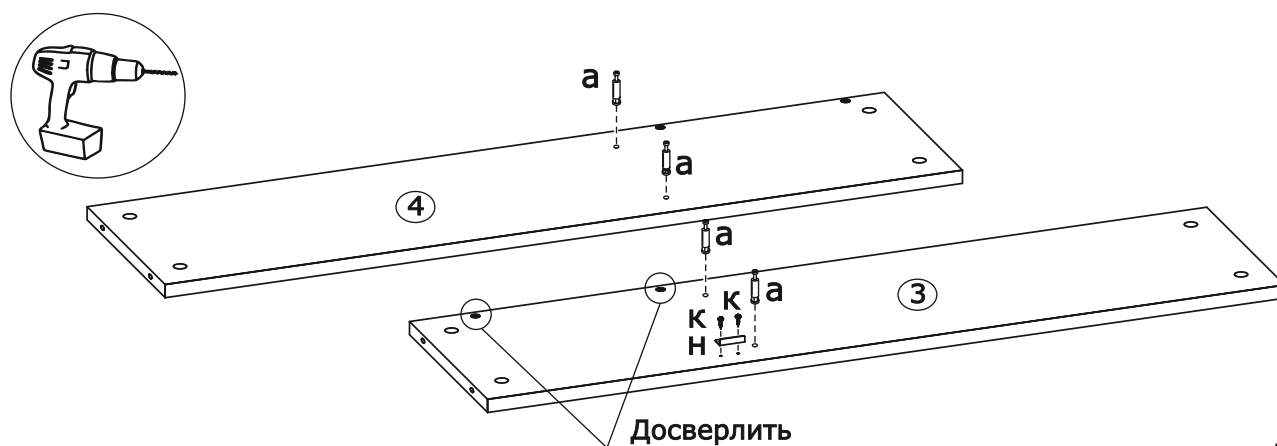


Рис. 12

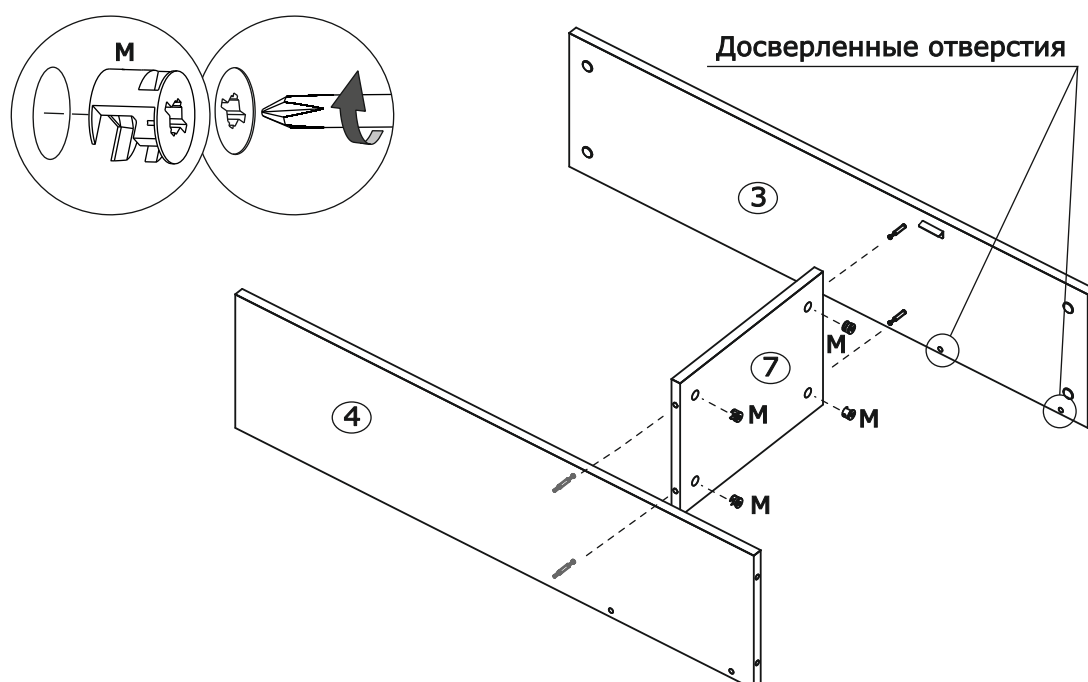


Рис. 13

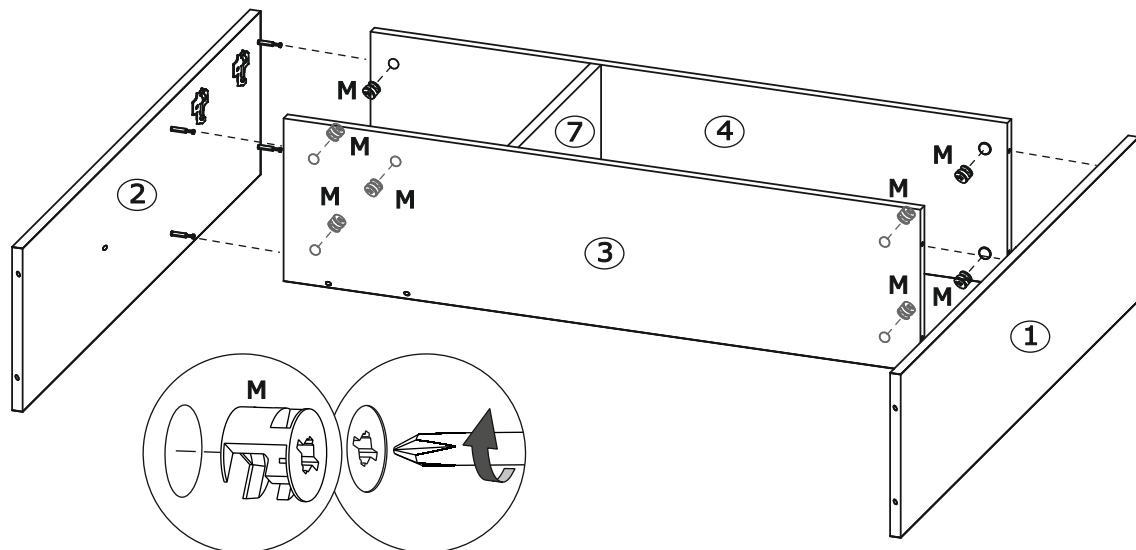


Рис. 14

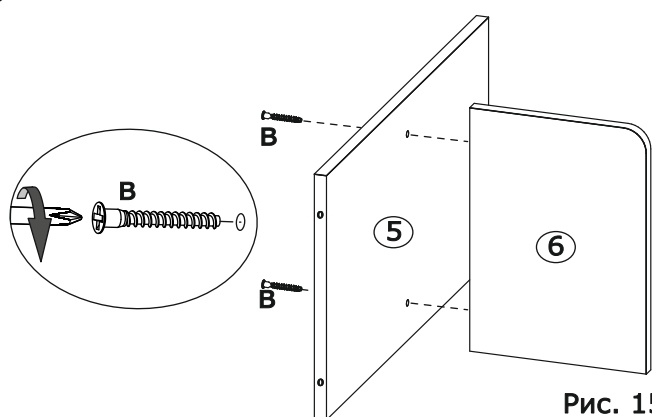


Рис. 15

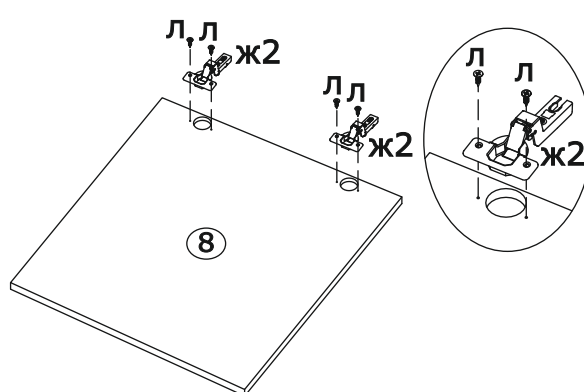


Рис. 16

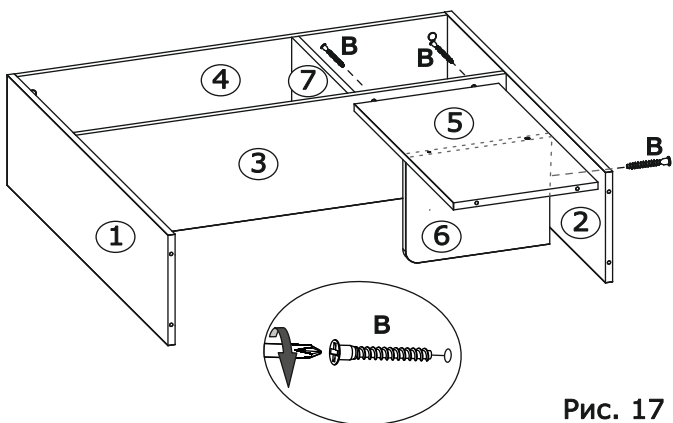


Рис. 17

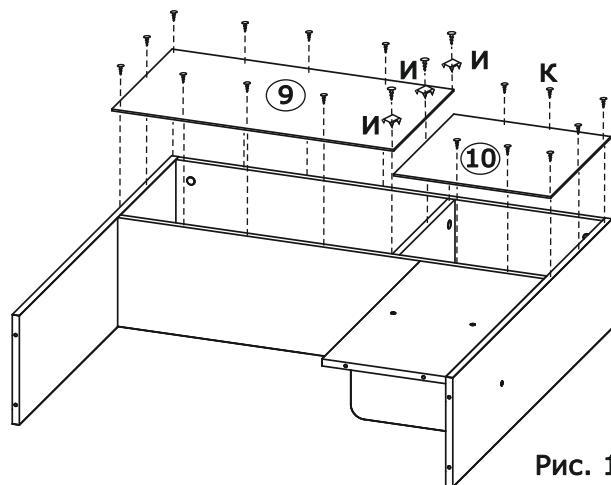


Рис. 18

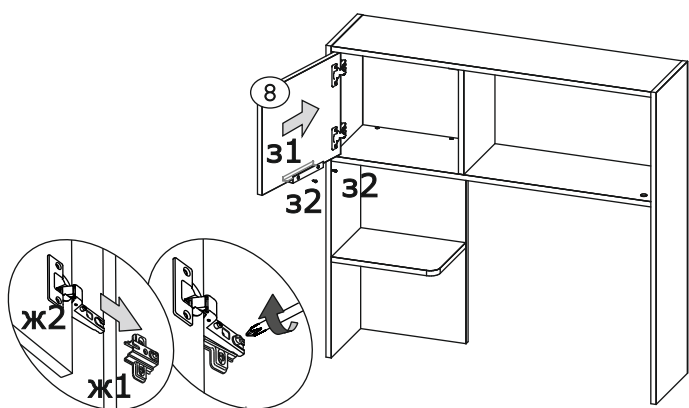


Рис. 19

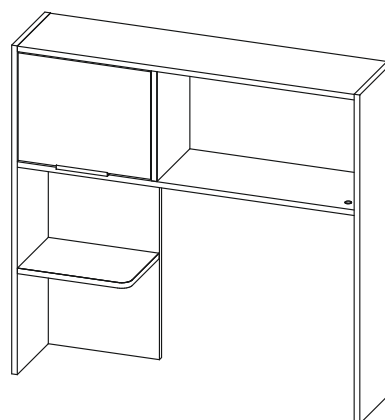


Рис. 20