


Инструкция по сборке

VENERDI


Панель с крючками настенная «Лана» - 14 (750 x 200 x 1000)

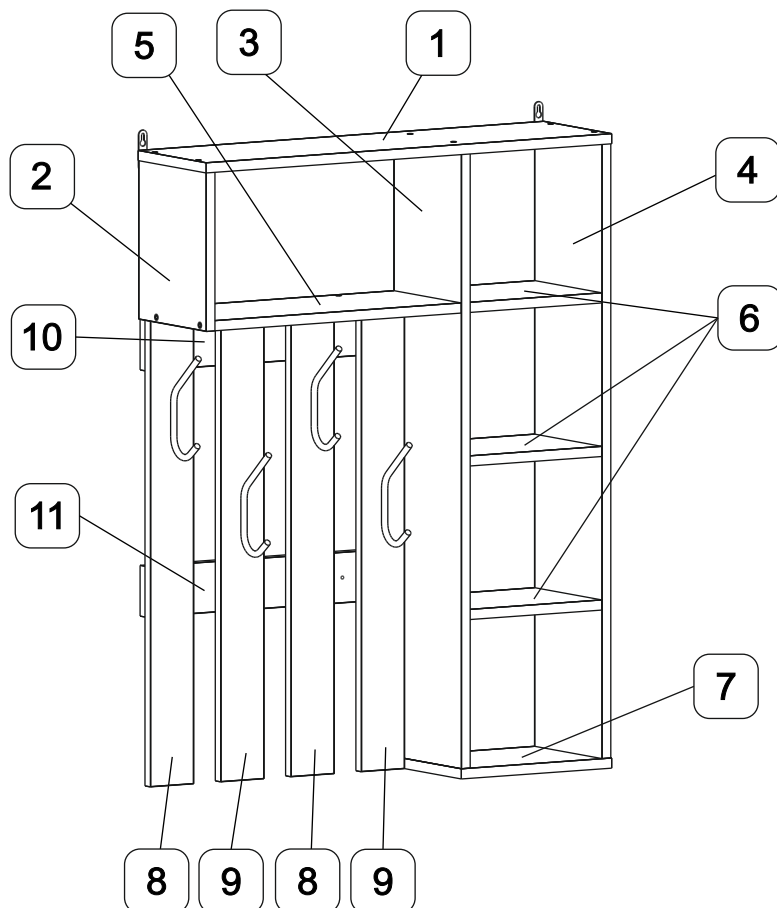

Наименование деталей

1. Крышка 750x200	1 шт.	8. Планка 734x80	2 шт.
2. Боковина левая 250x199	1 шт.	9. Планка 734x80	2 шт.
3. Боковина средняя 968x199	1 шт.	10. Стенка верхняя 470x80	1 шт.
4. Боковина правая 968x199	1 шт.	11. Стенка нижняя 470x80	1 шт.
5. Полка левая 456x198	1 шт.		
6. Полка стационарная 244x198	3 шт.		
7. Основание 278x200	1 шт.		

Необходимый инструмент

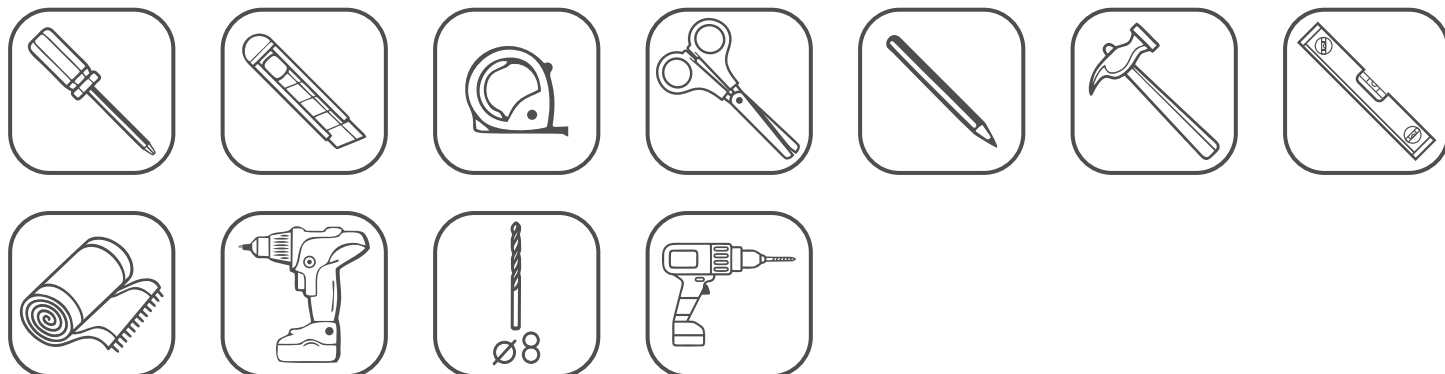






При использовании шуруповерта установите минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83


E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Фурнитура в комплекте

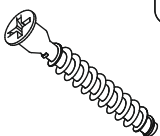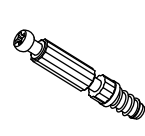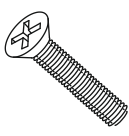	а		б		в		г		д		е
Евровинт 50	18 шт	Шуруп 4х30	16 шт	Дюбель 30 мм	12 шт	Навес клямер	2 шт	Дюбель распорный 8х60	3 шт	Шуруп 4,5х60	3 шт
	ж		з		и		к		л	 Белый шпон  Дуб Кронберг  Дуб Вотан/Оникс  М	
Винт М4х22 потай	8 шт	СК Кр 003	4 шт	Эксцентрик 16	12 шт	Загл. к ев. винту	16 шт	Загл. самокл. Д14	6 шт		
										Заглушка эксцентрика	12 шт
										Загл. самокл. Д20	12 шт

Распаковка и сборка на мягком элементе

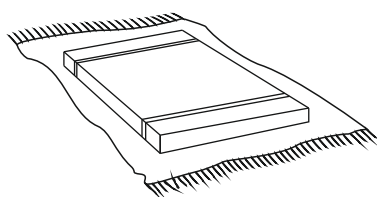

....▶



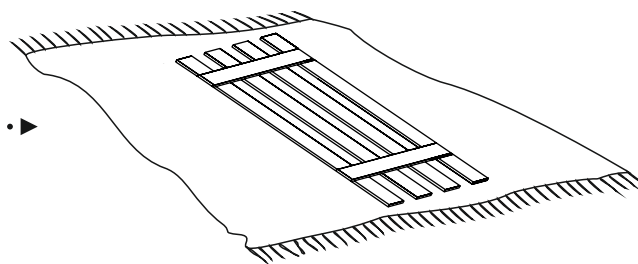


Рис. 1


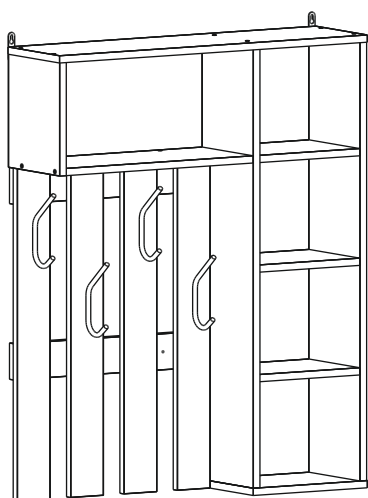


Вариант сборки панели с крючками слева от стеллажа.
См. стр.3-6 (рис.3-11)

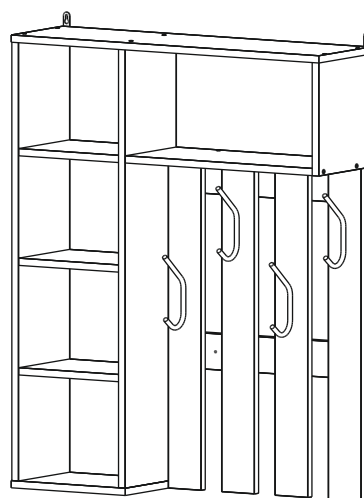

Вариант сборки панели с крючками справа от стеллажа.
См. стр.7-10 (рис.12-20)

Рис. 2

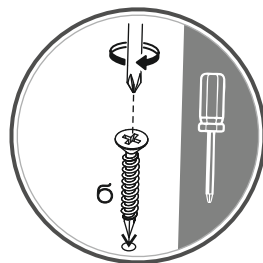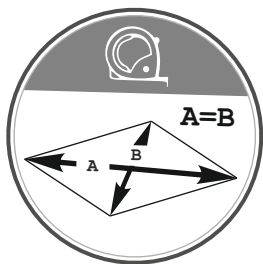


Сборка панели с крючками слева от стеллажа.



Внимание!

После сборки деталей «8», «9», «10», «11» проверьте диагонали конструкции: они должны быть равны.

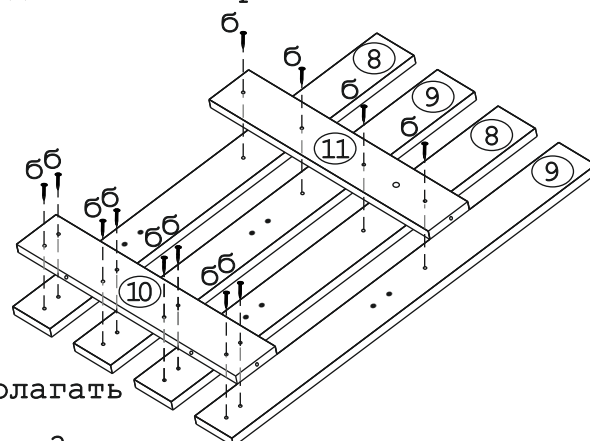

Внимание!

Детали «10» и «11» располагать торцевыми отверстиями в соответствии с рисунком 3.

Рис. 3








Рис. 4

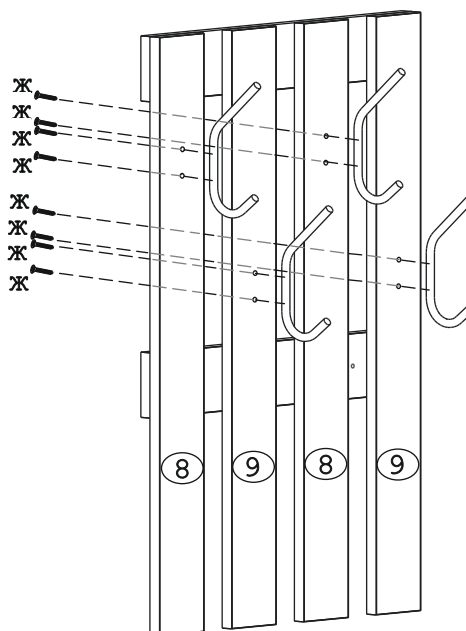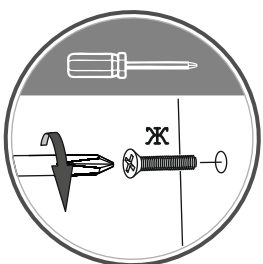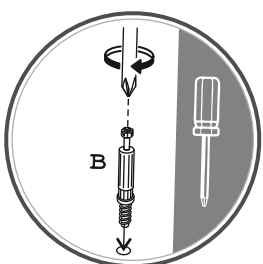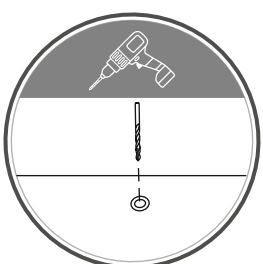

Для сборки панели настенной с крючками слева от стеллажа необходимо досверлить отверстия Ø8x14 насквозь. При сверлении с обратной стороны подложить деревянный брусок для уменьшения сколов ЛДСП.

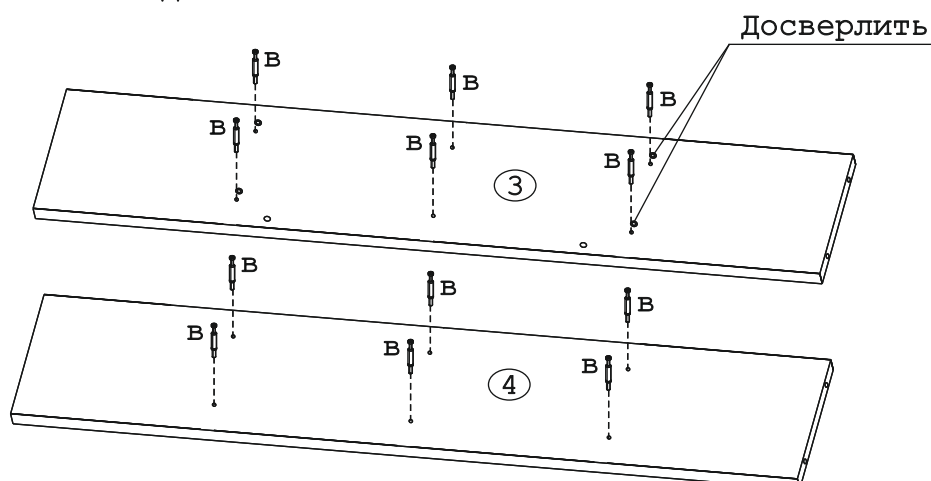


Рис. 5



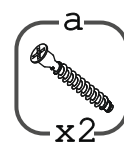


Рис. 6

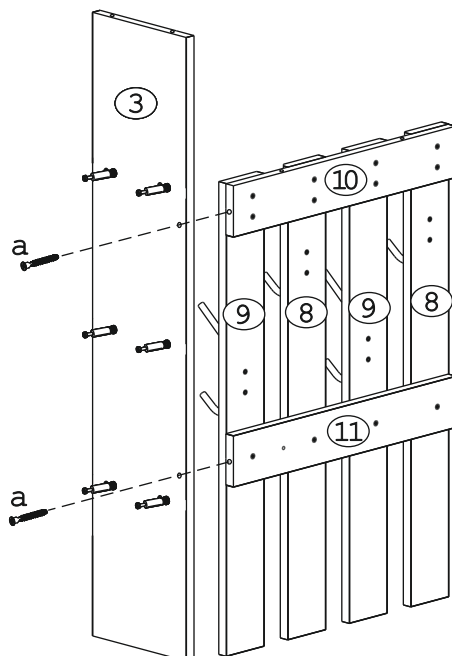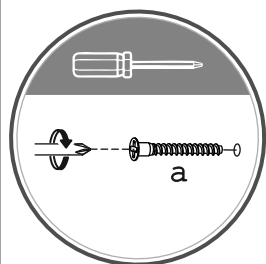

Внимание!
Деталь «5» прикрепить к детали «3» торцом, не обработанным кантом ПВХ.

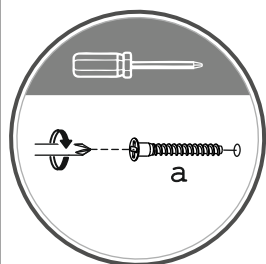
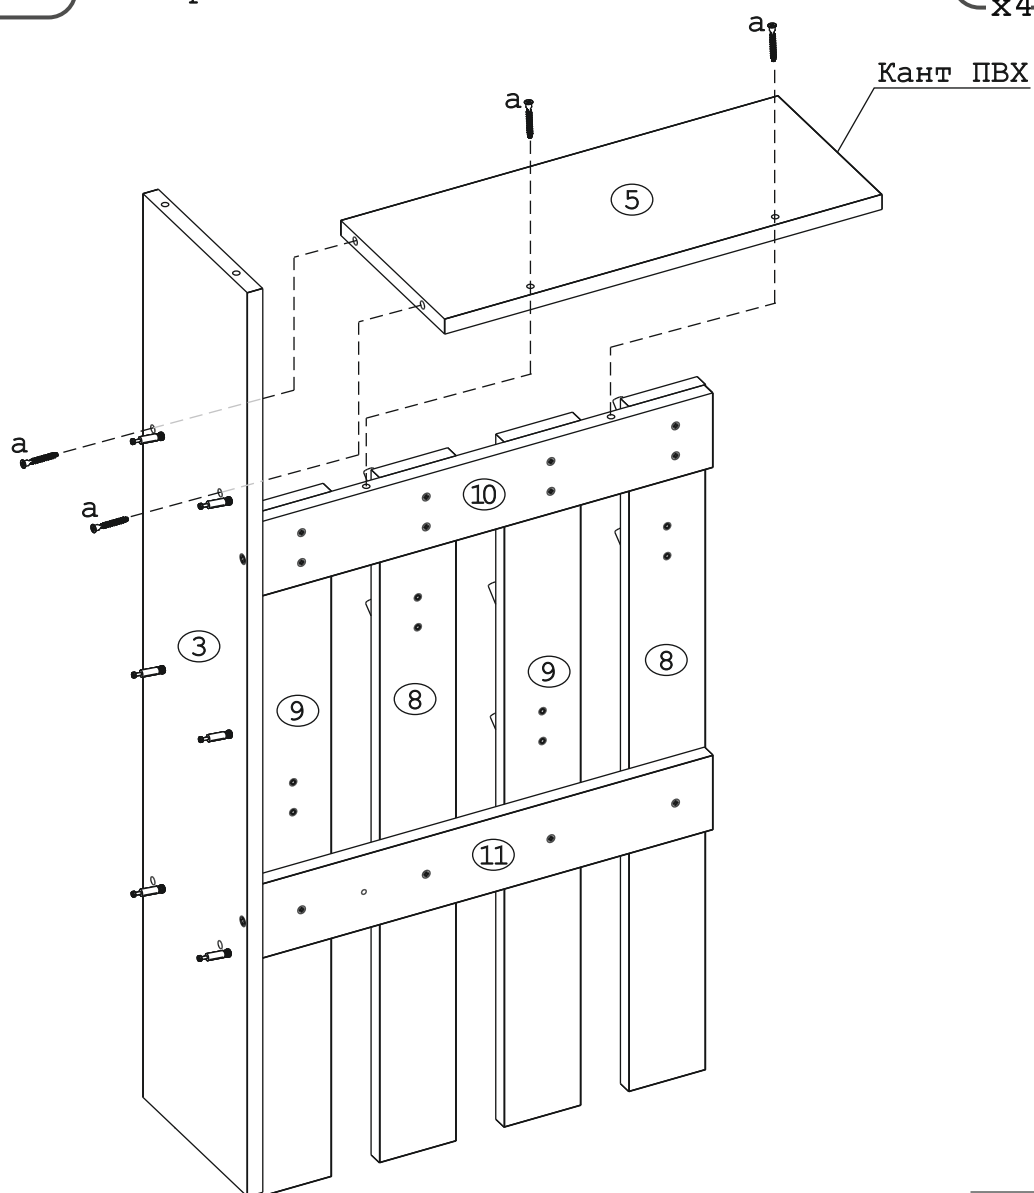
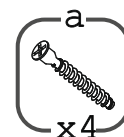


Рис. 7



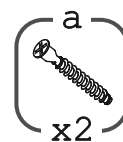


Рис. 8

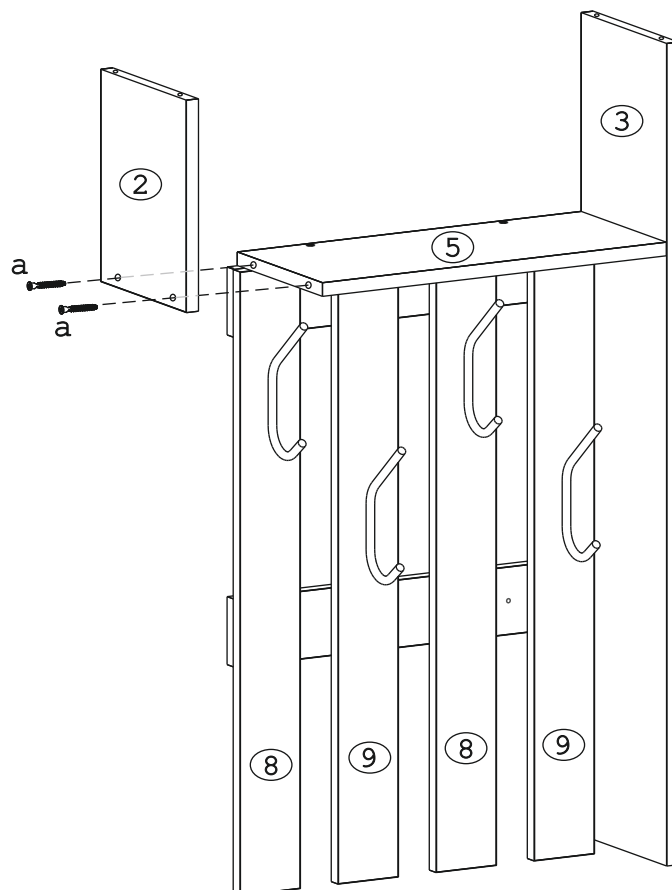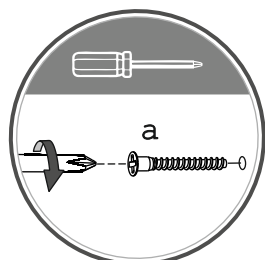

Внимание!
Деталь «4» расположить торцевым отверстием Ø2x10 под навес клямер (г) к задней стенке.



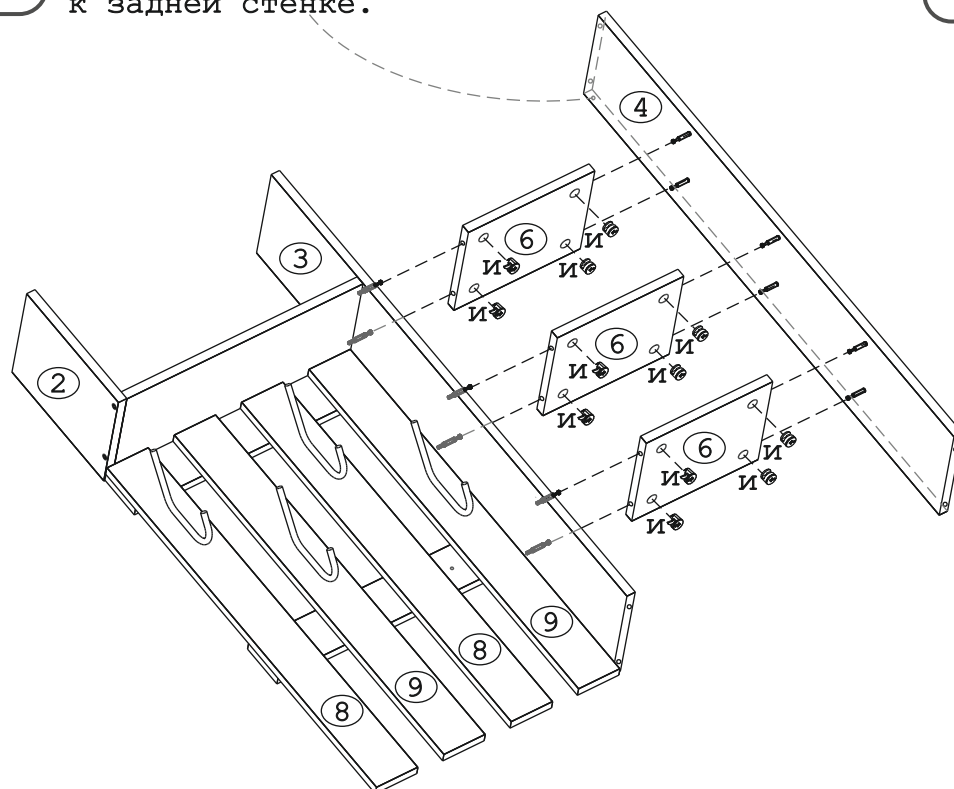


Рис. 9

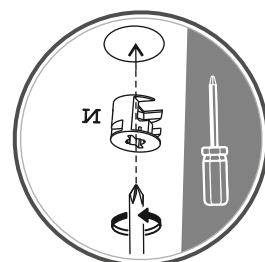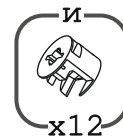

Внимание!

Деталь «7» установить таким образом, чтобы она была вровень с деталями «3» и «4» со стороны задней стенки.

Деталь «1» расположить торцевыми отверстиями Ø2x10 под навес клямер (г) к задней стенке.

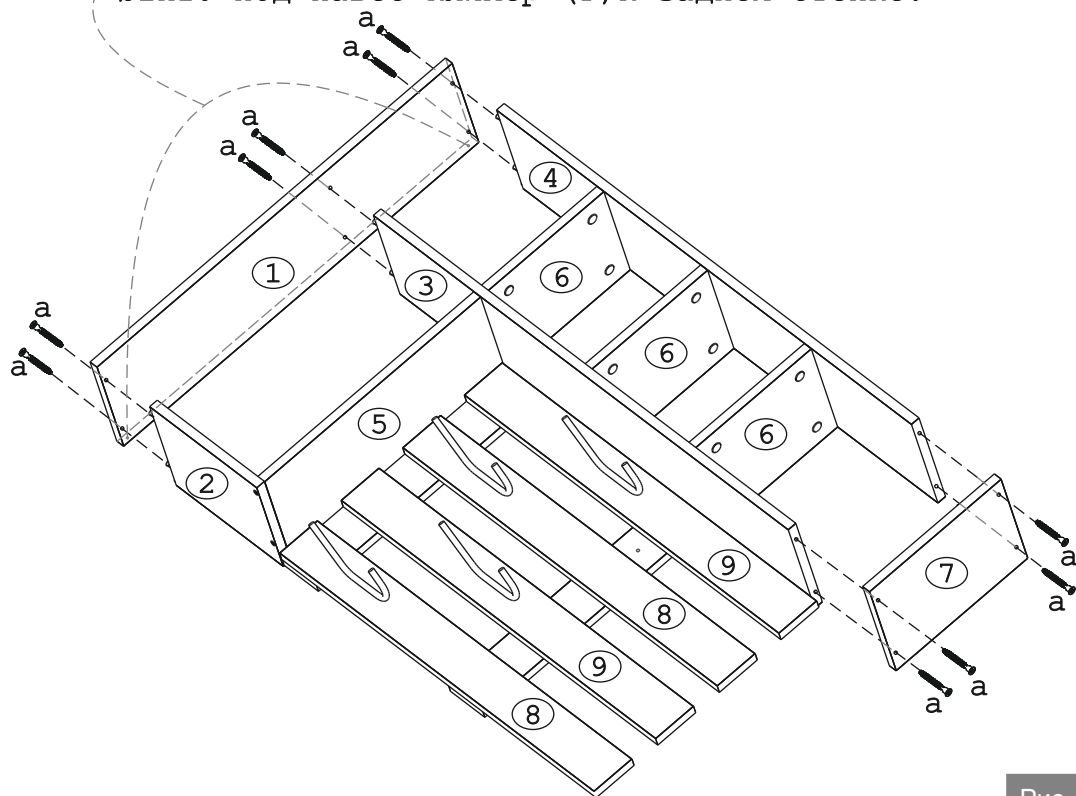
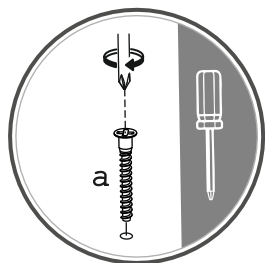


Рис. 10




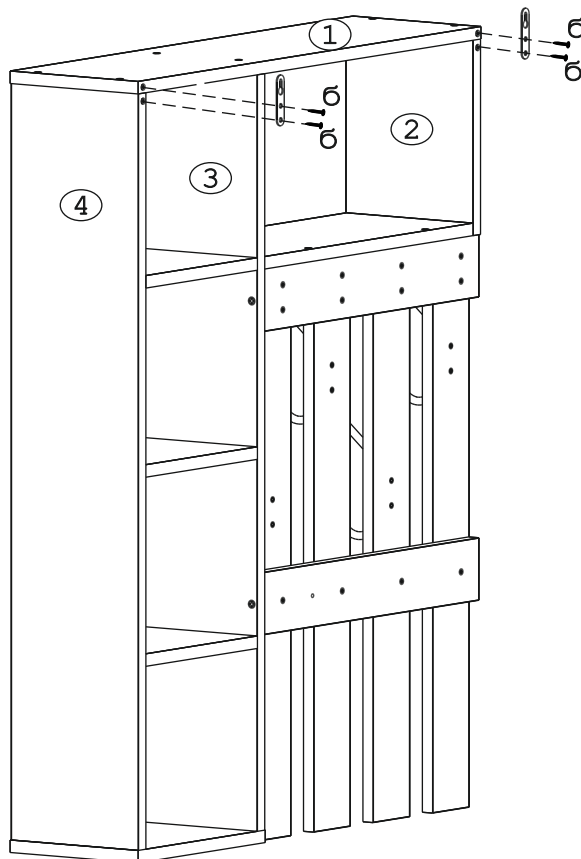


Рис. 11

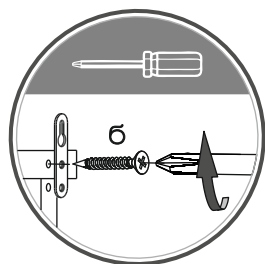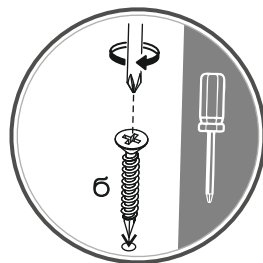


Сборка панели с крючками справа от стеллажа.

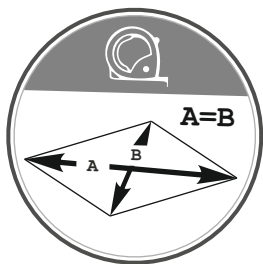

Внимание!

После сборки деталей «8», «9», «10», «11» проверьте диагонали конструкции: они должны быть равны.

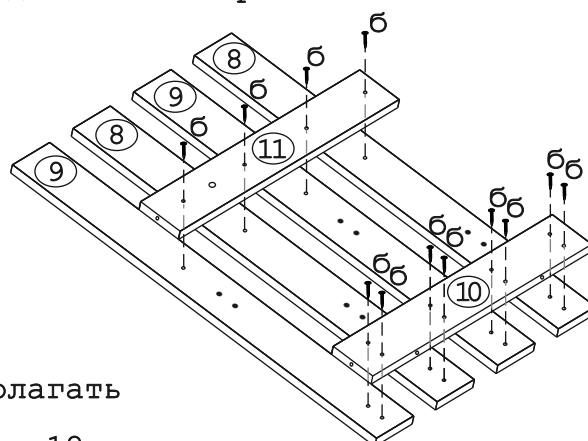

Внимание!

Детали «10» и «11» располагать торцевыми отверстиями в соответствии с рисунком 12.

Рис. 12








Рис. 13

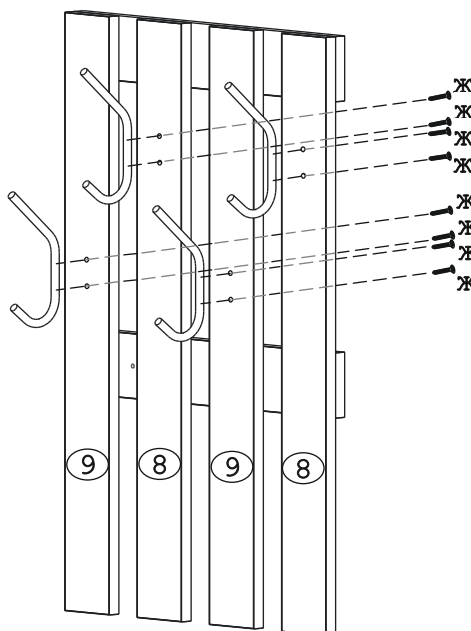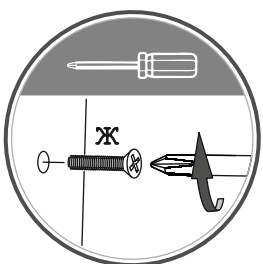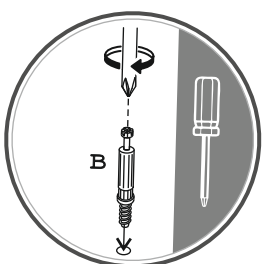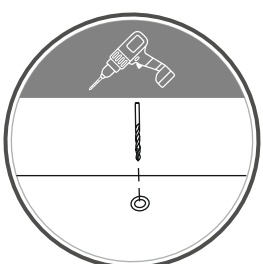

Для сборки панели настенной с крючками справа от стеллажа необходимо досверлить отверстия Ø8x14 насквозь. При сверлении с обратной стороны подложить деревянный брусок для уменьшения сколов ЛДСП.

Досверлить

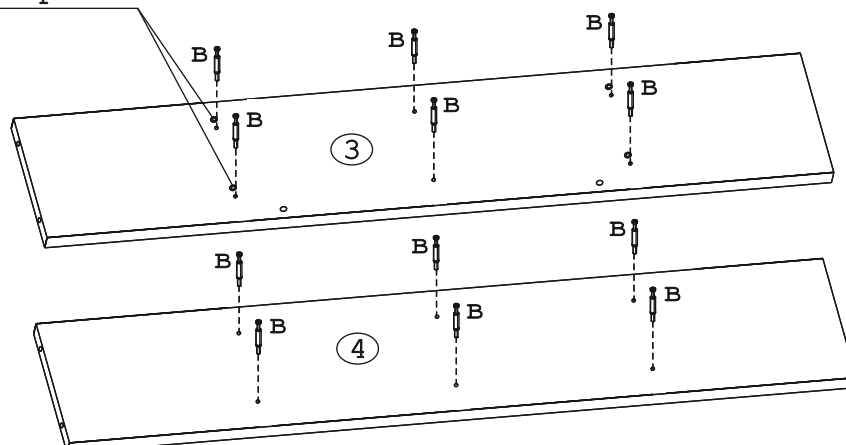


Рис. 14




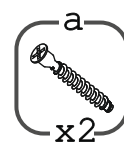


Рис. 15

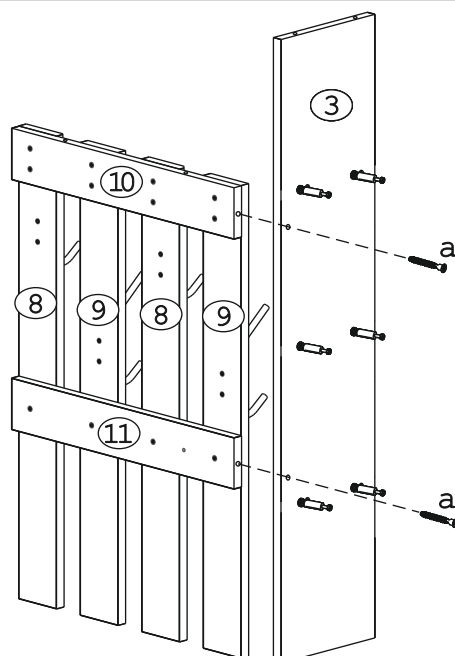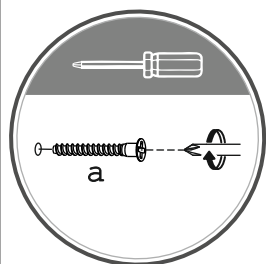

Внимание!
Деталь «5» прикрепить к детали «3» торцом, не обработанным кантом ПВХ.

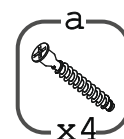

Кант ПВХ

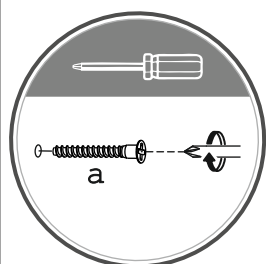
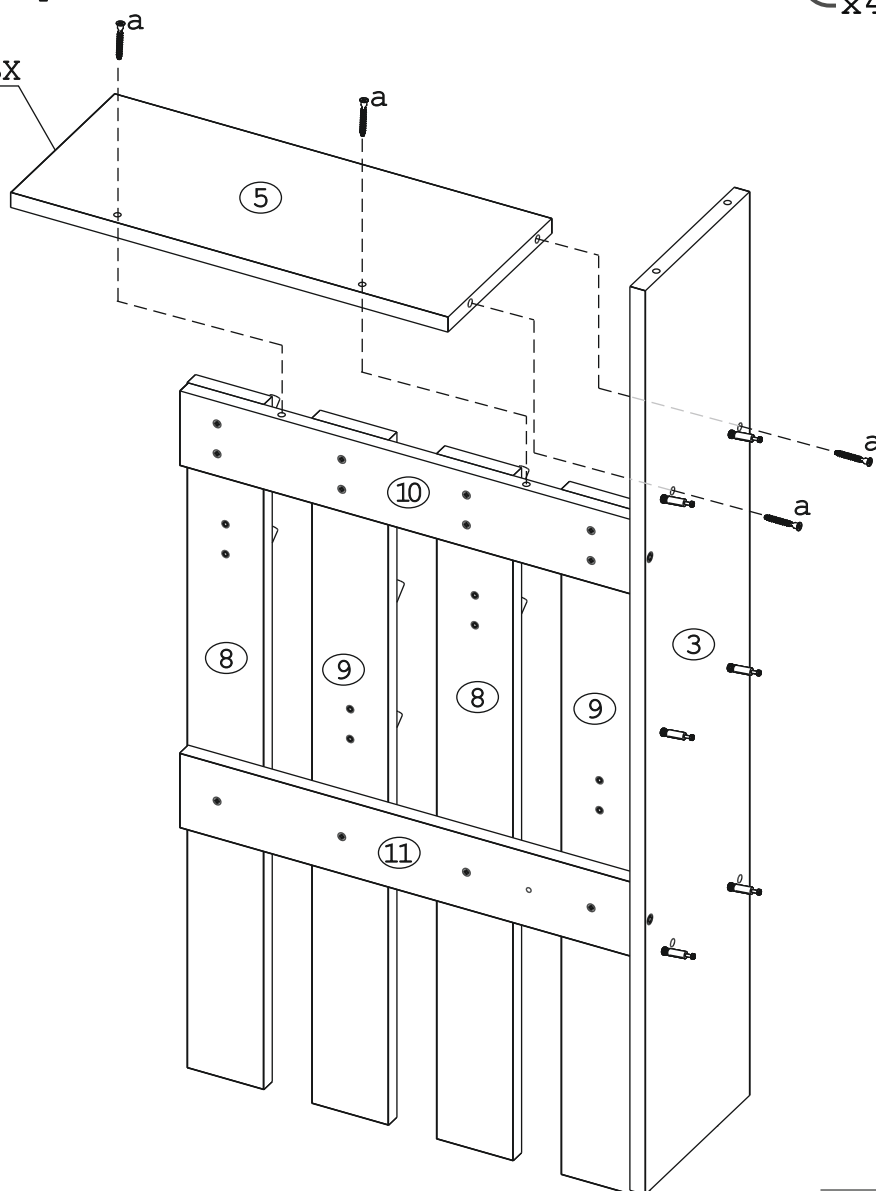


Рис. 16


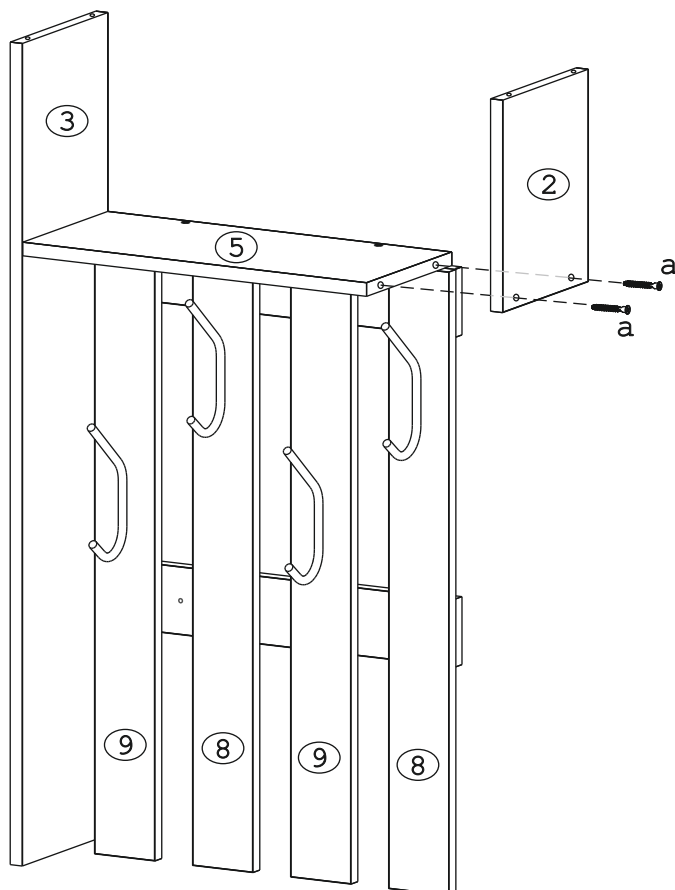


Рис. 17

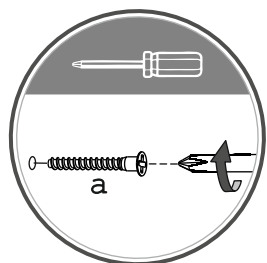

Внимание!

Деталь «4» расположить торцевым отверстием $\varnothing 2 \times 10$ под навес клямер (г) к задней стенке.

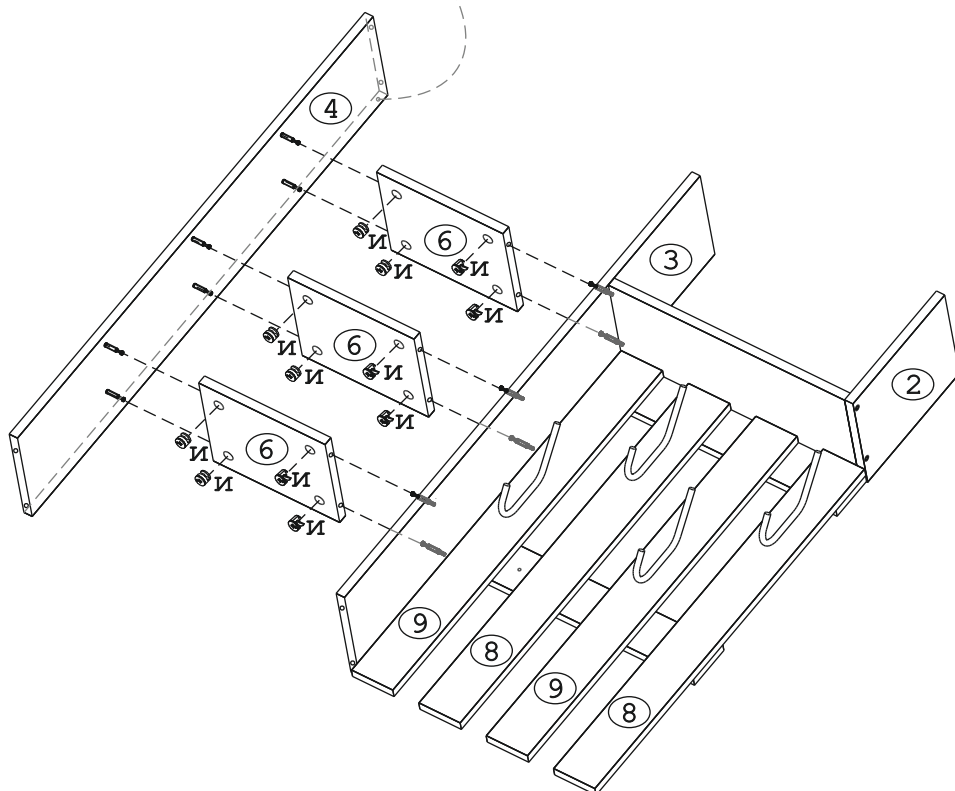
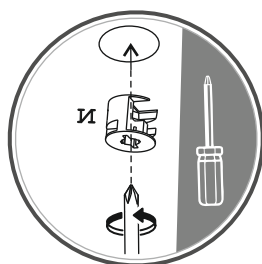


Рис. 18

**Внимание!**

Деталь «7» установить таким образом, чтобы она была вровень с деталями «3» и «4» со стороны задней стенки.

Деталь «1» расположить торцевыми отверстиями $\varnothing 2 \times 10$ под навес клямер (г) к задней стенке.

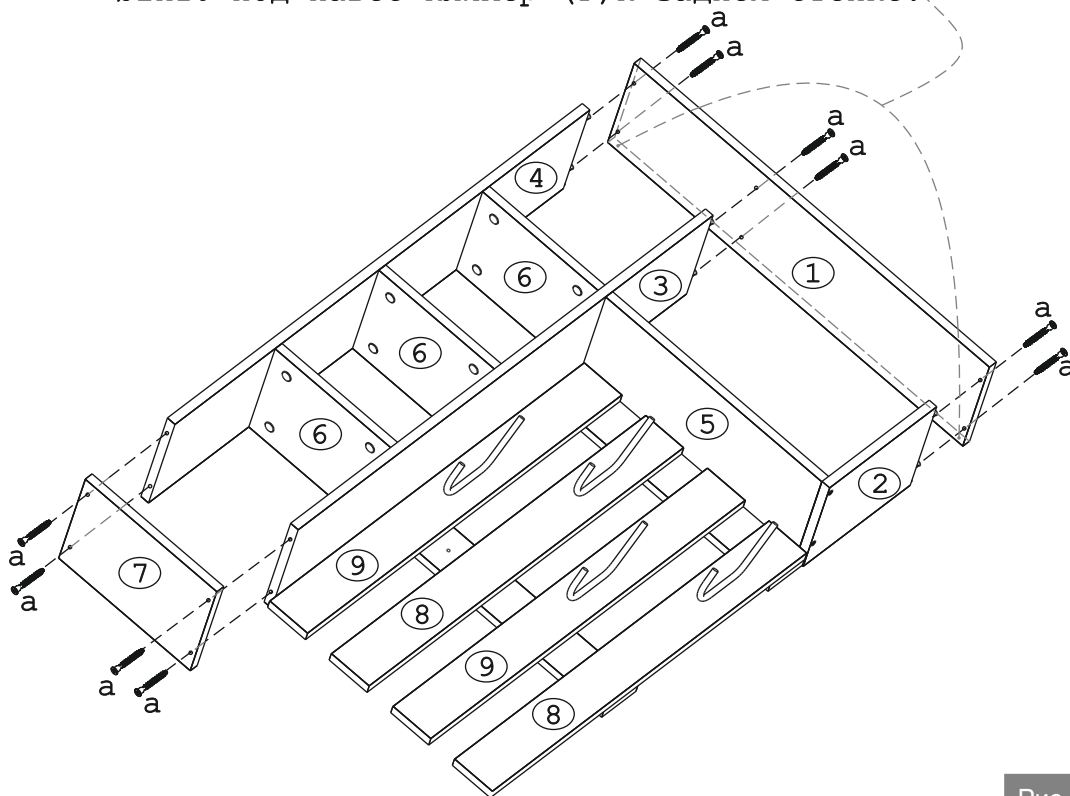
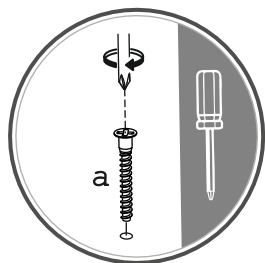


Рис. 19


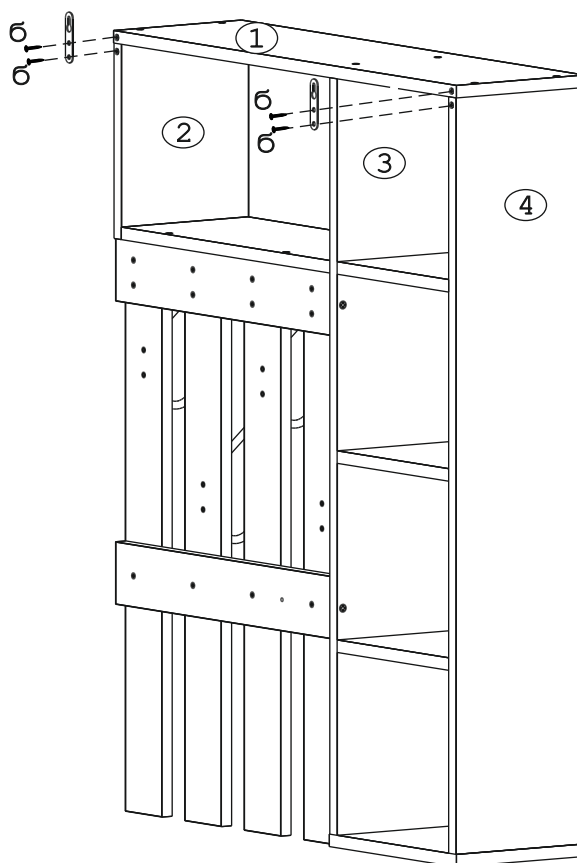


Рис. 20




Изделие крепить к стене

Комплект фурнитуры:

навес клямер (г),
дюбель распорный 8х60 (д),
шуруп 4,5х60 (е).

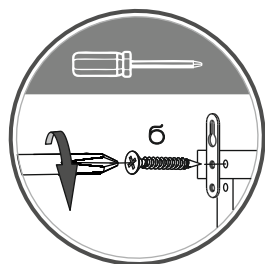

Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается отдельно.

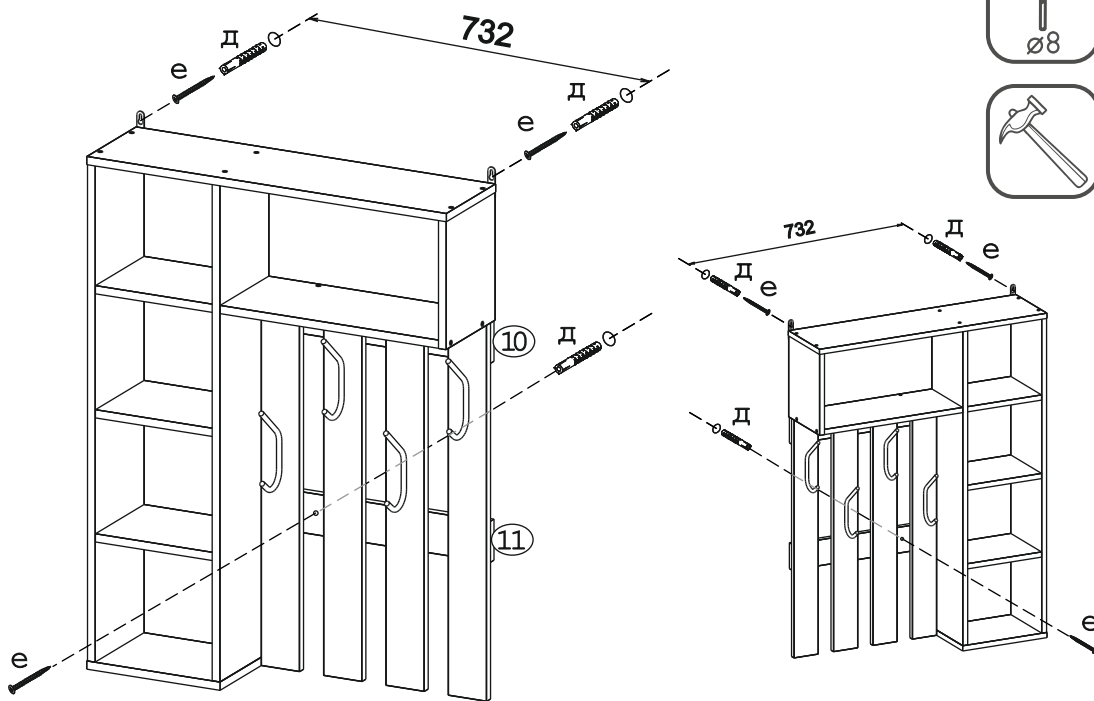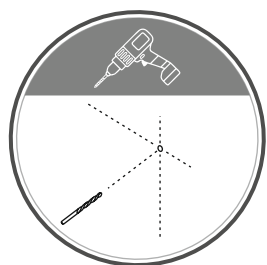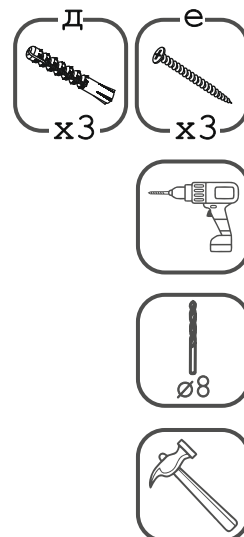

1. Закрепить изделие к стене на навес клямер «г» 2 шт.;
Отметить на стене местоположение отверстия для фиксации изделия в детали «11».
2. Снять изделие, установить дюбель «д» под отверстие фиксации.
3. Навесить изделие на навес клямер «г» 2 шт., зафиксировать шурупом «е».

Рис. 21